
ЗМІНА ГІДРОСТАНЦІЇ:

- У разі заміни старої гідростанції підключіть дроти згідно з відповідністю, наведеною в таблиці нижче:

ОПИС КЛЕМ ГІДРОСТАНЦІЇ SAVA3	ОПИС КЛЕМ СТАРОЇ ГІДРОСТАНЦІЇ
CY	1 - 3 - 5
YS	2
YR	4
YD	6
CV1	15
CV2	16
TS1	12
TS2	13 - 14
+24	10
PS	11
PMM	9
CA1	17
CA2	18
0 Vdc	БЕЗ ВІДПОВІДНОСТІ
KP	БЕЗ ВІДПОВІДНОСТІ
+YE (підключити до спільної точки)	7
	8

- Якщо наявна станція керування не має автоматичної системи евакуації, підключіть дроти, які раніше були підключені до 7 і 8 роз'єму, до спільної точки, що постачається з гідростанцією.

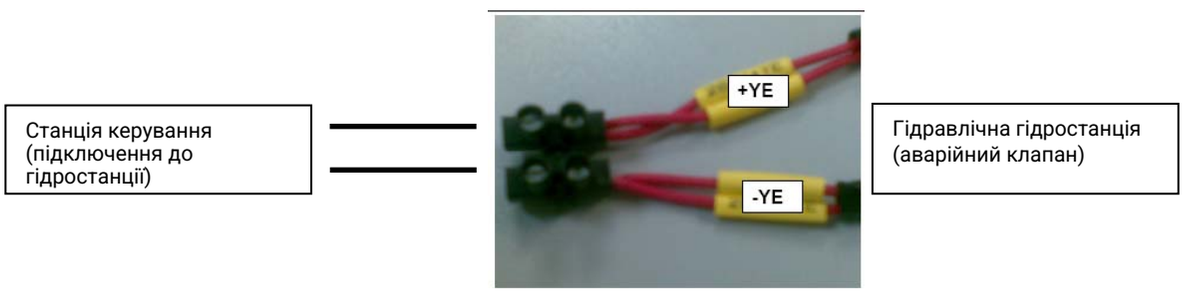

- Якщо гідростанція, що замінюється, також SAVA3, відповідність дротів пряма, окрім дроту аварійного клапана, який потрібно підключити до спільної точки.

- Якщо є автоматична система евакуації, аварійний клапан підключати не потрібно, незалежно від типу гідростанції.

ЗМІНА В СТАНЦІЇ КЕРУВАННЯ:


- Перевірте, що версія програмного забезпечення плати SMQ не нижча за версію 193.
- За допомогою консолі змініть такі параметри: о о
  - [10], Гідравлічний таймер: значення C, 2 с
  - [38], Функція входу клеми 4: значення C, Контроль
- Внесіть зміни, показані на наведених нижче схемах. Ці зміни слід внести в коло залиплого контактора та в коло керування клапаном.


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ЗМІНА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТИПУ ПУСКУ:

ПРЯМИЙ ПУСК

НАЯВНА СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

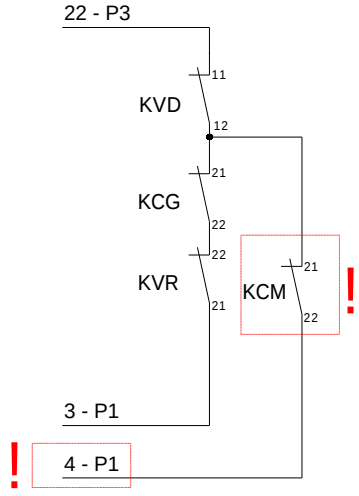


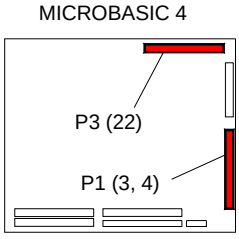

КОНТАКТОР KCM, KCG




НЕОБХІДНА СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

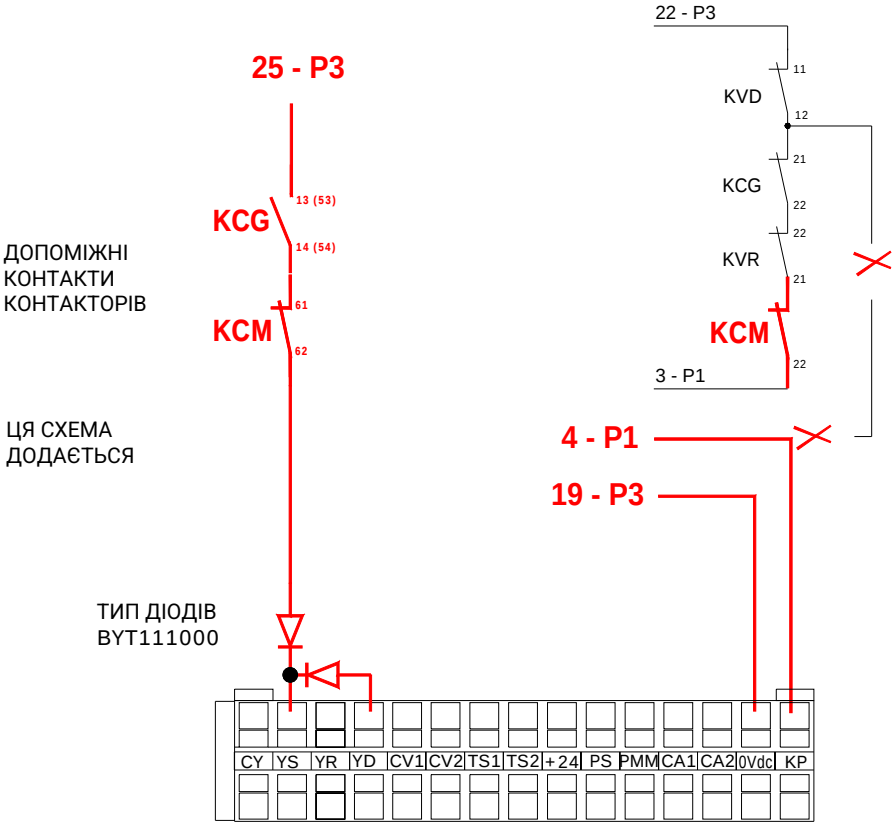


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ПУСК ЗІРКА-ТРИКУТНИК

НАЯВНА СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

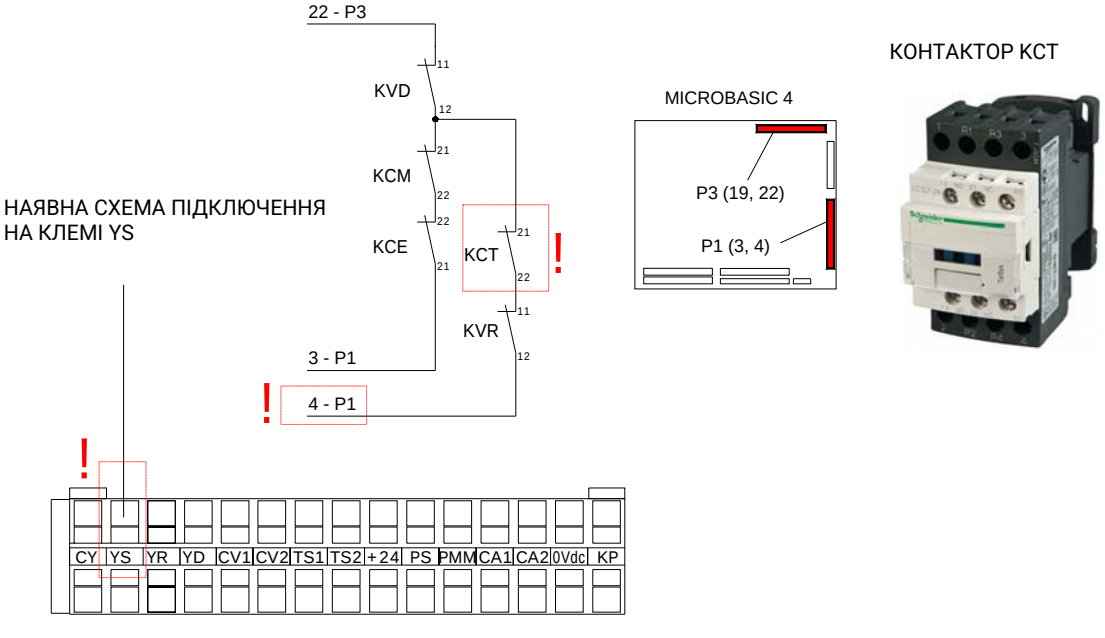

НЕОБХІДНА СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

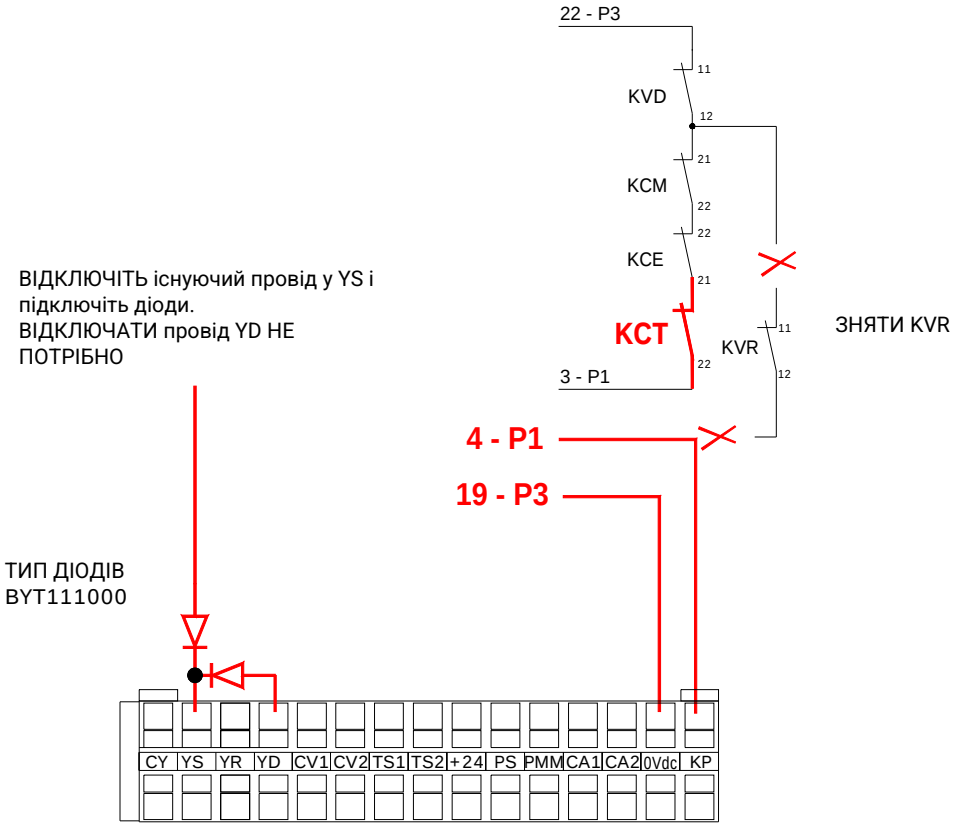

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48