
ЗМІНА ГІДРОСТАНЦІЇ:

- У разі заміни старої гідростанції підключіть дроти згідно з відповідністю, наведеною в таблиці нижче:

ОПИС СИЛОВОГО БЛОКА SAVA3 КЛЕМИ	ОПИС СТАРОГО СИЛОВОГО БЛОКА КЛЕМИ
CY	1 - 3 - 5
YS	2
YR	4
YD	6
CV1	15
CV2	16
TS1	12
TS2	13 - 14
+24	10
PS	11
PMM	9
CA1	17
CA2	18
0 Vdc	БЕЗ ВІДПОВІДНОСТІ
KP	БЕЗ ВІДПОВІДНОСТІ
+YE (підключити до спільної точки)	7
	8

- Якщо наявна станція керування не має автоматичної системи евакуації, підключіть дроти, які раніше були підключені до 7 і 8 роз'єму, до спільної точки, що постачається з гідростанцією.

Станція керування (підключення до гідростанції)

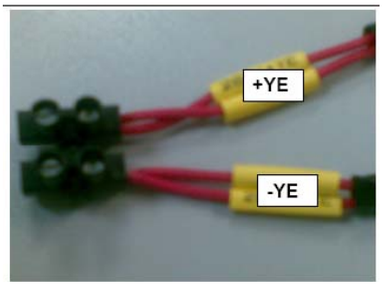

Гідравлічна гідростанція (аварійний клапан)

- Якщо гідростанція, що замінюється, також SAVA3, відповідність дротів пряма, окрім дроту аварійного клапана, який потрібно підключити до спільної точки.

- Якщо є автоматична система евакуації, аварійний клапан підключати не потрібно, незалежно від типу гідростанції.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ЗМІНА В СТАНЦІЇ КЕРУВАННЯ:


- Переконайтеся, що версія програмного забезпечення плати SMQ не нижча за 323
- За допомогою консолі змініть такі параметри: o

  Блок «Установка 2»:

  - [11], гідравлічний пуск: значення 1, E-T MP
  - [13], замок дверей: значення 1, ТАК
  - [14], плавна зупинка: значення 1, ТАК

  o Блок «Безпека / аварійні режими»:

  - [15], функція входу KP2: значення 2, Контроль
- Підключіть 0 Vdc і KP силового блока до 0 Vdc і KP2 відповідно роз'єму XSM1 плати VS-SMQ у станції керування.

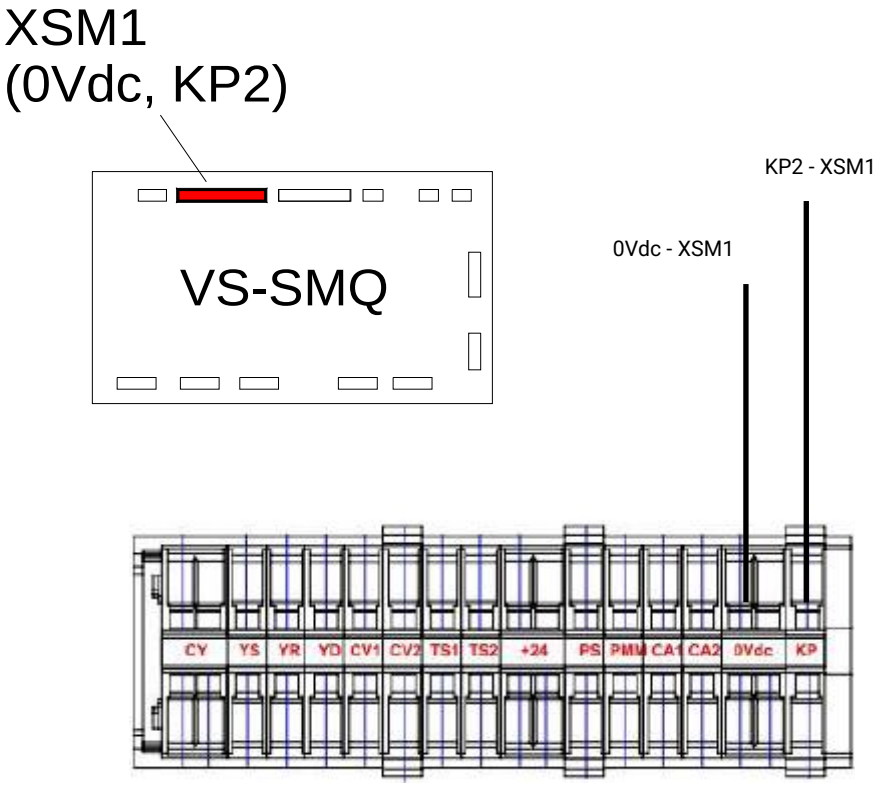

З'ЄДНАННЯ СИЛОВОГО БЛОКА

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48