

Монтаж • Складання • Експлуатація • Обслуговування

ДРАБИНА ПРИЯМКА, модель P

Технічний посібник
V400 - 04/2021
MTACEFP_400_EN

ПЕРЕЛІК ЗМІН ПОРІВНЯНО З ПОПЕРЕДНЬОЮ ВЕРСІЄЮ:

MTACEFP_300_EN

ПОКАЗНИК РОЗДІЛ	ОПИС ЗМІНИ	ЗМІНА СТОСУЄТЬСЯ			
		Фізичні Виріб	Функції ХАРАКТЕРИСТИКИ	Рисунки	Текст
Увесь документ	Зміна конструкції	☑	☐	☑	☐
		☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ЗМІСТ

1 ВСТУП 4

2 МОНТАЖ 4

2.1 Перевірки перед складанням 4
2.2 Назви елементів 4
2.3 Послідовність монтажу 5

3 ПЕРЕВІРКИ 7

4 КОРИСТУВАННЯ ДРАБИНОЮ 7

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 8

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

1 ВСТУП

Згідно зі стандартом EN 81-20, п. 5.2.2.4, має бути передбачений засіб входу в приямок у вигляді:

a) дверей доступу, якщо глибина приямка перевищує 2,50 м;

b) або дверей доступу, або драбини всередині шахти, легкодоступної від дверей шахти, якщо глибина приямка не перевищує 2,5 м.

Драбини мають відповідати вимогам Додатка F.

Якщо існує ризик зіткнення драбини в розкладеному положенні з рухомими елементами ліфта, драбину слід обладнати електричним(и) захисним(и) пристроєм(ями) згідно з п. 5.11.2, щоб ліфт не міг працювати, якщо драбина не в зібраному положенні.

Драбини мають бути постійно закріплені на місці доступу так, щоб їх не можна було зняти.

2 МОНТАЖ


2.1 Перевірки перед складанням

Перед складанням драбини перевірте:

- Що поблизу немає електроустановок. Якщо вони є, слід використовувати ізольовані драбини з належною електричною ізоляцією.
- Перед встановленням драбини слід оглянути основу, щоб уникнути контакту з електропроводами, трубами тощо.
- У приямку немає перешкод та/або нерівностей, що заважають правильному розкладанню драбини.
- Матеріал стіни, до якої кріпиться драбина, її міцність і конструкцію, щоб підібрати відповідні анкерні елементи для кріплення драбини.
- Що доступ від поверхового майданчика до драбини вільний і на шляху немає перешкод, які б заважали чи ускладнювали доступ або розкладання драбини.

2.2 Назви елементів


Нижній комплект

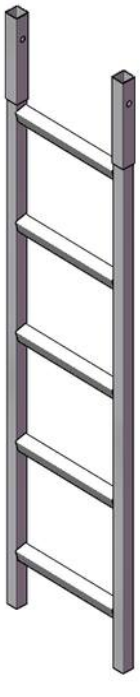

Верхній комплект




Комплект кріплення

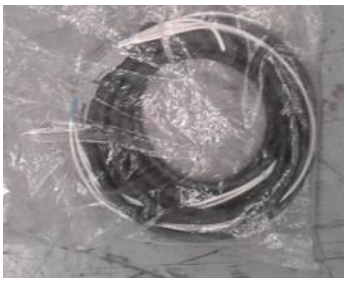

2.3 Послідовність монтажу

Рекомендуємо виконувати операції зі складання драбини приямка до її закріплення на стіні шахти.

- КРОК 1: Складання нижнього комплекту з верхнім

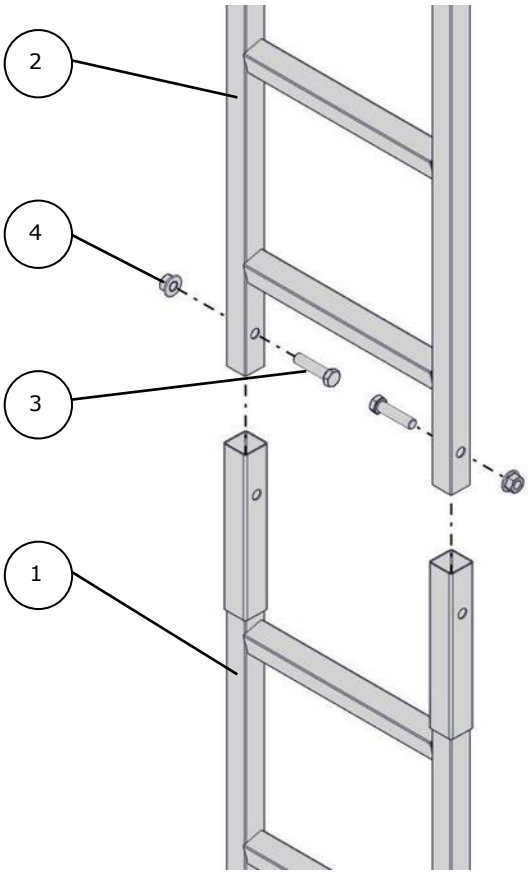


Переконайтеся, що щаблі обох комплектів вирівняно.

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
1	НИЖНІЙ КОМПЛЕКТ	1
2	ВЕРХНІЙ КОМПЛЕКТ	1
3	ГВИНТ DIN 933 M12 x 50	2
4	DIN 6923 M12 NUT	2

Прикладіть належний момент затягування, щоб уникнути люфтів між обома комплектами.

- КРОК 2: Закріпіть драбину приямка на стіні.

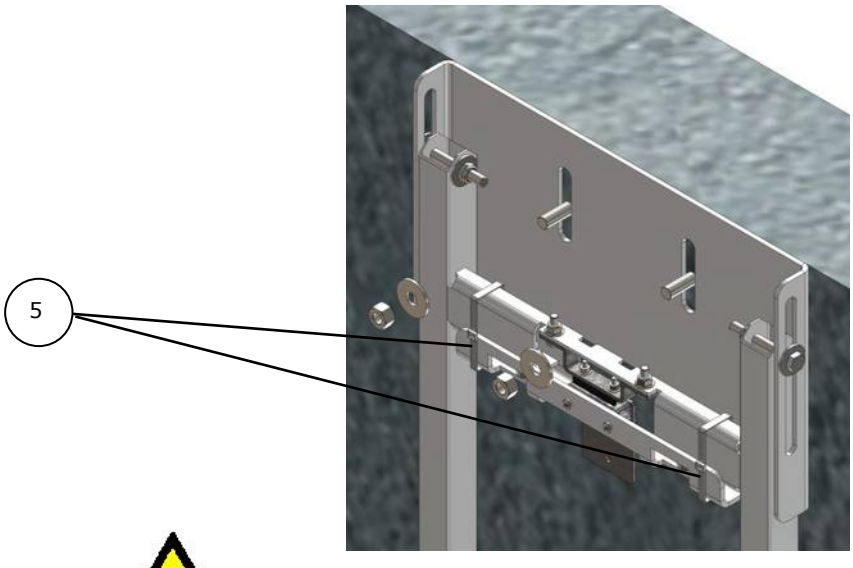

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
5	МЕТАЛЕВИЙ ТРОС	2

ВАЖЛИВО! Верхня секція драбини оснащена двома металевими тросами. НЕ знімайте ці троси, доки кріплення до стіни не завершено.

Металеві розпірні анкери постачаються в механічному ящику.

Після складання драбини приямка (за кроками 1 і 2) її слід закріпити на відповідній стіні з боку шахти, дотримуючись умов стандарту EN 81-20, Додаток F, F.5:


- b) Відстань між краєм входу на поверсі та драбиною в зібраному положенні має бути не більшою за 800 мм.
- c) Для зручного підйому по драбині відстань між краєм входу на поверсі та серединою щаблів драбини в робочому положенні має бути не більшою за 600 мм для зручного доступу.


Вирівняйте драбину приямка перед прикладанням відповідного моменту затягування до дюбелів.

- КРОК 3: Зніміть металеві троси.

- КРОК 4: Електричний монтаж.

  Підключіть контакт безпеки до електричної попередньої проводки згідно з електричною схемою конкретного замовлення, що входить до комплекту безпеки, який постачається з драбиною.

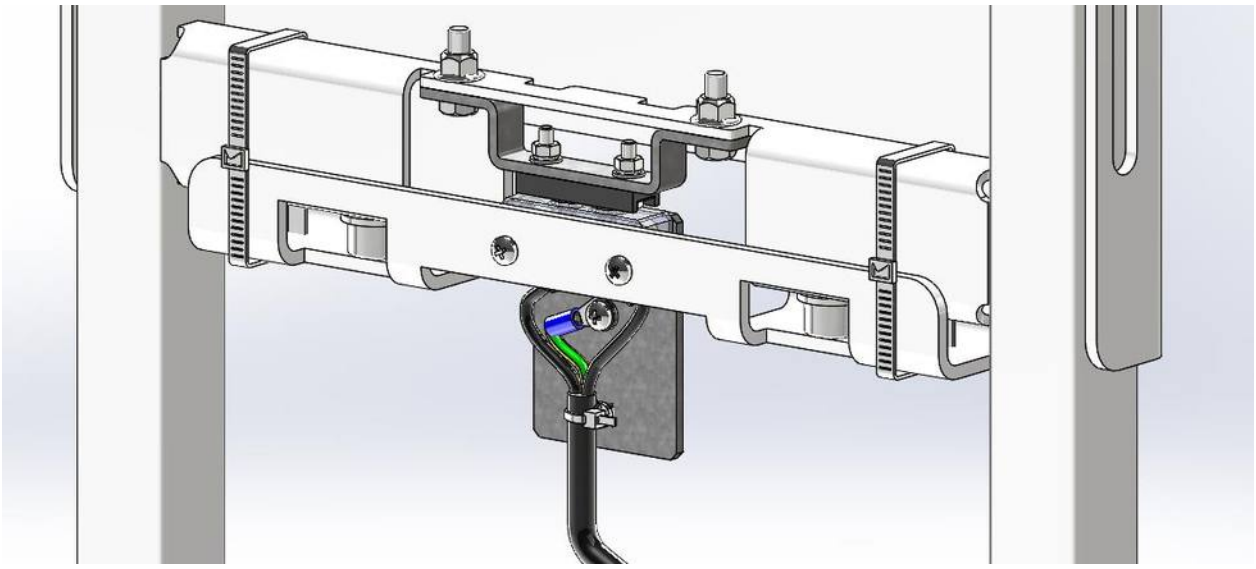

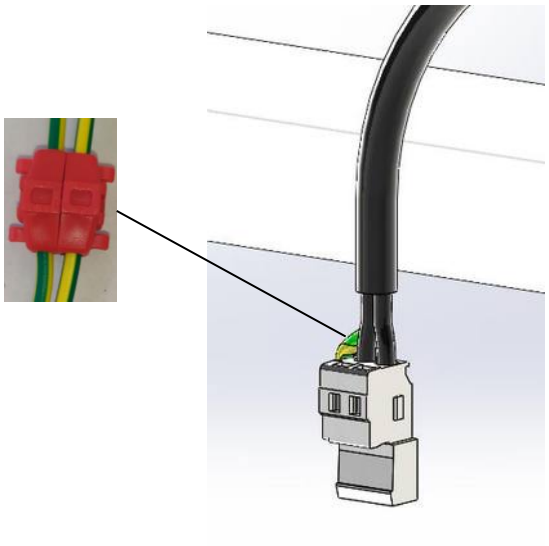

ВАЖЛИВО! За допомогою червоного роз'єму, що додається, з'єднайте провід заземлення драбини приямка з проводом заземлення електричної попередньої проводки.

3 ПЕРЕВІРКИ

Перед будь-яким використанням виконайте остаточну перевірку збірки та переконайтеся в її належній роботі:

- Перевірте, що контакт безпеки спрацьовує при розкладанні драбини приямка. За потреби відрегулюйте контакт.
- Ніщо не перешкоджає розкладанню драбини.
- Перевірте, що висувна частина драбини правильно ковзає вздовж своїх пазів.



Після виконання перевірок складіть драбину.

4 КОРИСТУВАННЯ ДРАБИНОЮ

Перед спуском у приямок по драбині:

- Розкладіть драбину так, щоб вона висунулася до кінця пазів, а контакт безпеки працював.

Коли драбину розкладено:

- Переконайтеся, що драбина стійка. Основа має бути надійно встановлена.

Під час користування:

- Перед тим як ступити на драбину, переконайтеся, що підошви взуття та щаблі чисті, особливо від мастила, олії чи будь-якої іншої слизької речовини.
- Підйом, спуск і роботи на драбині слід виконувати обличчям до неї, тримаючись за щаблі або стійки.
- Забороняється транспортувати та переміщувати вантаж по драбині або з неї, якщо його габарити можуть створити ризик для працівника.
- Драбиною приямка не можуть користуватися одночасно дві або більше осіб.
- Драбина має спиратися на підлогу стійками, а не нижнім щаблем.
- Користуючись драбиною, завжди тримайте тіло в межах її стійок.

Після користування драбиною завжди:

- Очистьте її від речовин, що могли на неї потрапити.
- Огляньте її та, якщо виявлено дефект, що може вплинути на вашу безпеку, позначте його відповідним знаком.
- Залиште її правильно складеною на стіні та переконайтеся, що її контакт у положенні «OFF».

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Щомісяця перевіряйте, що драбина приямка:

- Правильно встановлена
- Стійка
- Чиста та вільна від будь-яких речовин, що могли на неї потрапити.
- Перевірте стан контакту безпеки та його працездатність: після спрацювання він має переривати роботу ліфта.

Раз на чотири місяці огляд має включати:

- Перевірити кріплення системи до стіни, момент затягування анкерів і хороший стан основи, до якої кріпиться драбина.
- Візуально перевірити хороший стан щаблів і стійок: вони не повинні мати видимих деформацій.
- Візуально перевірити стан протиковзких стрічок на кожному щаблі драбини.

Метрична різьба	Момент затягування (кп/м)
4	0.29
5	0.6
6	1.0
8	2.5
10	4.9
12	8.6
14	13.5
16	21.0
18	29.0
20	41.0
22	55
24	71
27	105
30	145

Моменти затягування згідно зі стандартом DIN 267. Для оцинкованих гвинтів значення зменшуються на 20%.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ПП «СРБК «ПОРТАЛ»
с. Крихівці
вул. Виноградна, 15

+38 (063) 283-31-48
info@mplifts.com.ua

www.mplifts.com.ua

Технічний посібник перекладено з оригіналу іспанською мовою, доступний на сайті MP.
Вироби постійно вдосконалюються, технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

mp moving people