1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕВАКУАЦІЇ ПАСАЖИРІВ ІЗ ГІДРАВЛІЧНИХ ЛІФТІВ (MP b)

1. ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ. Пристрої безпеки завжди мають залишатися активними.
2. ВІДКЛЮЧІТЬ ГОЛОВНИЙ ВИМИКАЧ ЛІФТА. Він розташований у шафі керування в машинному приміщенні.
3. ПЕРЕВІРТЕ ПОЛОЖЕННЯ КАБІНИ. ЗАСПОКОЙТЕ ПАСАЖИРІВ, ЩО ЗАСТРЯГЛИ. Повідомте їм, що процедура евакуації триває і кабіна почне рухатися, тому їм не слід ні відчиняти двері кабіни, ні виходити з неї до відповідного моменту.
4. ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО ВСІ ДВЕРІ ШАХТИ ЗАЧИНЕНО ТА ЗАБЛОКОВАНО. Повісьте на кожні з них табличку «НЕ ПРАЦЮЄ».
5. ЗНАЙДІТЬ ГІДРАВЛІЧНИЙ КЛАПАННИЙ БЛОК. Він розташований на кришці бака в машинному приміщенні.
6. НАТИСНІТЬ ЧЕРВОНУ КНОПКУ КЛАПАННОГО БЛОКА. Кабіна ліфта повільно рухатиметься вниз.


УВАГА: ЯКЩО КАБІНА НЕ РУХАЄТЬСЯ ВНИЗ, ВИКЛИЧТЕ КВАЛІФІКОВАНОГО ФАХІВЦЯ


7. ВІДПУСТІТЬ ЧЕРВОНУ КНОПКУ, КОЛИ КАБІНА ЗНАХОДИТЬСЯ НА РІВНІ ПОВЕРХУ, щоб зупинити ліфт. Дивіться на світлодіод на дверцятах шафи керування: він показує, що ліфт стоїть на рівні поверху.

УВАГА: ЯКЩО ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ПОЛОЖЕННЯ КАБІНИ АБО ЕВАКУАЦІЇ ПАСАЖИРІВ ПОТРІБНО ВІДЧИНИТИ ДВЕРІ, БУДЬТЕ УВАЖНІ, ЩОБ УНИКНУТИ ПАДІННЯ В ПРИЯМОК.

8. РОЗБЛОКУЙТЕ ТА ВІДЧИНІТЬ ДВЕРІ ШАХТИ АВАРІЙНИМ КЛЮЧЕМ. Лише для уповноваженого персоналу. Щоб відчинити двері шахти, знайдіть РОЗБЛОКУВАЛЬНИЙ ТРИКУТНИК на дверній рамі. У дверей MP він розташований на перемичці. Вставте ключ до зачеплення з механізмом і поверніть його в потрібний бік, щоб розблокувати двері. Одночасно злегка натисніть на край дверей, щоб відчинити їх. Коли двері шахти відчинено, двері кабіни можна відчинити вручну.
9. ПІСЛЯ ЕВАКУАЦІЇ ПАСАЖИРІВ ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО ВСІ ДВЕРІ ШАХТИ ПРАВИЛЬНО ЗАЧИНЕНО ТА ЗАБЛОКОВАНО.
10. ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ, щоб провести технічну перевірку перед повторним введенням ліфта в експлуатацію.

Світлодіод рівня

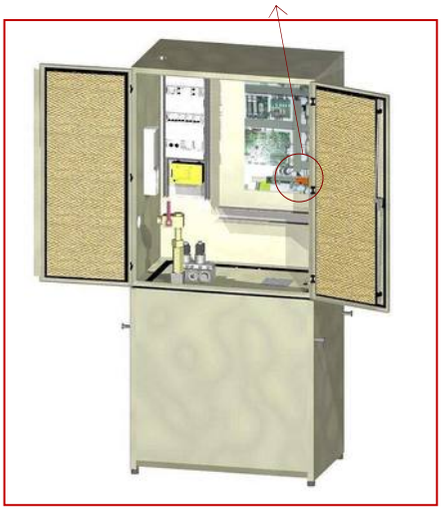

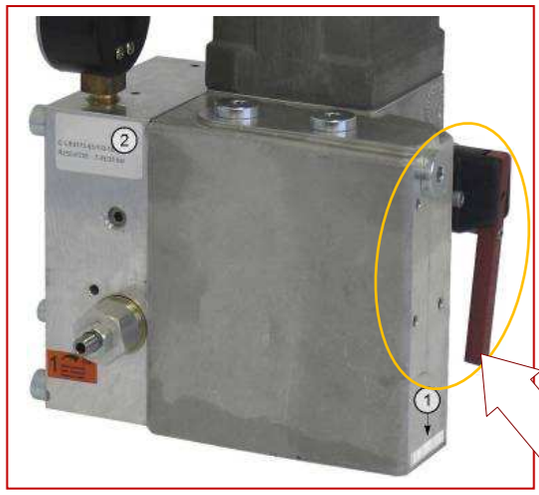

1.

2.

Порядок евакуації з кабіни
(у разі відключення живлення)

1. Світлодіод рівня вимкнений. Відчиніть двері поверху, на якому знаходиться кабіна.
2. Світлодіод рівня світиться. Натискайте кнопку ручного спуску кабіни, доки світлодіод не засвітиться. Далі виконайте пункт 1 цієї процедури.

8 480000 973634

ПРИМІТКА: інформація чинна для обладнання як з машинним приміщенням, так і без нього.