
1. ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ. Пристрої безпеки завжди мають залишатися активними.
2. ВІДКЛЮЧІТЬ ГОЛОВНИЙ ВИМИКАЧ ЛІФТА та переведіть перемикач SIO в положення OFF. Обидва розташовані на панелі керування.
3. ПЕРЕВІРТЕ ПОЛОЖЕННЯ КАБІНИ. ЗАСПОКОЙТЕ ПАСАЖИРІВ, ЩО ЗАСТРЯГЛИ. Повідомте їм, що починається процедура евакуації і кабіна повільно рухатиметься вниз до найближчого поверху. Повідомте, що їм не слід намагатися відчиняти двері або залишати кабіну, доки їм не дозволять це безпечно зробити.
4. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО ВСІ ДВЕРІ ШАХТИ ЗАЧИНЕНО ТА ЗАБЛОКОВАНО. Повісьте на кожні з них табличку «НЕСПРАВНИЙ».**
5. ЗНАЙДІТЬ КЛАПАННИЙ БЛОК. Він розташований на кришці бака в машинному приміщенні.
6. **НАТИСНІТЬ КНОПКУ РУЧНОГО СПУСКУ НА КЛАПАННОМУ БЛОЦІ. Кабіна повільно рухатиметься вниз.**

УВАГА: ЯКЩО КАБІНА НЕ РУХАЄТЬСЯ, ВИКЛИЧТЕ КВАЛІФІКОВАНОГО ТЕХНІКА

7. **ВІДПУСТІТЬ КНОПКУ РУЧНОГО СПУСКУ, КОЛИ КАБІНА ДОСЯГНЕ РІВНЯ ПОВЕРХУ, щоб зупинити** ЛІФТ; індикатор LZD на панелі керування засвітиться, коли кабіна досягне рівня поверху.


УВАГА: ЯКЩО ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ КАБІНИ АБО ЕВАКУАЦІЇ ПАСАЖИРІВ ПОТРІБНО ВІДЧИНИТИ ДВЕРІ ШАХТИ, БУДЬТЕ ОСОБЛИВО УВАЖНІ, ЩОБ УНИКНУТИ ПАДІННЯ В ШАХТУ

8. РОЗБЛОКУЙТЕ ТА ВІДЧИНІТЬ ДВЕРІ ШАХТИ АВАРІЙНИМ КЛЮЧЕМ. З міркувань безпеки користуватися цим ключем може лише уповноважений персонал. Щоб відчинити двері шахти, знайдіть РОЗБЛОКУВАЛЬНИЙ ТРИКУТНИК на дверній рамі. У дверей MP він розташований на перемичці. Вставте ключ до зачеплення з механізмом і поверніть його в потрібний бік, щоб розблокувати двері. Одночасно плавно натисніть на край дверей, щоб відчинити їх. Коли двері шахти відчинено, відчиніть двері кабіни вручну.
9. **ПІСЛЯ ЕВАКУАЦІЇ ПАСАЖИРІВ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ВСІ ДВЕРІ ШАХТИ НАЛЕЖНО ЗАЧИНЕНО ТА ЗАБЛОКОВАНО.**
10. ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ, щоб ліфт повторно перевірили перед поверненням до нормальної експлуатації.

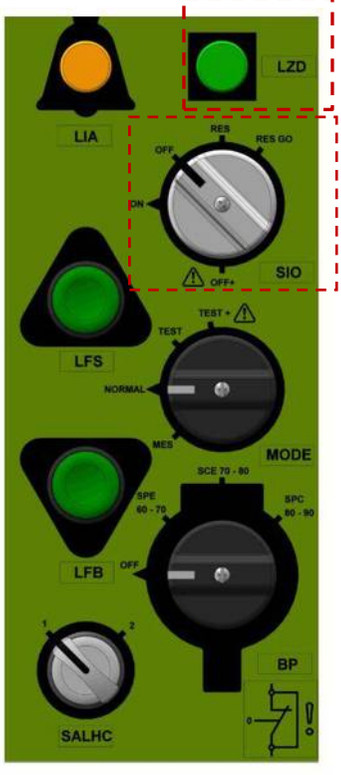


LZD

SIO

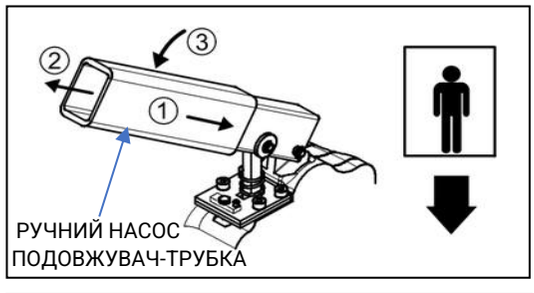

КНОПКА РУЧНОГО СПУСКУ на клапанному блоці iValve-250:

1. Вставте ПОДОВЖУВАЧ-ТРУБКУ ручного насоса до механічного упору.
2. Витягніть трубку приблизно на 2 см.
3. Повністю натисніть на важіль ручного насоса.

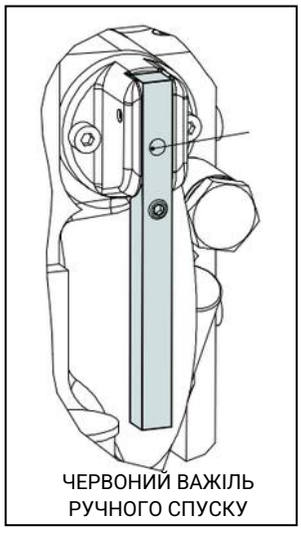

КНОПКА РУЧНОГО СПУСКУ на клапанному блоці iValve-500:

Кабіна рухається вниз, коли натиснути червоний важіль ручного насоса.

ПРИМІТКА: інформація стосується як звичайних ліфтів, так і ліфтів без машинного приміщення.

84 86010 05026 6

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48