

ПОЗН.

S/P: деталі згідно із замовленням

: див. плани ліфта

: див. електричну схему з'єднань

: мережеве живлення

U/P: розташування згідно із замовленням

(N): рівень

: опція



Кріплення входить до комплекту кожного елемента



Не підключати на цьому етапі монтажу


Доступ до посібника через вхід в обліковий запис
Посібник на сайті www.mplifts.com.ua

Доступ до посібника через вхід в обліковий запис


mp moving people


Mp LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

1

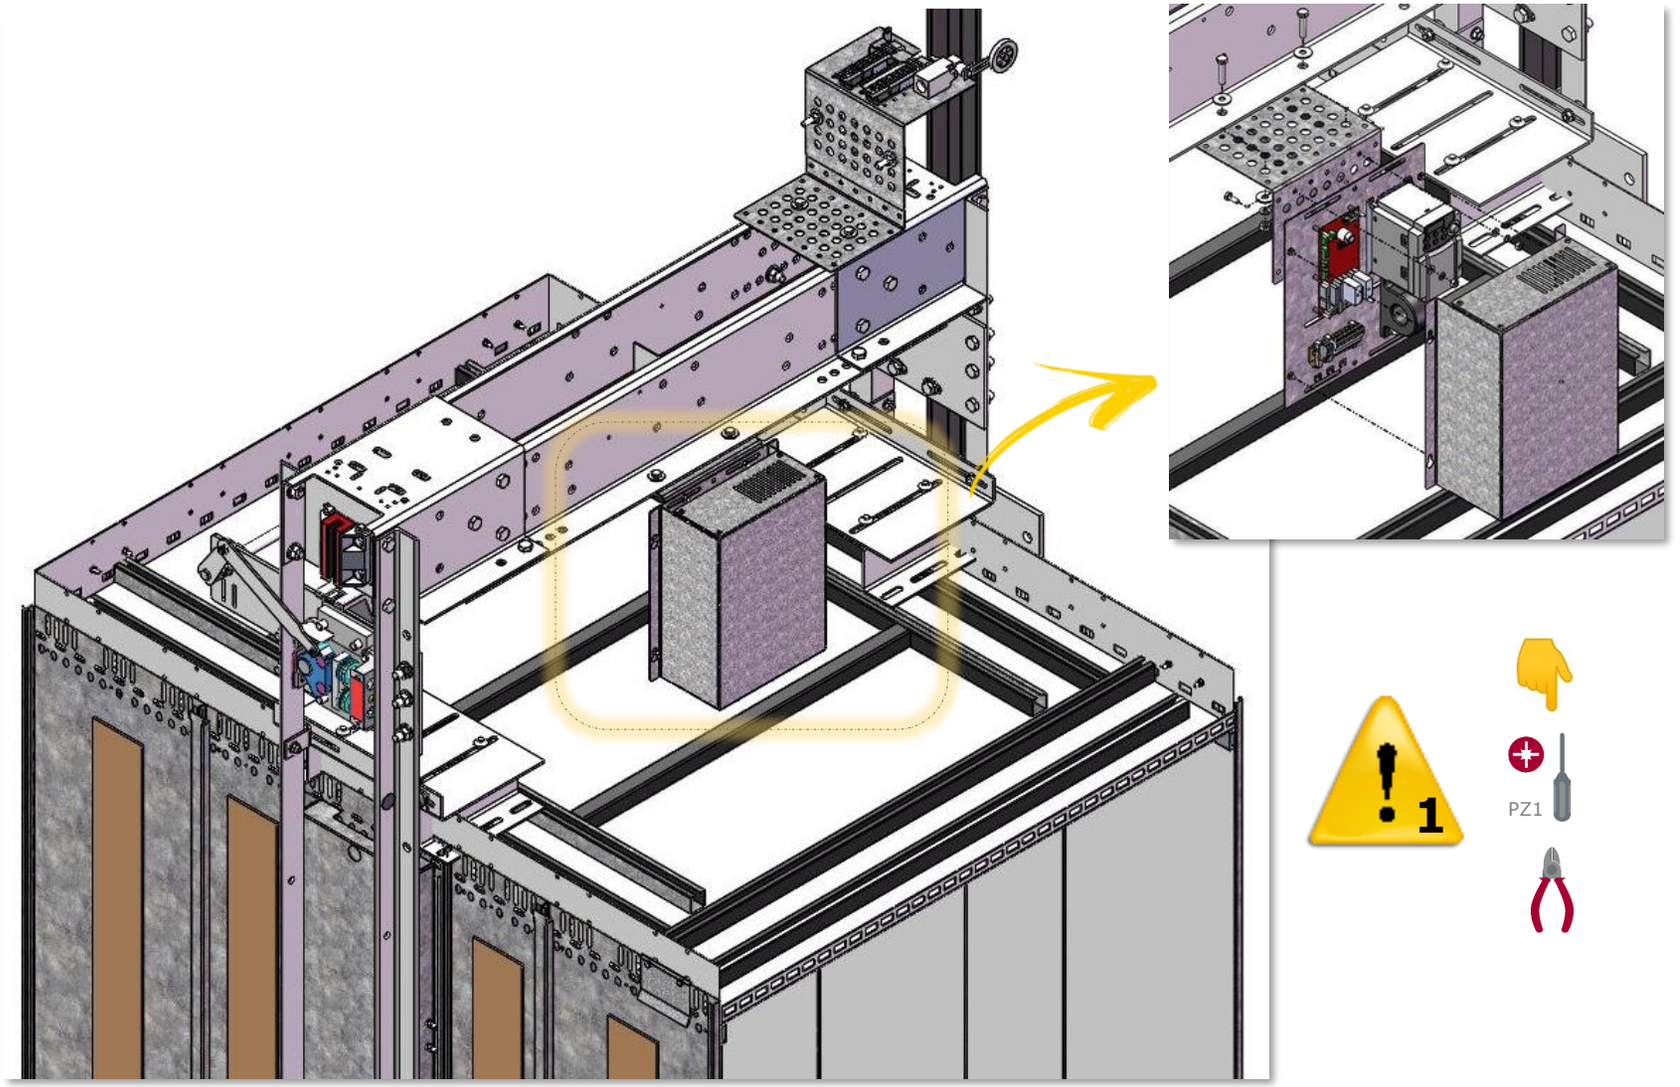


MP | LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

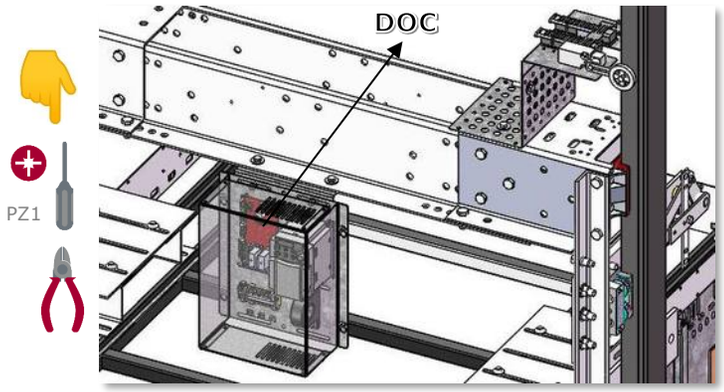

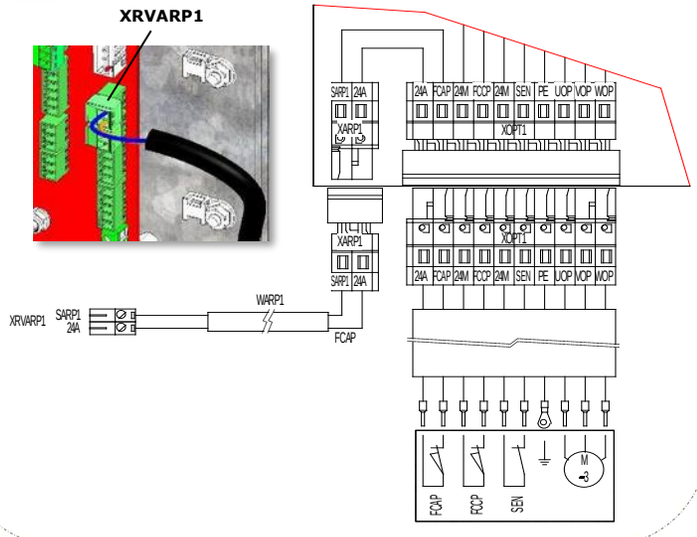


3~230 V


1

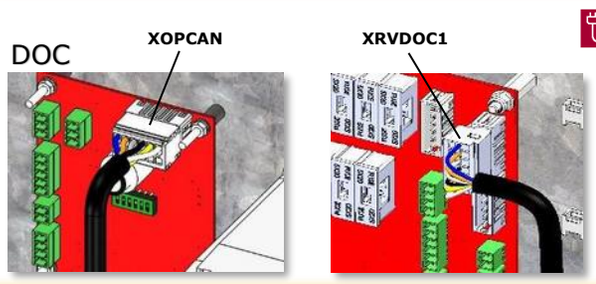


2

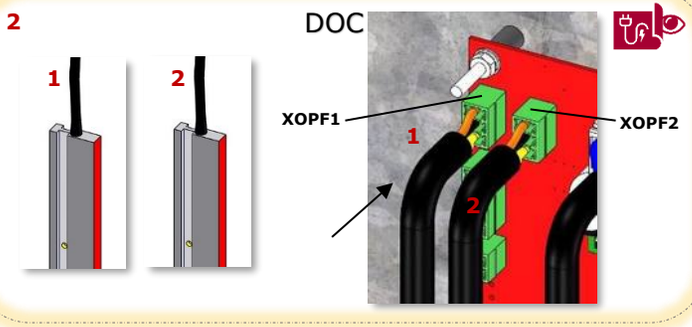


3

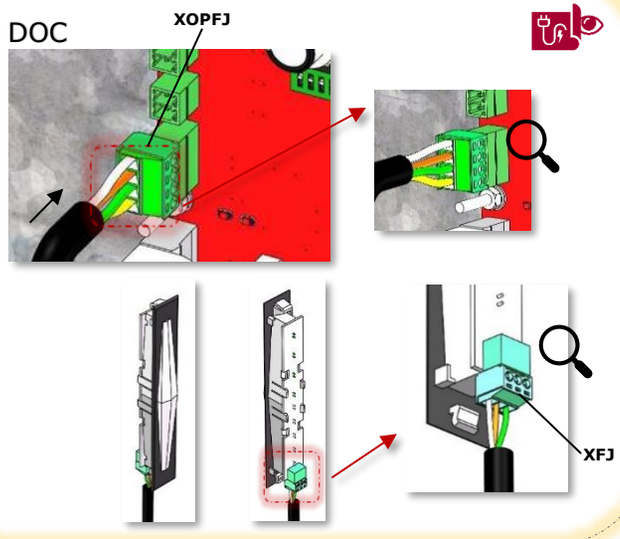

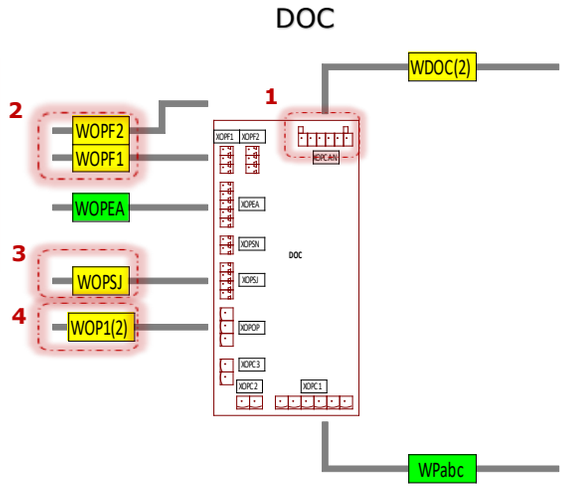

4

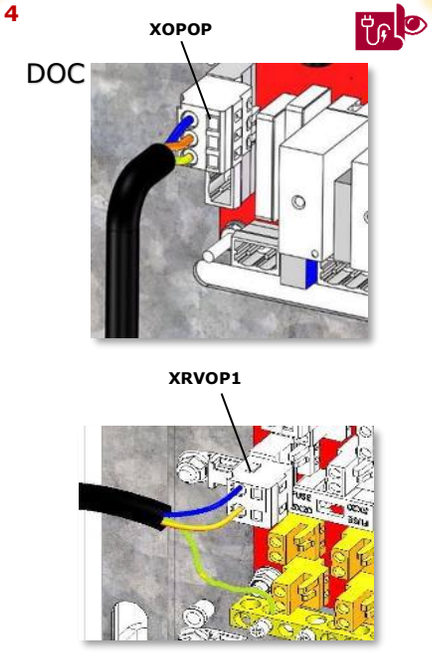

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

НЕ ЗМІНЮВАТИ

ТАБЛИЦЯ НАЛАШТУВАНЬ ПЕРЕТВОРЮВАЧА

КОД	НАЗВА	DATA			
E01	Функція клеми [X1]	0	Комбінації X1 і X2 визначають швидкість, призначену в C05, C06 або C07		
E02	Функція клеми [X2]	1	SS1 (E01)	SS2 (E02)	ПОВ'ЯЗАНЕ
			OFF	ON	C05 ВІДКРИТТЯ
			ON	OFF	C06 ЗАКРИТТЯ
			ON	ON	C07 ДОТИСК
E03	Функція клеми [X3]	1007 (BX)	ДОЗВІЛ. Реле KD на платі DOC використовується для дозволу перетворювача		
E98	Функція клеми [FWD]	98: (FWD)	Команда ВІДКРИТТЯ		
E99	Функція клеми [REV]	99: (REV)	Команда ЗАКРИТТЯ		
C05	Багатоступінчаста частота 1	50 Hz	Швидкість відкриття		
C06	Багатоступінчаста частота 2	50 Hz	Швидкість закриття		
C07	Багатоступінчаста частота 3	5 Hz	Швидкість дотиску		
H11	Режим уповільнення	1: Вибіг до зупинки	Після зняття команди руху двигун зупиняється без кривої уповільнення		
F02	Спосіб керування	1: Командою на клемі FWD або REV	Визначає режим роботи за командами FWD або REV		
F07	Час розгону 1	1.5 s	Час розгону		

MP LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48