МОНТАЖ

НЕОБХІДНІ КОМПОНЕНТИ:

MP LOGIX 40 РОЗМІЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТ
MP SERVICENTER
Арт.: 21A2RCUMTJ00

\+

БЕЗДРОТОВИЙ КЕРУВАННЯ
MP SERVICENTER
Арт.: 21A2EGAMMMIA

OR

РОЗМІЩЕННЯ КЕРУВАННЯ
MP SERVICENTER:
Арт.: 21A2RMM50ECO

1A

1		x1	4		x2	7		x1	10		x2
2		x1	5		x2	8		x1	11		x2
3		x2	6		x1	9		x6	12		x2


1B

13 x1 — W008 / W030 *


7 mm
10 mm
+PZ-2

КРОК 1: КРОНШТЕЙН ПЕРЕТВОРЮВАЧА


1.A

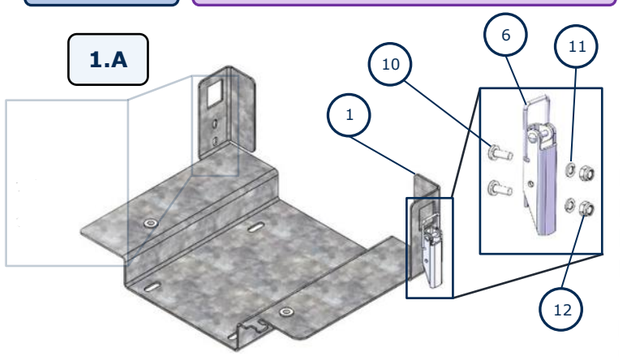


1.B

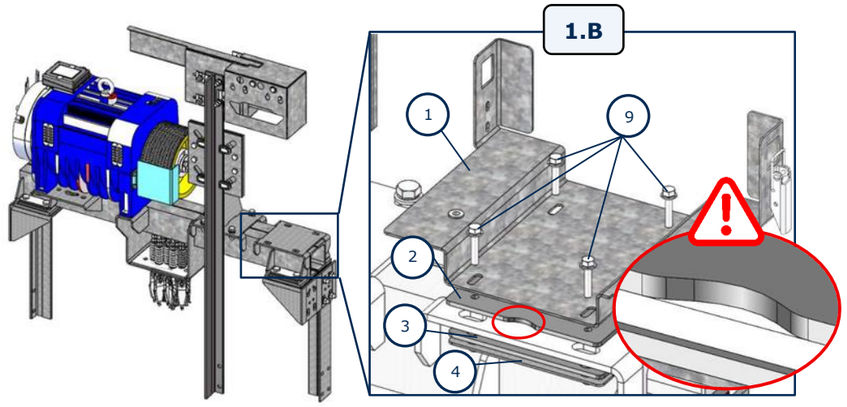

1.C

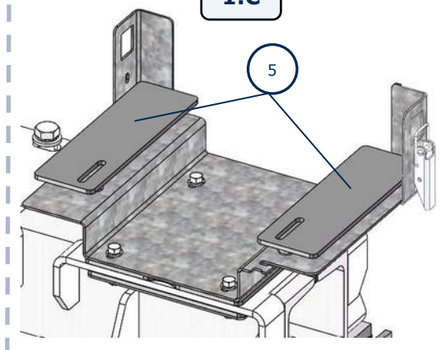


1.D

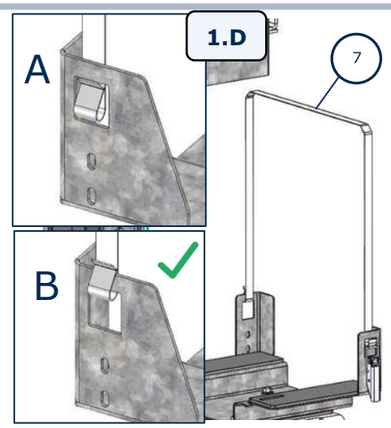


КРОК 2: ПЕРЕТВОРЮВАЧ


2.A

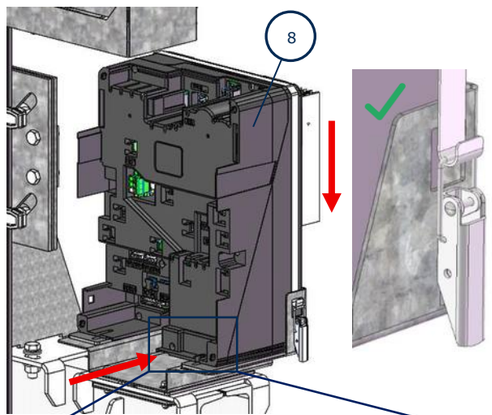

2.B

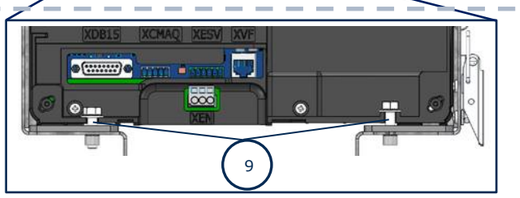


КРОК 3: ГАЛЬМІВНИЙ РЕЗИСТОР І ПІДКЛЮЧЕННЯ ЛЕБІДКИ

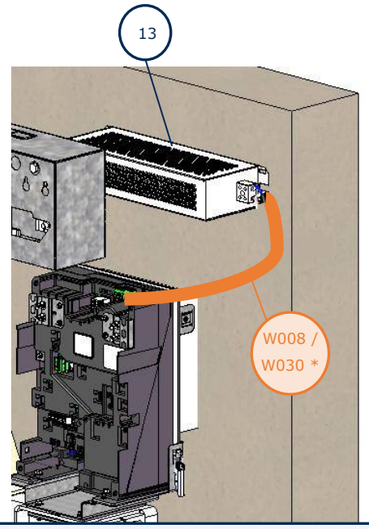


* W008 = 2,5 мм² / W030 = 6 мм²

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧА:

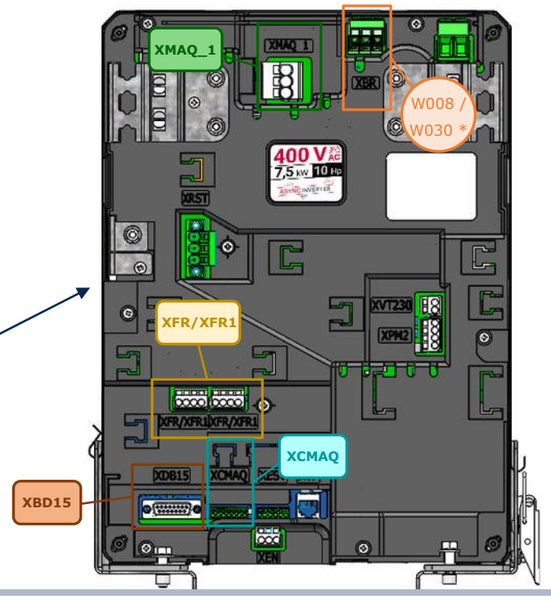

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЛЕБІДКА - ПЕРЕТВОРЮВАЧ:

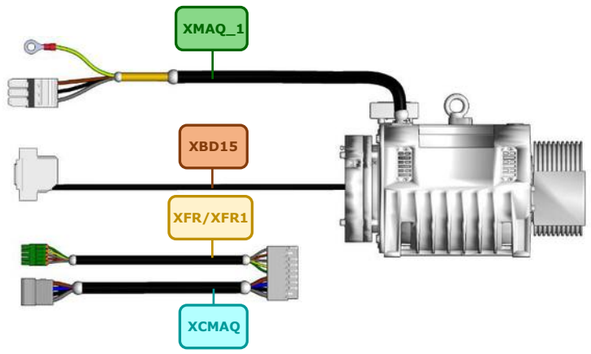

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

НЕОБХІДНІ КОМПОНЕНТИ:

ІНСТРУМЕНТ
Інструмент Mp Drive 40



1C




* Позиція залежить від перерізу кабелю: W014 = 4 мм² і W048 = 2,5 мм²




P1

КРОК 4: ПІДКЛЮЧЕННЯ

4.A НАТЯЖНИЙ БЛОК:

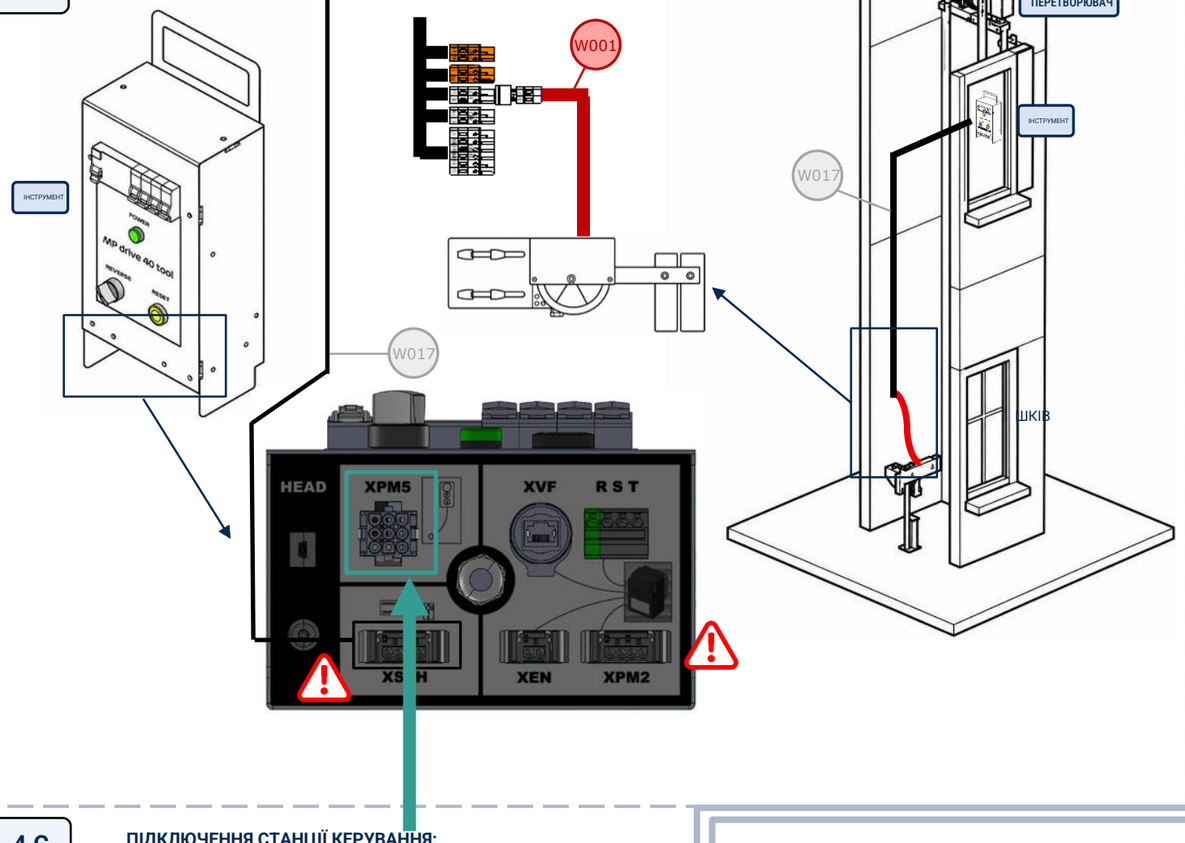

4.B ПЕРЕТВОРЮВАЧ:

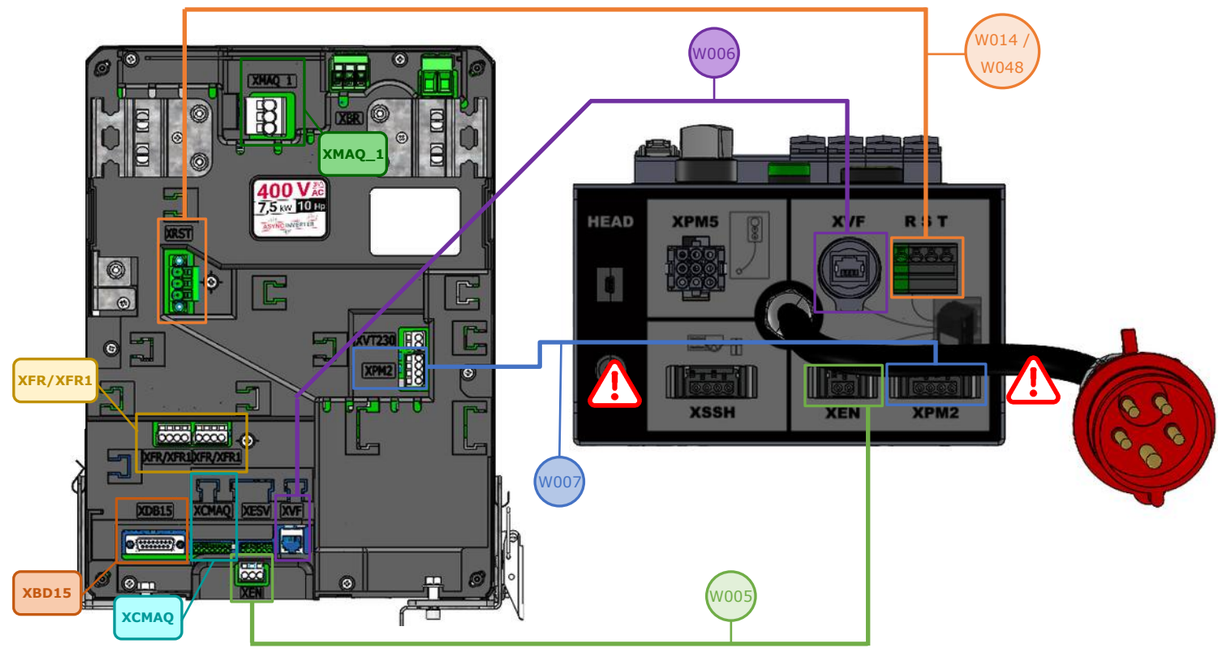

ВАЖЛИВО: не плутайте роз'єми XPM і XSSH

4.C ПІДКЛЮЧЕННЯ СТАНЦІЇ КЕРУВАННЯ:

З БЕЗДРОТОВИМ КЕРУВАННЯМ



MP SERVICENTER
Арт.: 21A2EGAMMMIA

З МОНТАЖНИМ КЕРУВАННЯМ



MP SERVICENTER
Арт.: 21A2RMM50ECO

В обох випадках підключіть дроти керування до інструмента

КРОК 5: ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ

1 — 2 — 3

ВИМКНЕНИЙ СТАН
Переконайтеся, що всі електричні пристрої в положенні OFF.

ПЕРЕВІРКА
Переконайтеся, що електричні з'єднання виконано правильно.

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
Підключіть до мережі.



Поширені запитання

Пристрій готовий до використання