





ЧИННА МОДЕЛЬ
КНОПКА СИГНАЛУ ТРИВОГИ COMPAC

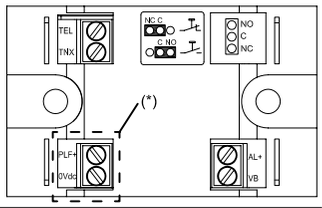

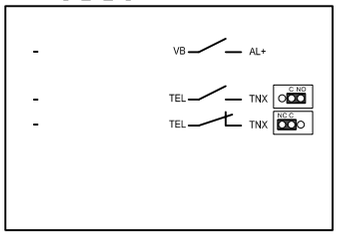



ЗНЯТА З ВИРОБНИЦТВА МОДЕЛЬ
КНОПКА СИГНАЛУ ТРИВОГИ COMPAC

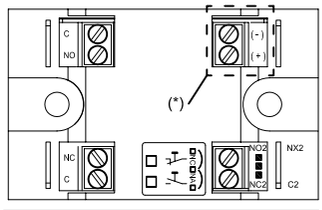

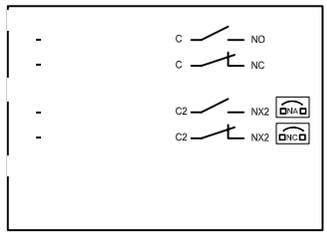


- !
-
- !
-
- §

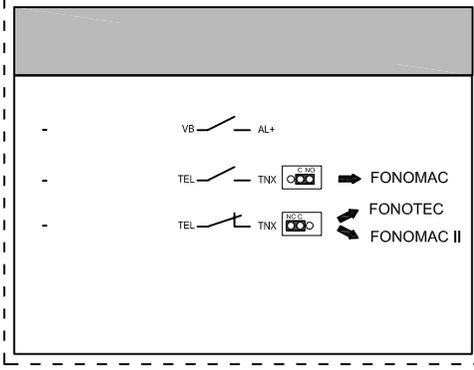

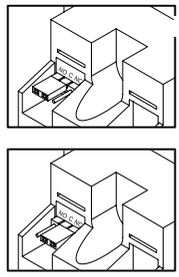


Перемичка в


КОНФІГУРОВАНА КНОПКА СИГНАЛУ ТРИВОГИ

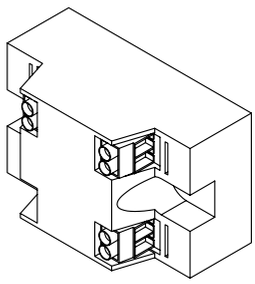

ЧИННА МОДЕЛЬ

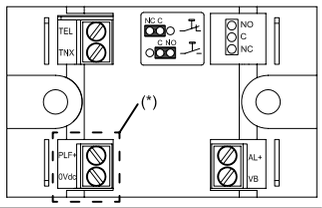


Сигнал тривоги
- Контакт NO
- Контакт NC

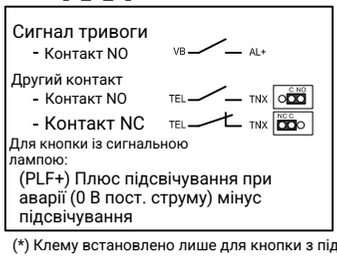


Другий контакт
- Контакт NO
- Контакт NC

Для кнопки із сигнальною лампою:
(PLF+) Плюс підсвічування при аварії (0 В пост. струму) мінус підсвічування

ЗНЯТА З ВИРОБНИЦТВА МОДЕЛЬ

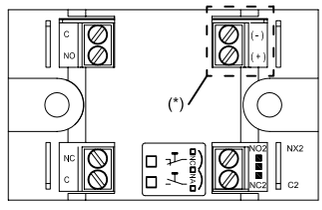

Сигнал тривоги
- Контакт NO
- Контакт NC

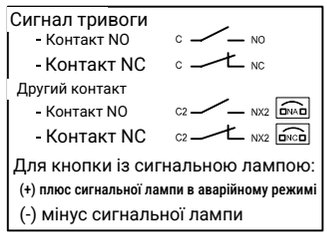

Другий контакт
- Контакт NO
- Контакт NC

Для кнопки із сигнальною лампою:
(+) плюс сигнальної лампи в аварійному режимі
(-) мінус сигнальної лампи

(*) Клему встановлено лише для кнопки з підсвічуванням

Конфігурація контактів:


- !Контакт NO: сигнал тривоги
- Контакт NO / NC: налаштування другого контакту перемичкою (JUMPER).

Варіанти підсвічування:

- Підсвічування 24 В:
  Сигнал тривоги (VB): 24 В пост. струму
  Аварійний сигнал (PLF+): 12 В пост. струму
- Сигнальна лампа на 12 В:
  Сигнал тривоги (VB): 12 В пост. струму
  Аварійний сигнал (PLF+): 6 В пост. струму
- Без підсвічування

У КОМАНДНОМУ АПАРАТІ КАБІНИ MP


Сигнал тривоги (12 В постійного струму для сигнальної лампи)
- Контакт NO

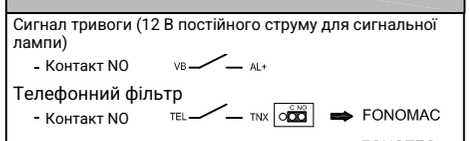


Телефонний фільтр
- Контакт NO
- Контакт NC

Для кнопки із сигнальною лампою:
(PLF+) плюс сигнальної лампи в аварійному режимі (6 В пост. струму) (0 В пост. струму) мінус сигнальної лампи

Конфігурація другого контакту

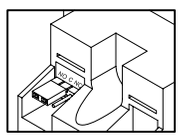

КОНТАКТ РОЗІМКНЕНИЙ
Перемичка в положенні NO

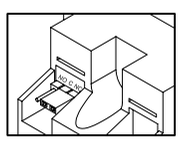

КОНТАКТ ЗАМКНЕНИЙ
Перемичка в положенні NC