МОДЕЛЬ AH1

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ШАХТНІ ПІДМОСТКИ МОДЕЛЬ AH1 (КОМПЛЕКТНИЙ ЛІФТ)

• Монтаж • Використання • Обслуговування •

V3.00, Abr.06
Іспанська / MMAH1/Es
Технічний посібник
V3.00, Abr.06
Англійська / MMAH1/En

ЗМІСТ

- ДУЖЕ ВАЖЛИВО 3
- Розміри шахти 3
- **СПОСІБ УСТАНОВЛЕННЯ** 4
- **РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ** 4

1. 4
1. Виміряти шахту ліфта
2. 4
2. Збирання двох основних вузлів (A і B)……
3. 5
3. Встановлення тяг……
4. 5
4. Перевірка опор
5. 5
5. Вставити висувну частину в основну та відрегулювати
6. 6
6. Розмір і регулювання малих підмостків…..……
7. 7
7. Розмір і регулювання великих підмостків……
8. 8
8. Після регулювання висувної частини за глибиною шахти можна з'єднати обидва вузли та закріпити їх страхувальним штифтом
9. 8
9. Після виконання й перевірки попереднього пункту рухому платформу регулюють по всій довжині підмостків
10. 9
10. Після виконання пункту 9 перевірте, чи правильно змонтовано підмостки.

РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ З ПОСАДКОВОГО МАЙДАНЧИКА ШАХТИ 9

11. 9
11. Встановити підмостки в шахту
12. 10
12. Якщо задня стіна шахти нерівна, це можна виправити
13. 10
13. Після встановлення підмостків можна закріпити поручень
14. Максимально допустима вага: 150 кг 13
14.
15. 13
15. Огородіть відкриті проміжки між підмостками та суміжною стіною
16. 13
16. Для демонтажу шахтних підмостків виконайте описаний у цьому посібнику порядок у зворотному напрямку
17. 14
17. Підмостки мають перевірятися особою, навченою відповідним роботам

Примітка: скорочені вказівки 14

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ДУЖЕ ВАЖЛИВО



Перед роботою з підмостками або їх використанням біля шахти ліфта ОБОВ'ЯЗКОВО користуватися страхувальним поясом, закріпленим до страхувального канату, заздалегідь встановленого в шахті. (Див. посібник з монтажу комплектного ліфта)

Цей виріб слід використовувати лише з бетонними або цегляними стінами, а поводження з шахтними підмостками мають виконувати 2 навчені особи, які знають про можливі небезпеки під час роботи

-
-
-

Підмостки мають перевірятися особою з вищою освітою або особою, навченою відповідним роботам. Перевірки проводять:

- перед введенням в експлуатацію
- періодично
- після будь-якої модифікації, періоду невикористання, впливу погодних умов, зсувів ґрунту чи будь-яких інших обставин, що можуть вплинути на їх міцність або стійкість.


ПРИМІТКА: Якщо на першому етапі монтажу страхувального каната немає, використайте інше надійне місце, до якого можна пристебнутися на випадок падіння (наприклад, колону).

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

СПОСІБ УСТАНОВЛЕННЯ:

РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ЗЗОВНІ ШАХТИ


1.

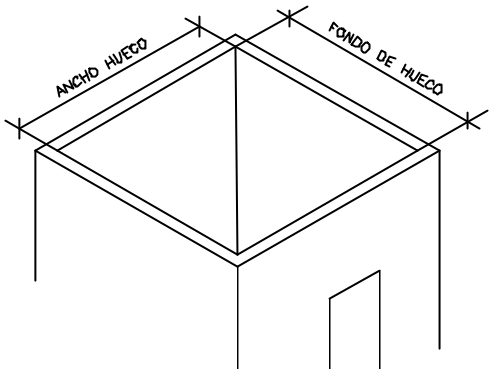


1. Виміряйте шахту ліфта, особливо її задню частину

2.

2. З'єднайте два основні вузли (A і B) болтами DIN 912 M6 x 16.

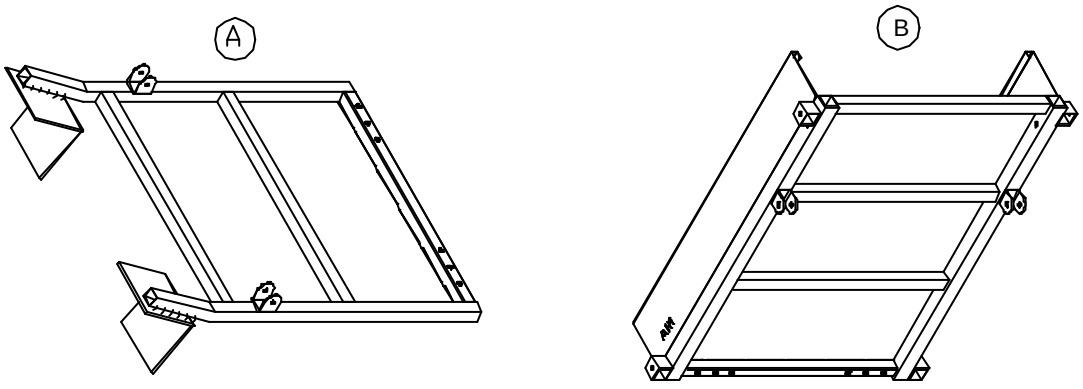


ОСНОВНІ (A і B).

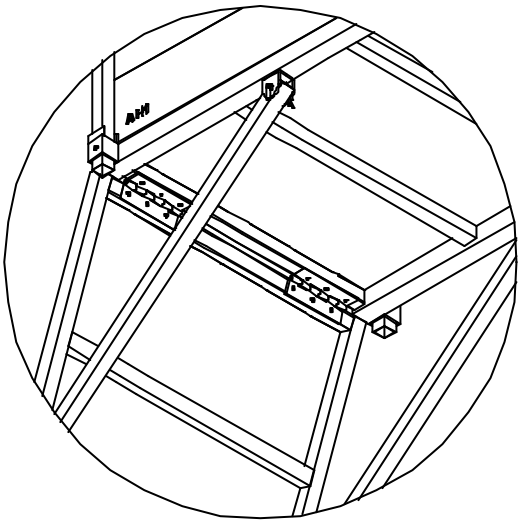


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

3.

3. Встановіть тяги в їхні гнізда та зафіксуйте страхувальним штифтом, як показано на схемі нижче

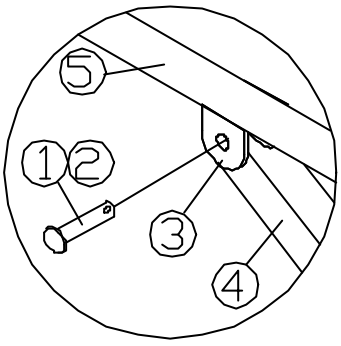


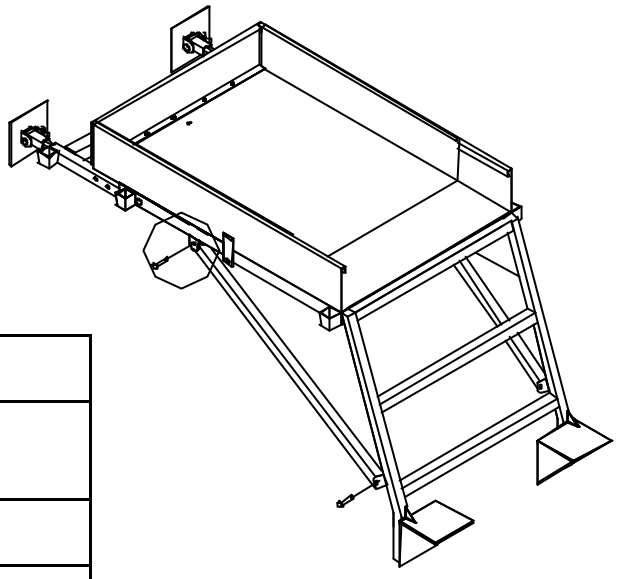

1	
2	70mm
3	«U» ДЛЯ НАСКРІЗНОГО БОЛТА
4	ТЯГА РОЗКІС
5	

4.

4. Переконайтеся, що опори стоять правильно та зафіксовані страхувальним штифтом.

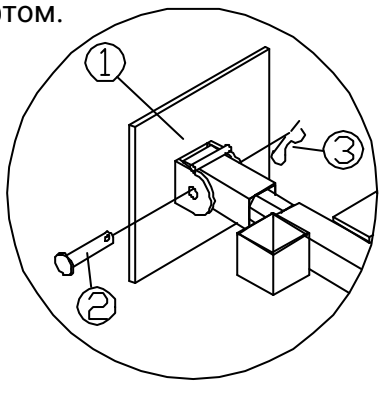

1	ВУЗОЛ ОПОР КОМПЛЕКТ ОПОР
2	НАСКРІЗНИЙ БОЛТ
3	ШТИФТ

5.


5. Вставте висувну частину в основну та відрегулюйте її за глибиною шахти з кроком 50 мм
Див. наступні сторінки.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

6.

6. Розмір і регулювання малих підмостків.

МАЛІ ПІДМОСТКИ

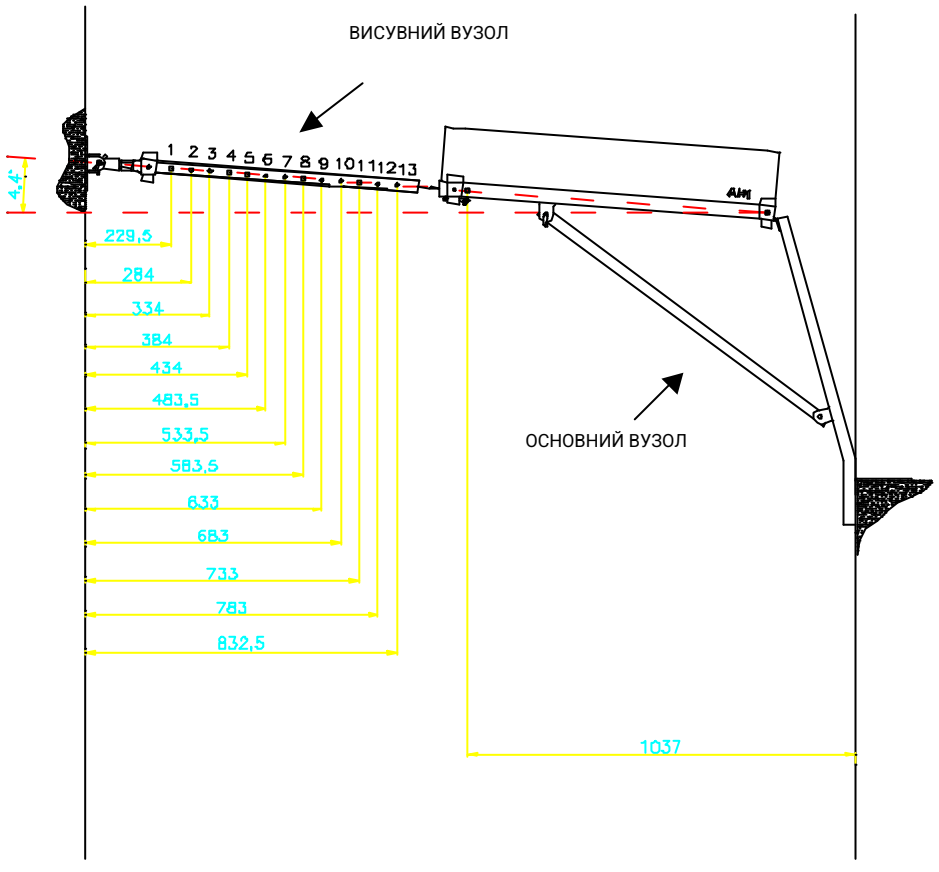

ОТВІР 13 = ГЛИБИНА 1850
ОТВІР 12 = ГЛИБИНА 1800
ОТВІР 11 = ГЛИБИНА 1750
ОТВІР 10 = ГЛИБИНА 1700


ПРИМІТКА: Дотримуйтесь таблиці для точного регулювання та кута між стіною і платформою понад 90º.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

7.

7. Розмір і регулювання великих підмостків.

ВЕЛИКІ ПІДМОСТКИ

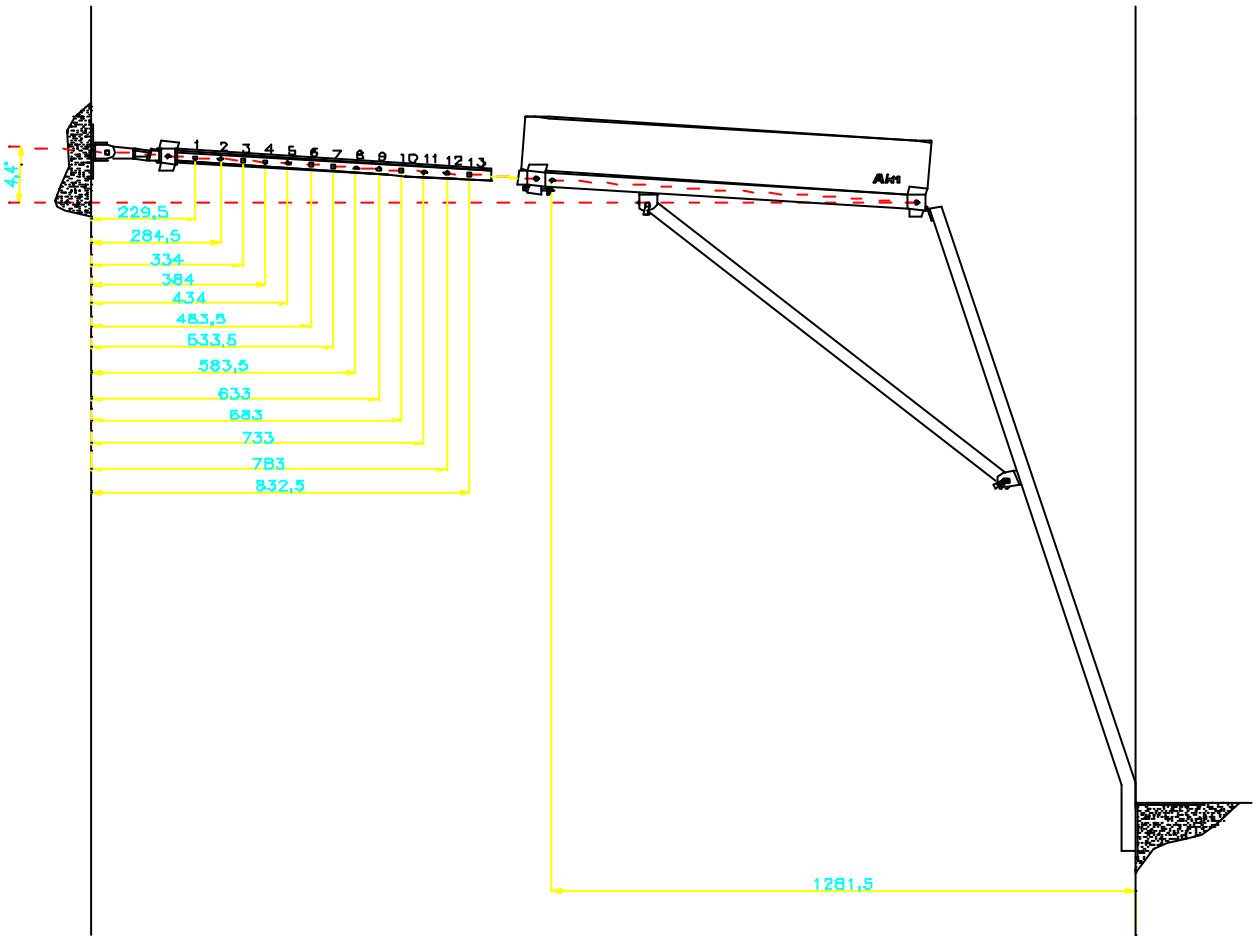

ОТВІР 13 = ГЛИБИНА 2100


кут між стіною і платформою понад 90º. ПРИМІТКА:

Дотримуйтесь таблиці для точного регулювання та кута між стіною і платформою понад 90º.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


8.

8. Після регулювання висувної частини за глибиною шахти з’єднайте обидва вузли та закріпіть їх страхувальним штифтом, як показано на малюнку.

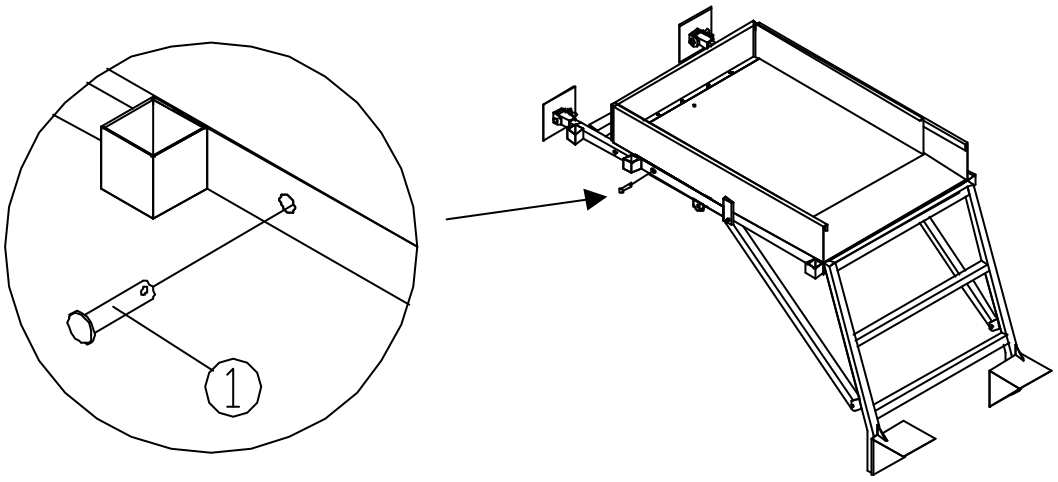

9.

9. Після виконання й перевірки попереднього пункту рухому платформу регулюють по всій довжині підмостків. Використовується штифт.

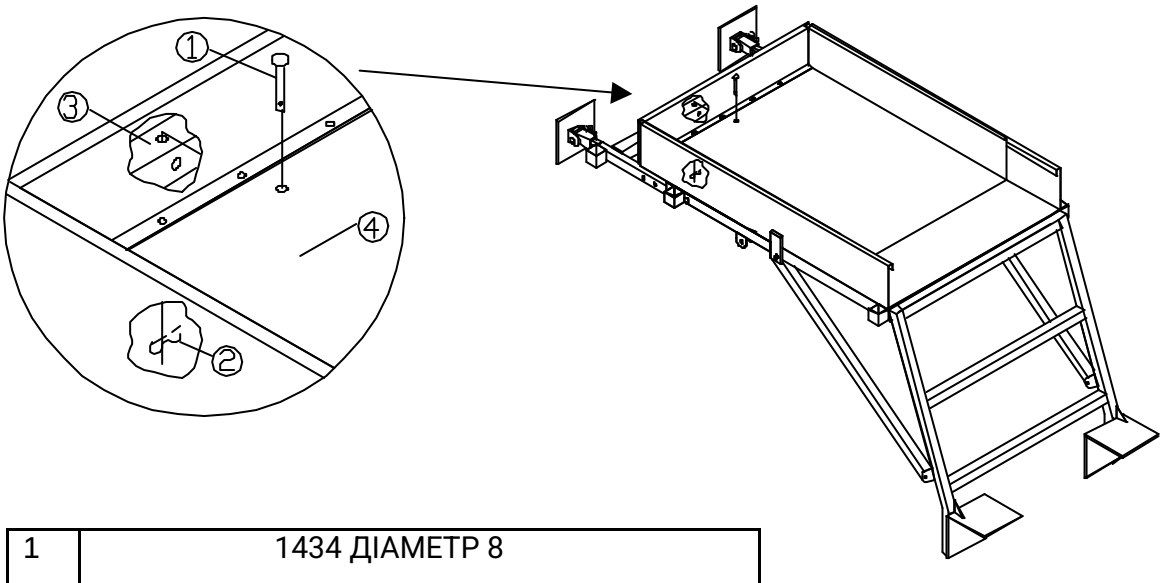

1	1434 ДІАМЕТР 8
2	ШТИФТ ДІАМЕТРОМ 3
3	ВНУТРІШНЯ ТРУБА 40x40x1,5 Д = 620 мм
4	ПЛАСТИНА КРІПЛЕННЯ ПОВЗУНКА

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

10.

10. Після виконання пункту 2 перевірте, чи підмостки правильно змонтовано та відрегульовано за шахтою і чи встановлено всі страхувальні штифти.


РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ З ПОСАДКОВОГО МАЙДАНЧИКА ШАХТИ

11.

11. Встановіть підмостки в шахту, як показано на схемі, і перевірте, що кут між платформою та стіною шахти перевищує 90º.

(Див. посібник з монтажу комплектного ліфта. Дуже важливо).

Перед встановленням підмостків у шахту ОБИДВА працівники мають бути в страхувальних поясах, закріплених до страхувального канату.

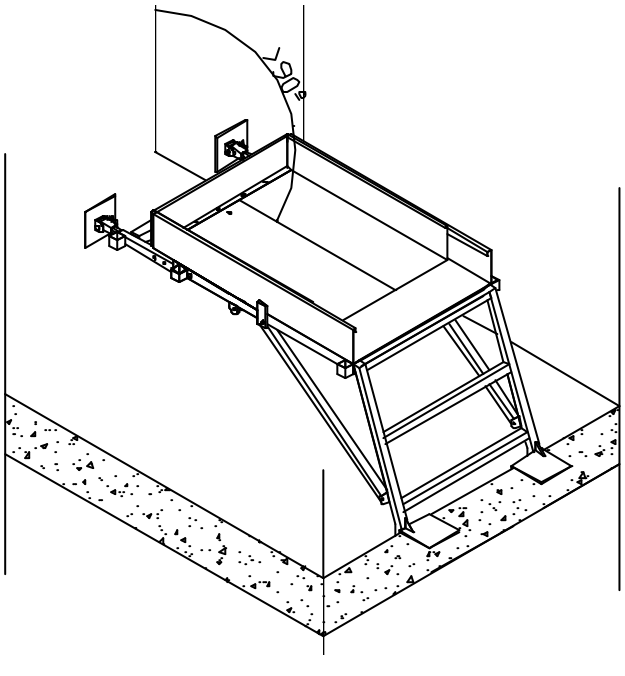


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

12.

12. Якщо задня стіна шахти нерівна, це можна виправити окремим регулюванням кожної з опорних пластин на задній стіні шахти, якщо жодне регулювання не перевищує 15 мм. Примітка: для цієї


операції зніміть підмостки з шахти.

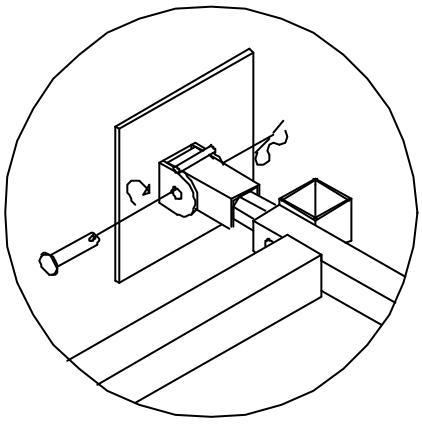



13. Після встановлення підмостків у шахті можна закріпити поручень за допомогою страхувального штифта


ПРИМІТКА: Якщо працівникові іноді потрібно зняти поручень, він має бути в страхувальному поясі та звести такі випадки до мінімуму (за можливості уникайте)

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

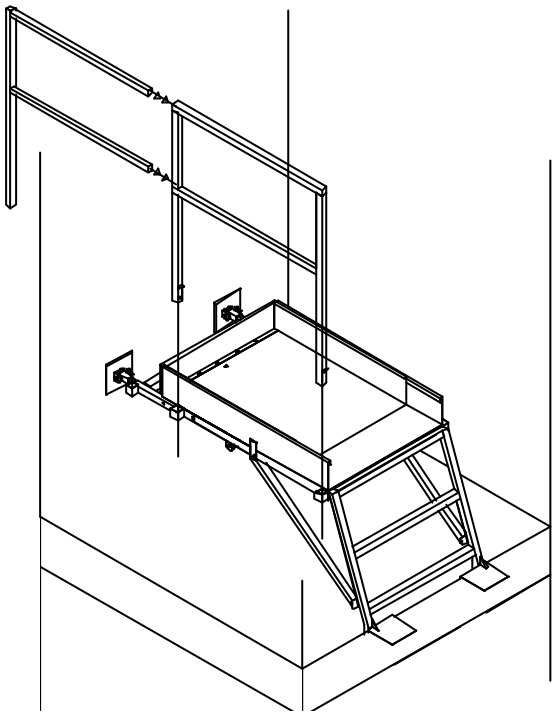

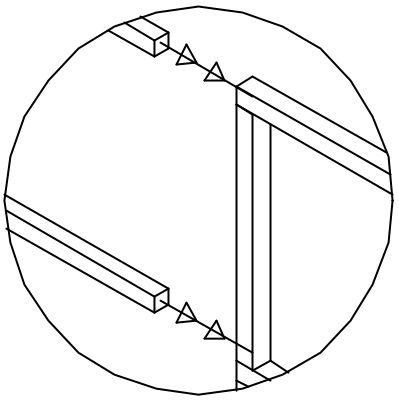

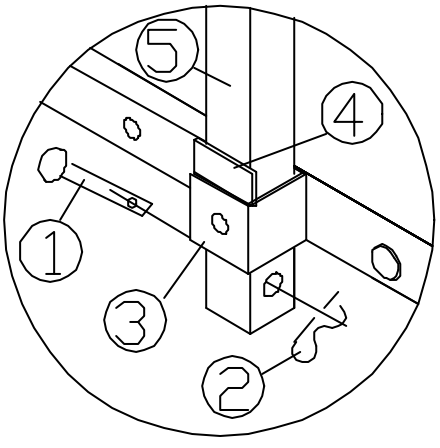


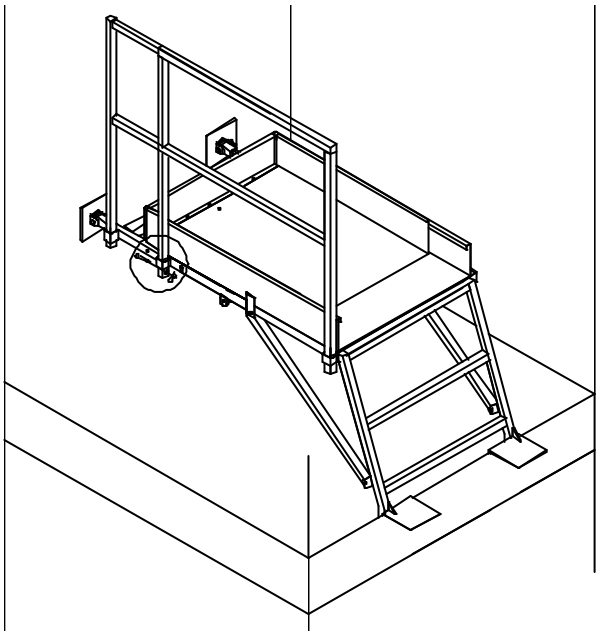

1	БОЛТ ДІАМ. 8 Д = 50 мм PIN DIAM. 8 L= 50mm
2	ШТИФТ ДІАМ. 3
3	TUBO 40x40x1.5 L= 40 mm TUBE 40x40x1.5 L= 40 mm
4	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА
5	ПОРУЧЕНЬ ПІДМОСТКІВ


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

Після закріплення поручня штифтом затягніть усе наведеними нижче гайками та болтами.

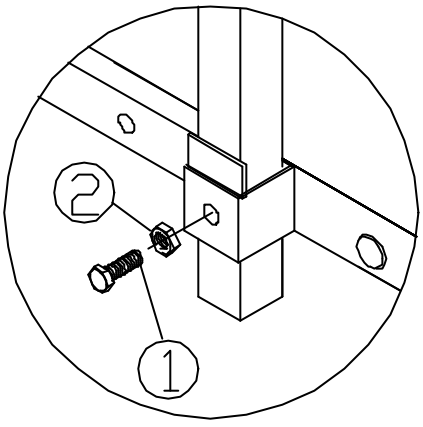

1	
2	

Нарешті з’єднайте обидва поручні «фіксувальною планкою поручня».
Примітка: вона поставляється змонтованою з одного боку

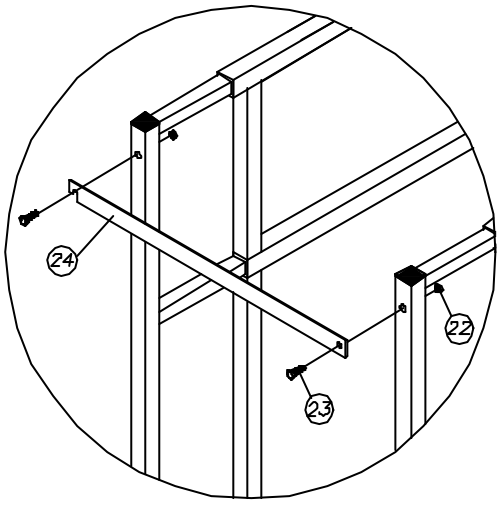


22	
23	ГВИНТ DIN 933 M10x25 BOLT DIN 933 M10x25
24	ЗАМОК ПОРУЧНЯ ФІКСУВАЛЬНА ПЛАНКА ПОРУЧНЯ

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

14. **Максимально допустима вага: 150 кг.**

14. **Максимально допустима вага: 150 кг (2 особи або 1 особа з матеріалом)**

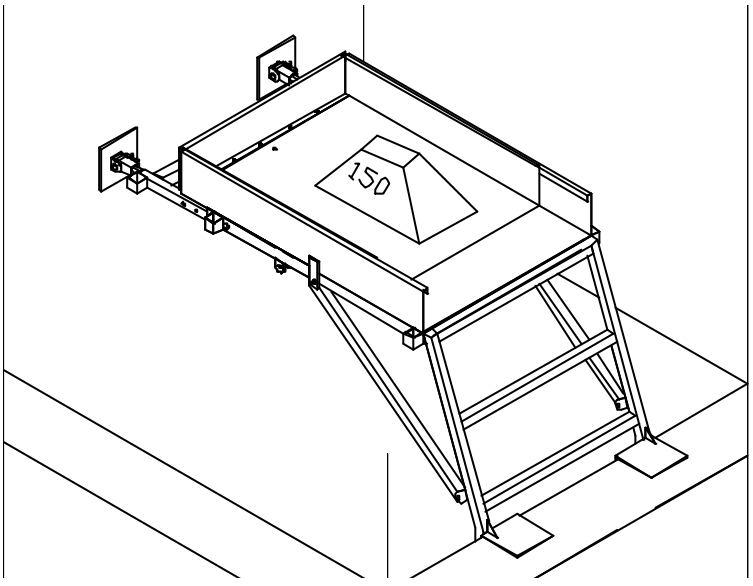



15.

15. Огородіть відкриті проміжки між підмостками та суміжною стіною, запобігаючи ризику падіння в шахту, із застосуванням звичайних заходів безпеки.

16.

16. Для демонтажу шахтних підмостків виконайте описаний у цьому посібнику порядок у зворотному напрямку.





Перед встановленням підмостків у шахту або зніманням їх ОБИДВА працівники мають бути в страхувальних поясах, закріплених до страхувального канату.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

17.


-
-
-

17. Підмостки має перевіряти особа з вищою освітою або особа, навчена відповідним роботам. Перевірки проводять:

- перед введенням в експлуатацію
- періодично
- після будь-якої модифікації, періоду невикористання, впливу погодних умов, зсувів ґрунту чи будь-яких інших обставин, що можуть вплинути на їх міцність або стійкість.

Примітка: ці скорочені вказівки закріплені на платформі підмостків.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД.

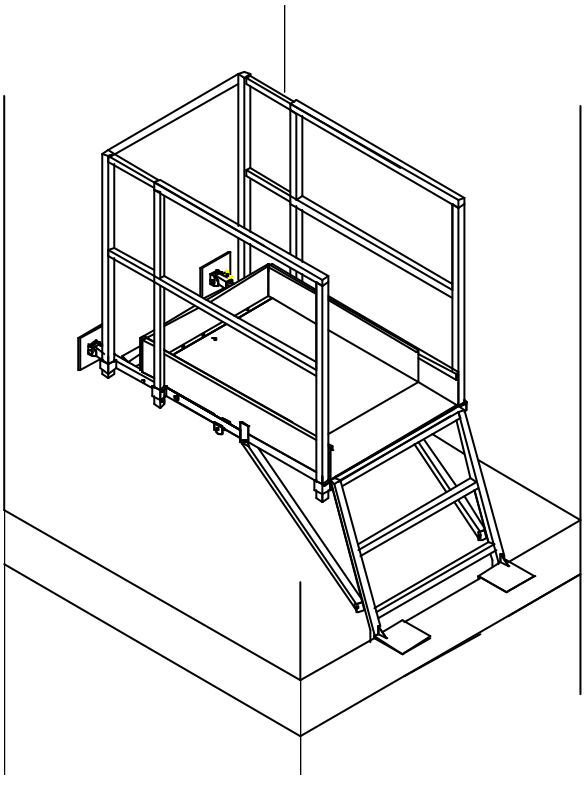

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

www.mplifts.com.ua

ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ПП «СРБК «ПОРТАЛ»
с. Крихівці
вул. Виноградна, 15