

DISPLAY TFT-100E

Інформація виходить на новий рівень

Технічний лист - 08/2025

mp moving people

www.mplifts.com.ua

DISPLAY TFT-100E




Інформація виходить на новий рівень

ОПИС


10" кольоровий графічний дисплей для панелі керування кабіни. Підключається до станції керування MP ecoGO. Має зв'язок 4G. Підтримує відтворення відео та дистанційне оновлення вмісту через платформу sigma4lift. Також містить звуковий індикатор і світлодіоди аварійного освітлення відповідно до EN 81-20, п. 5.4.10.4.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Зовнішні розміри	Розміри екрана	Розмір РК-екрана	Тип панелі / роздільна здатність	Кути огляду
(з роз'ємами) 160 x 300 mm	135 x 217 mm	10″	IPS 800 x 1280 пікс.	80° (↑/↓/←/→)




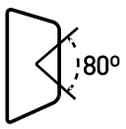

ІНФОРМАЦІЯ

Дисплей TFT-100E показує таку інформацію (зверху (зверху вниз вниз і зліва направо):

- **Фонове зображення або колір на вибір.**
- **Дата і час.**
- Логотип на вибір.
- Режим роботи: коли ліфт у спеціальному режимі або має несправність, що перешкоджає нормальній роботі, відображається відповідне попередження зі значком і текстом.
- Рівень завантаження: поступова графіка показує завантаження ліфта. Із додаванням ваги в кабіні графіка заповнюється.
- Положення на поверсі: до 3 буквено-цифрових знаків для позначення кожного поверху. Підтримується будь-який символ ASCII.
- Напрямок руху: дисплей показує напрямок руху ліфта стрілками.
- Довідник: поруч із позначенням поверху з'являється слово або коротка фраза для додаткового пояснення, наприклад: "Ресторан", "Вихід на вулицю" тощо.
- **Поверхи із зареєстрованими викликами.**
- Мультимедійне вікно, що може містити:
  - Зображення: для кожного поверху можна налаштувати окреме зображення.
  - **Відео.**
  - **Інтернет-вміст (RSS-стрічки): новини, спорт, події.**
- Інформаційні повідомлення для користувачів: від обслуговуючої організації, управління будинком або самої станції керування ліфта.
- Погода та прогноз.

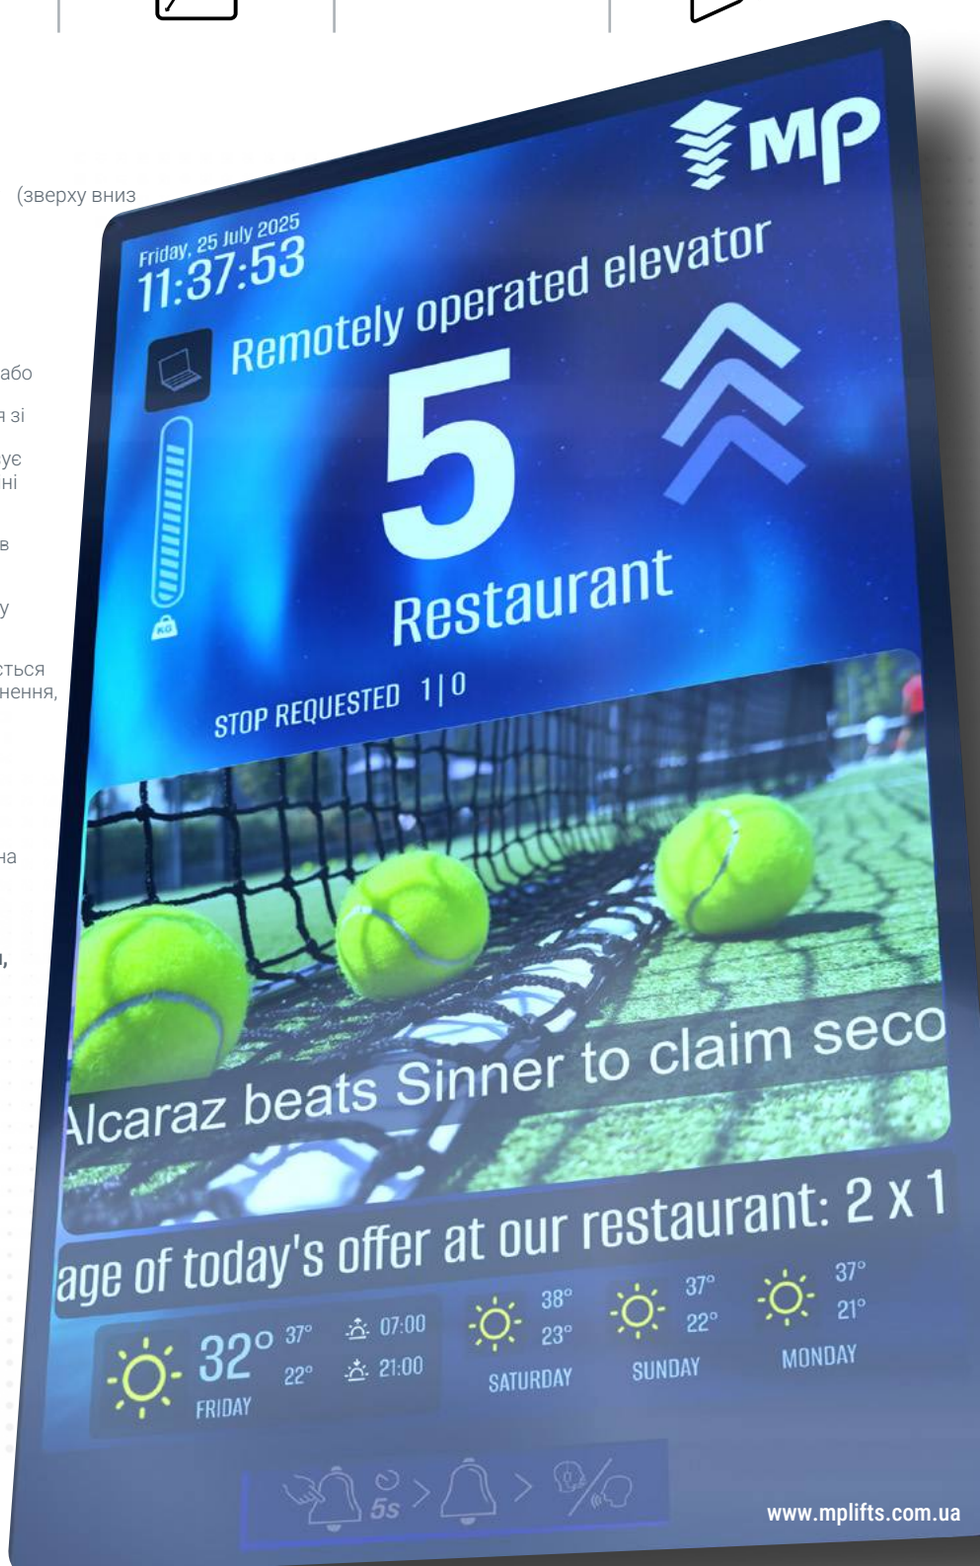

mp moving people

DISPLAY TFT-100E

Інформація виходить на новий рівень

КОНФІГУРАЦІЯ

❶Перемичка JPASC2 дає змогу визначити Панель керування кабіни:

- Панель керування 1, перемичка знята.
- Панель керування 2, перемичка встановлена.

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Опис роз'ємів:

❷**XDC01, XDC02, ..., XDC12: кнопки викликів.**

❸XDCA1, **XDCA2, ..., XDCA4**: допоміжні елементи панелі.

❹XDCAL: кнопка тривоги.

❺XDCAP: кнопка відкривання дверей

❻XDCCP: кнопка закривання дверей.

❼XDCCAN: послідовний вхід для зв'язку зі станцією керування, CAN-M.

❽XDCCMC: додатковий послідовний елемент зв'язку зі станцією керування, CAN-M.

❾CONN600: додаткове аварійне освітлення.

❿XDCPLF: аварійні сигнали від плати REV.

⓫CON900: не використовується.

⓬**J800 (USB): не використовується.**



СВІТЛОДІОДИ СТАНУ

На платі розташовано два зелені світлодіоди з такими функціями.

⓭**DL24: живлення 24 В (станція керування)**

- Світиться: живлення в нормі.
- Мигає: помилка плати.
- Не світиться: плату вимкнено або активний режим очікування.

⓮**DLC: зв'язок**

- Світиться: зв'язок у нормі
- Швидке мигання (1): помилка. Кабель не підключено
- Повільне мигання (2): плату MCB не виявлено
- Не світиться: плату вимкнено або активний режим очікування

(1) Швидке мигання: світиться 0,05 с, не світиться 0,35 с.

(2) Повільне мигання: світиться 0,10 с, не світиться 1,90 с.





ІНШЕ

⓯SIM-картка.

⓰Підключення антени.

⓱Карта пам'яті Micro SD.

⓲Кнопка скидання.

⓳Світлодіоди аварійного освітлення.

Технічні листи



www.mplifts.com.uas.com.ua