

## ➢ НАБІР ДЛЯ ЗАМІНИ ALIM_V1 НА ALIM_V2

КОД ПРОДАЖУ: 21A2RPALIMV1

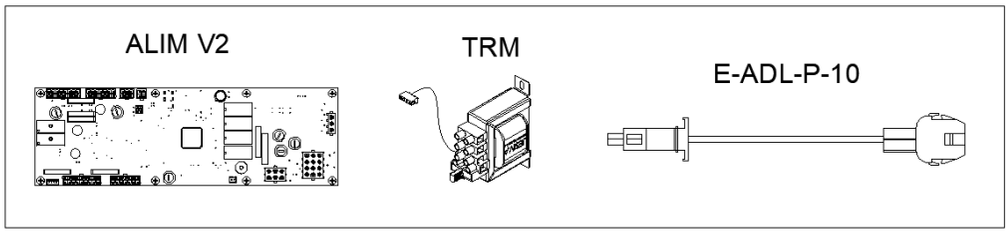


## ➢ ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗАМІНИ

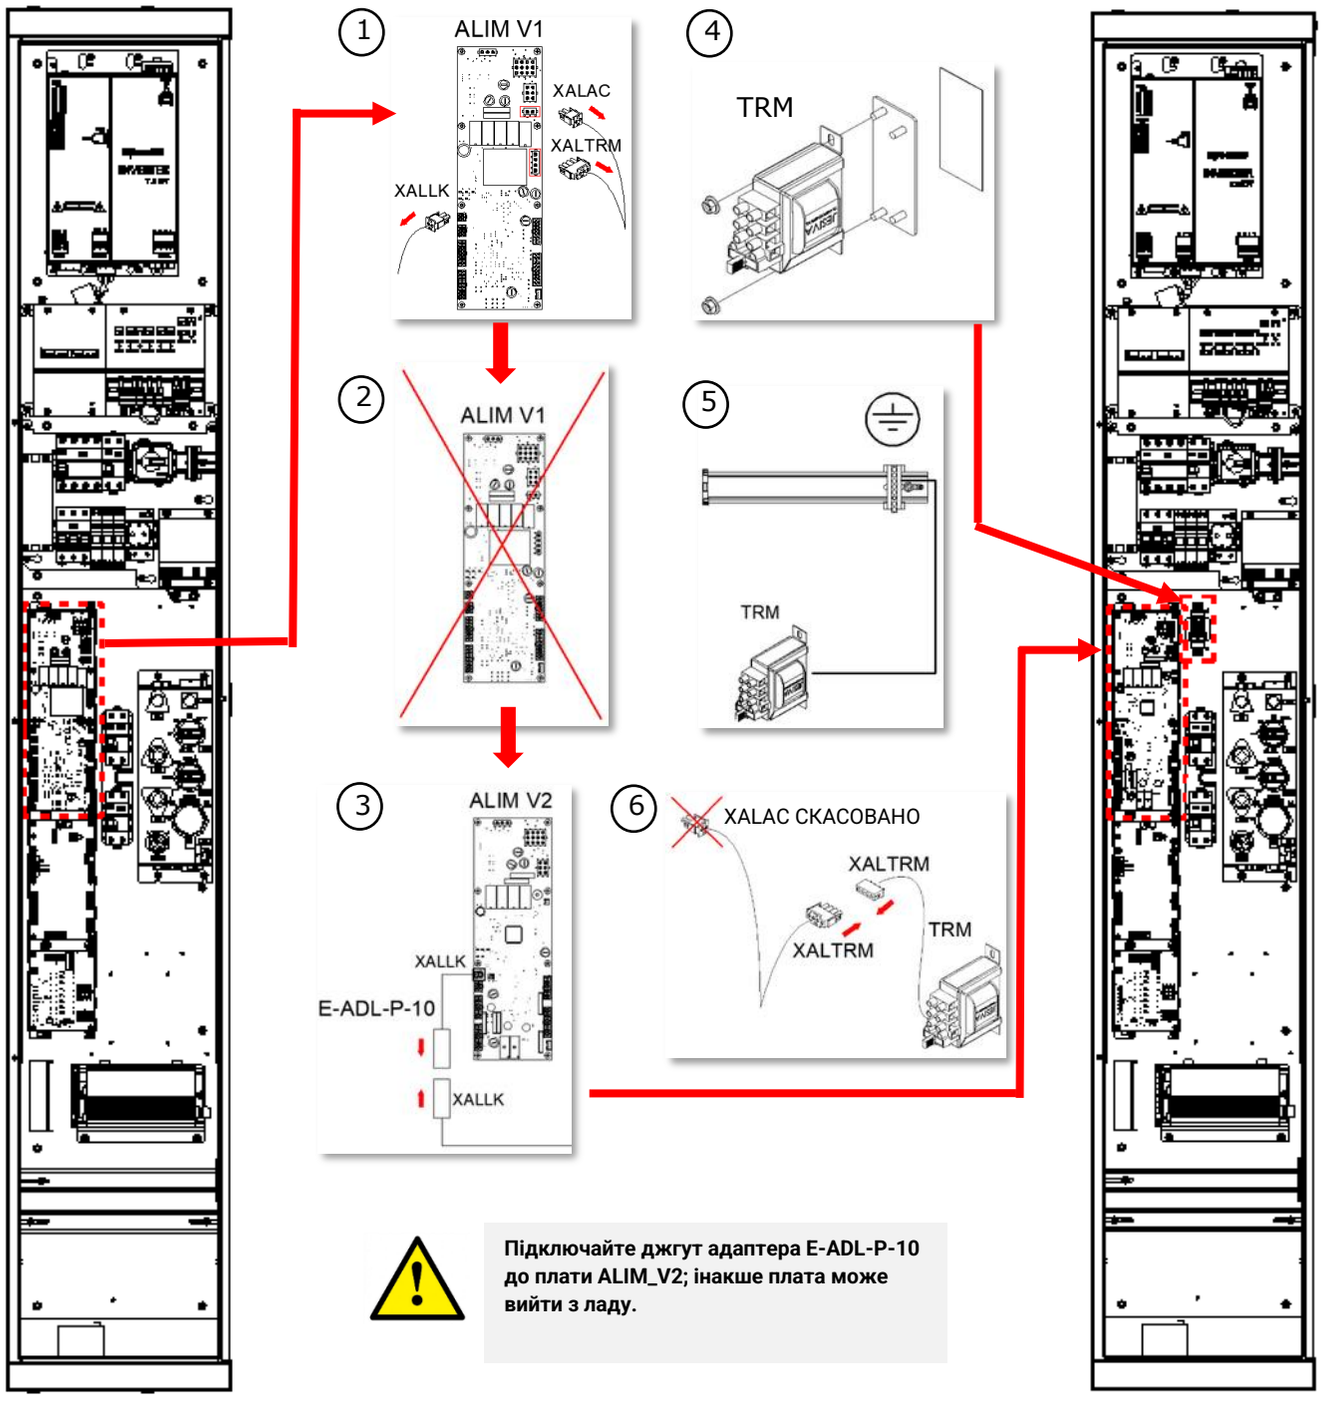


**Підключайте джгут адаптера E-ADL-P-10 до плати ALIM_V2; інакше плата може вийти з ладу.**

## ➢ ПЗ, СУМІСНЕ (1) З ПЛАТОЮ ALIM_V2

**ВАЖЛИВО:**

- **ПЗ, що міститься в платі ALIM_V2, сумісне з будь-якою установкою MP ecoGO з апаратною версією 1A (²).**
- **Переконайтеся, що ваші MP ecoGOTools оновлено до останньої версії, починаючи з V111.40.**
- **У разі несправності перевірте значення параметрів, наведених у таблиці нижче.**
- **Якщо проблема не зникає, оновіть пакет ПЗ всіх плат у вашій установці до версії, починаючи з A2002.00**

**ПАРАМЕТРИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПЛАТОЮ ALIM_V2:**

| ID ПАРАМЕТРІВ | ОПИС | ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ |
|---|---|---|
| 38023 | Виявлена апаратна версія ALIM | ALIM_V2 |
| 38024 | Налаштування швидкості заряджання акумуляторів | Середня, 5 A·год |
| 38025 | Датчик температури акумуляторів | Зовнішній датчик типу NTCJ6670 |
| 38026 | Розбіжність рівня заряду акумуляторної батареї | Дозвіл будь-якого значення |
| 38027 | Мінімально необхідний відсоток заряду акумуляторів | 30% |
| 38028 | Тип потенціометра ланцюга заряджання акумуляторів | 50K |
| 38029 | Час відкладеної активації зарядного пристрою | 30 секунд |
| 38030 | Метод виявлення відключення акумуляторів | Імпульси та поріг струму |
| 38031 | Поріг частоти імпульсів акумуляторів | 100 |
| 38032 | Відключення акумуляторів, струм | 5 |
| 38033 | Рівень налагодження | 0 |
| 38034 | Час налагодження, рівень 1 | 28 |
| 38035 | Час налагодження, рівень 2 | 60 |
| 38036 | Час налагодження, рівень 3 | 572 |

1 Пізніші пакети ПЗ також будуть сумісні.
[2] MP ecoGO з апаратною частиною 1A = установка, в якої апаратна версія плати MCB 200 або новіша. У разі запитань зверніться до нашої технічної служби.