

Посібник із заміни індукційної петлі

1.

Якщо встановлено FA-MAC, його слід зняти або відключити.

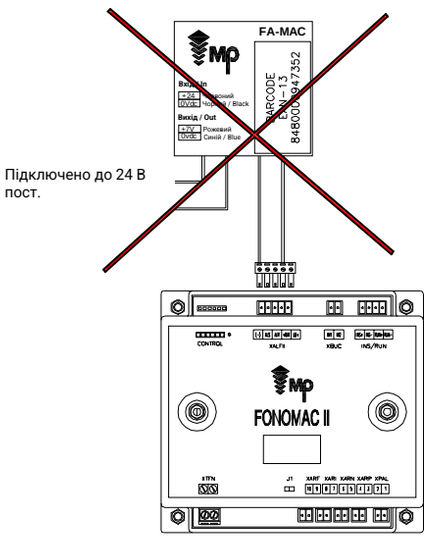


ПРИМІТКА: якщо встановлено ALFMII, зніміть або відключіть проводку.

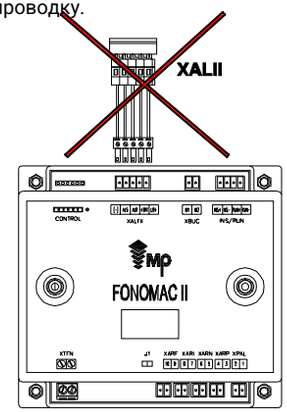


2.

Прокладіть з'єднувальну проводку, що постачається з індукційною петлею.

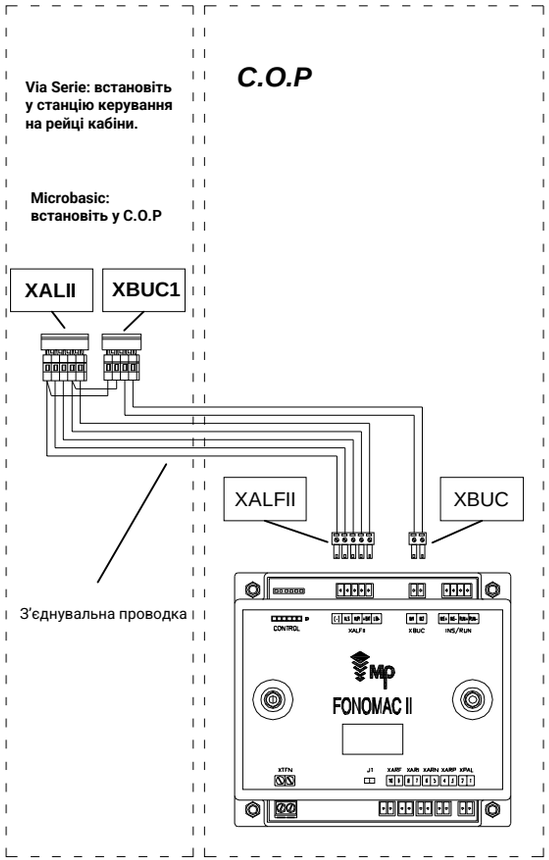

3.

Виконайте з'єднання між усіма елементами.

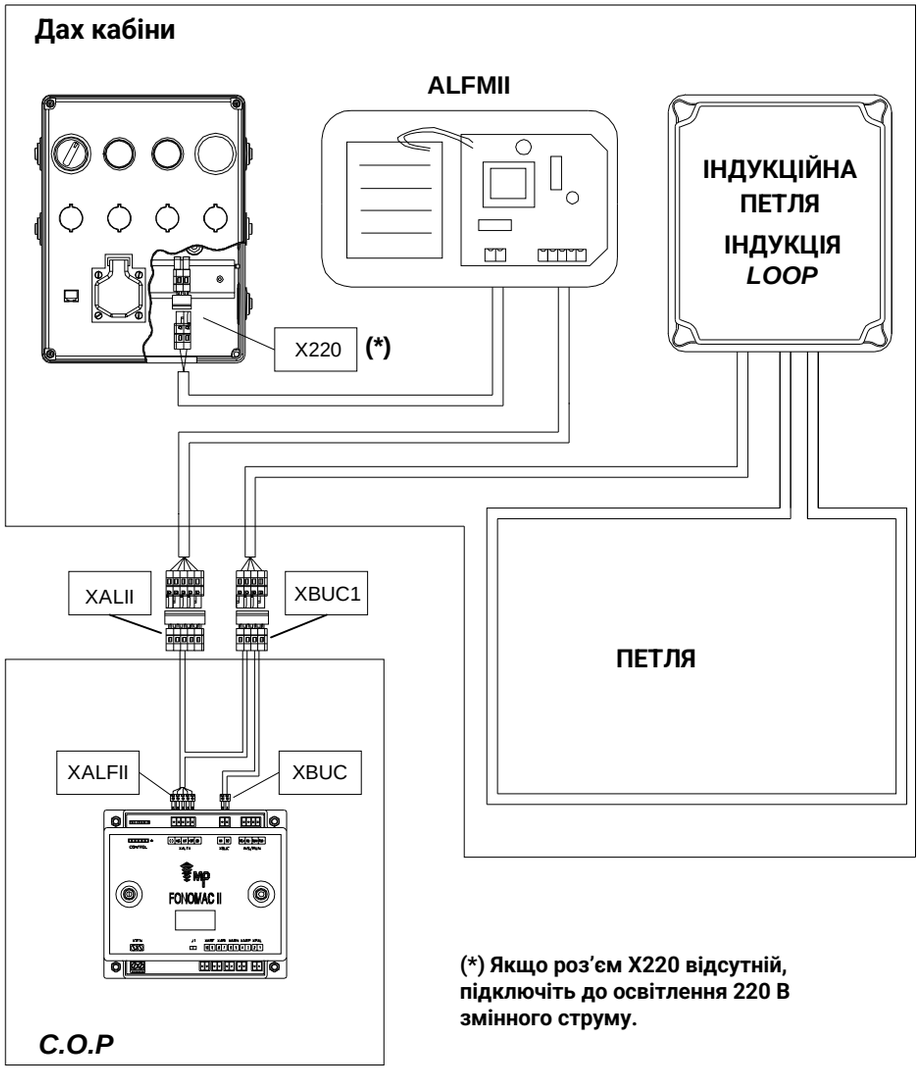

(*) Якщо роз'єм X220 відсутній, підключіть до освітлення 220 В змінного струму.