1
Відключіть і зніміть пристрій Fonomac 3

2 Механічна підготовка
Механічні операції


2.1
Врізний монтаж

Змінювати C.O.P та пристрій не потрібно

2.2
Монтаж із рамкою


Підготуйте пристрій

Комплект поставки
Деталі з комплекту поставки

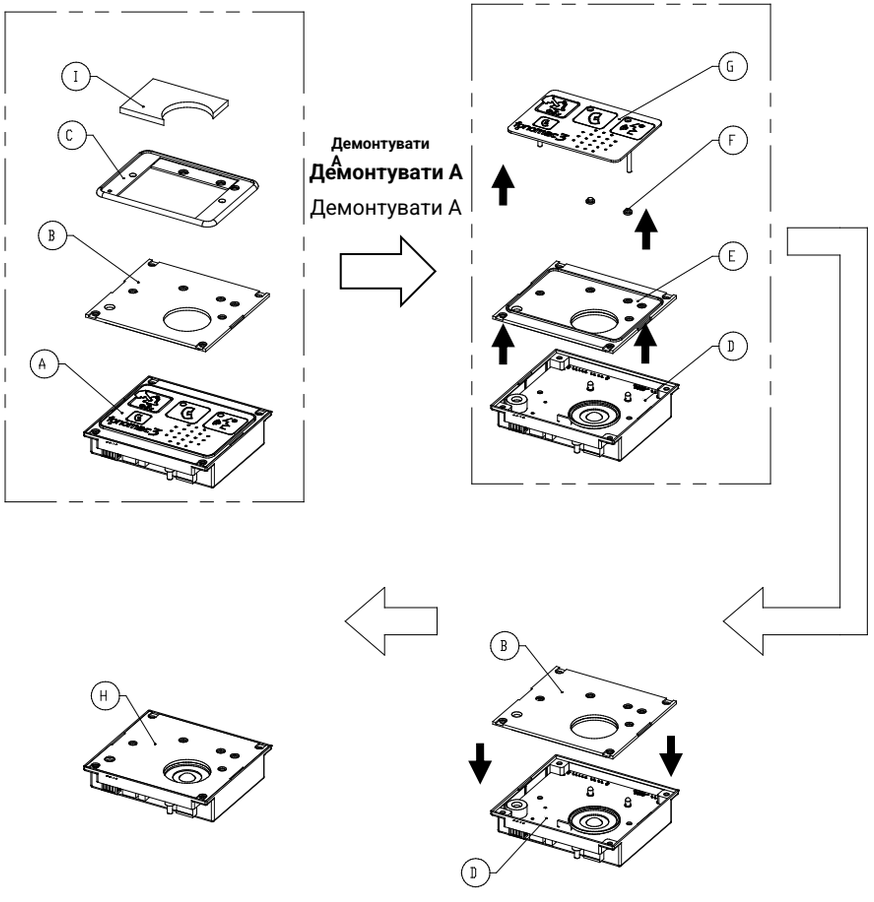


3
Монтаж пристрою fonomac 4

3.1
У разі врізного монтажу

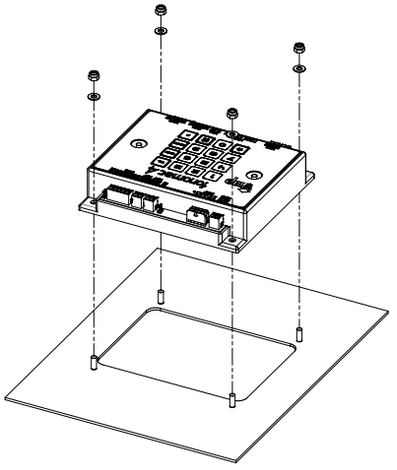

3.2
Монтаж із рамкою

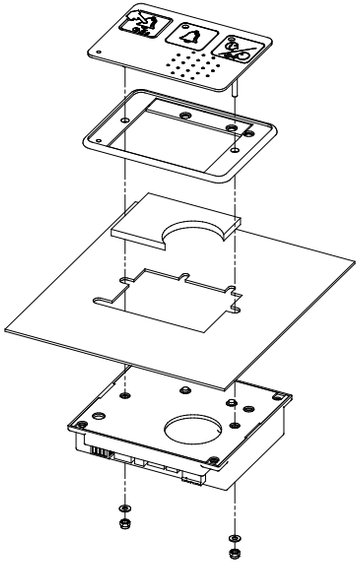


mp moving people

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

4 З'єднання
Підключення

4.1 EN 81-28


4.1.1
Зі станцією керування MicroBASIC

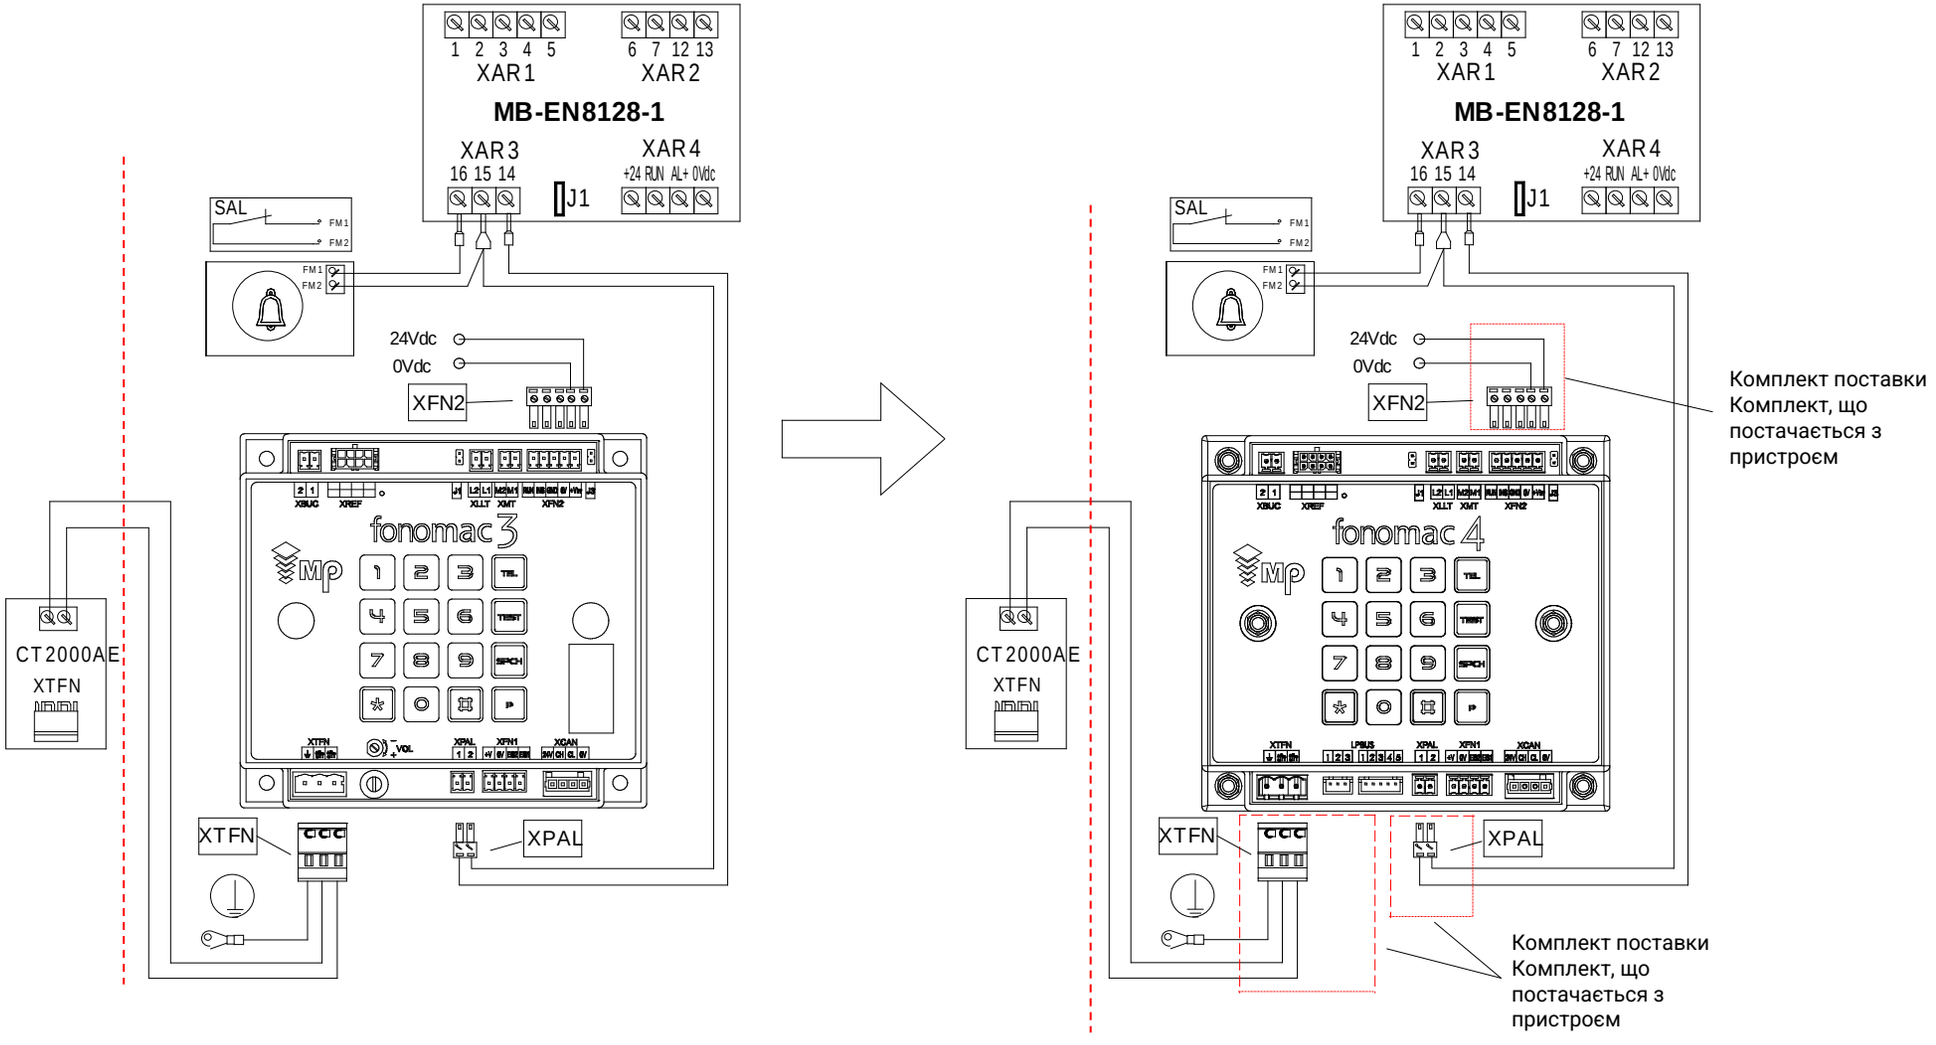

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

4.1.2

Зі станцією керування Vía Serie

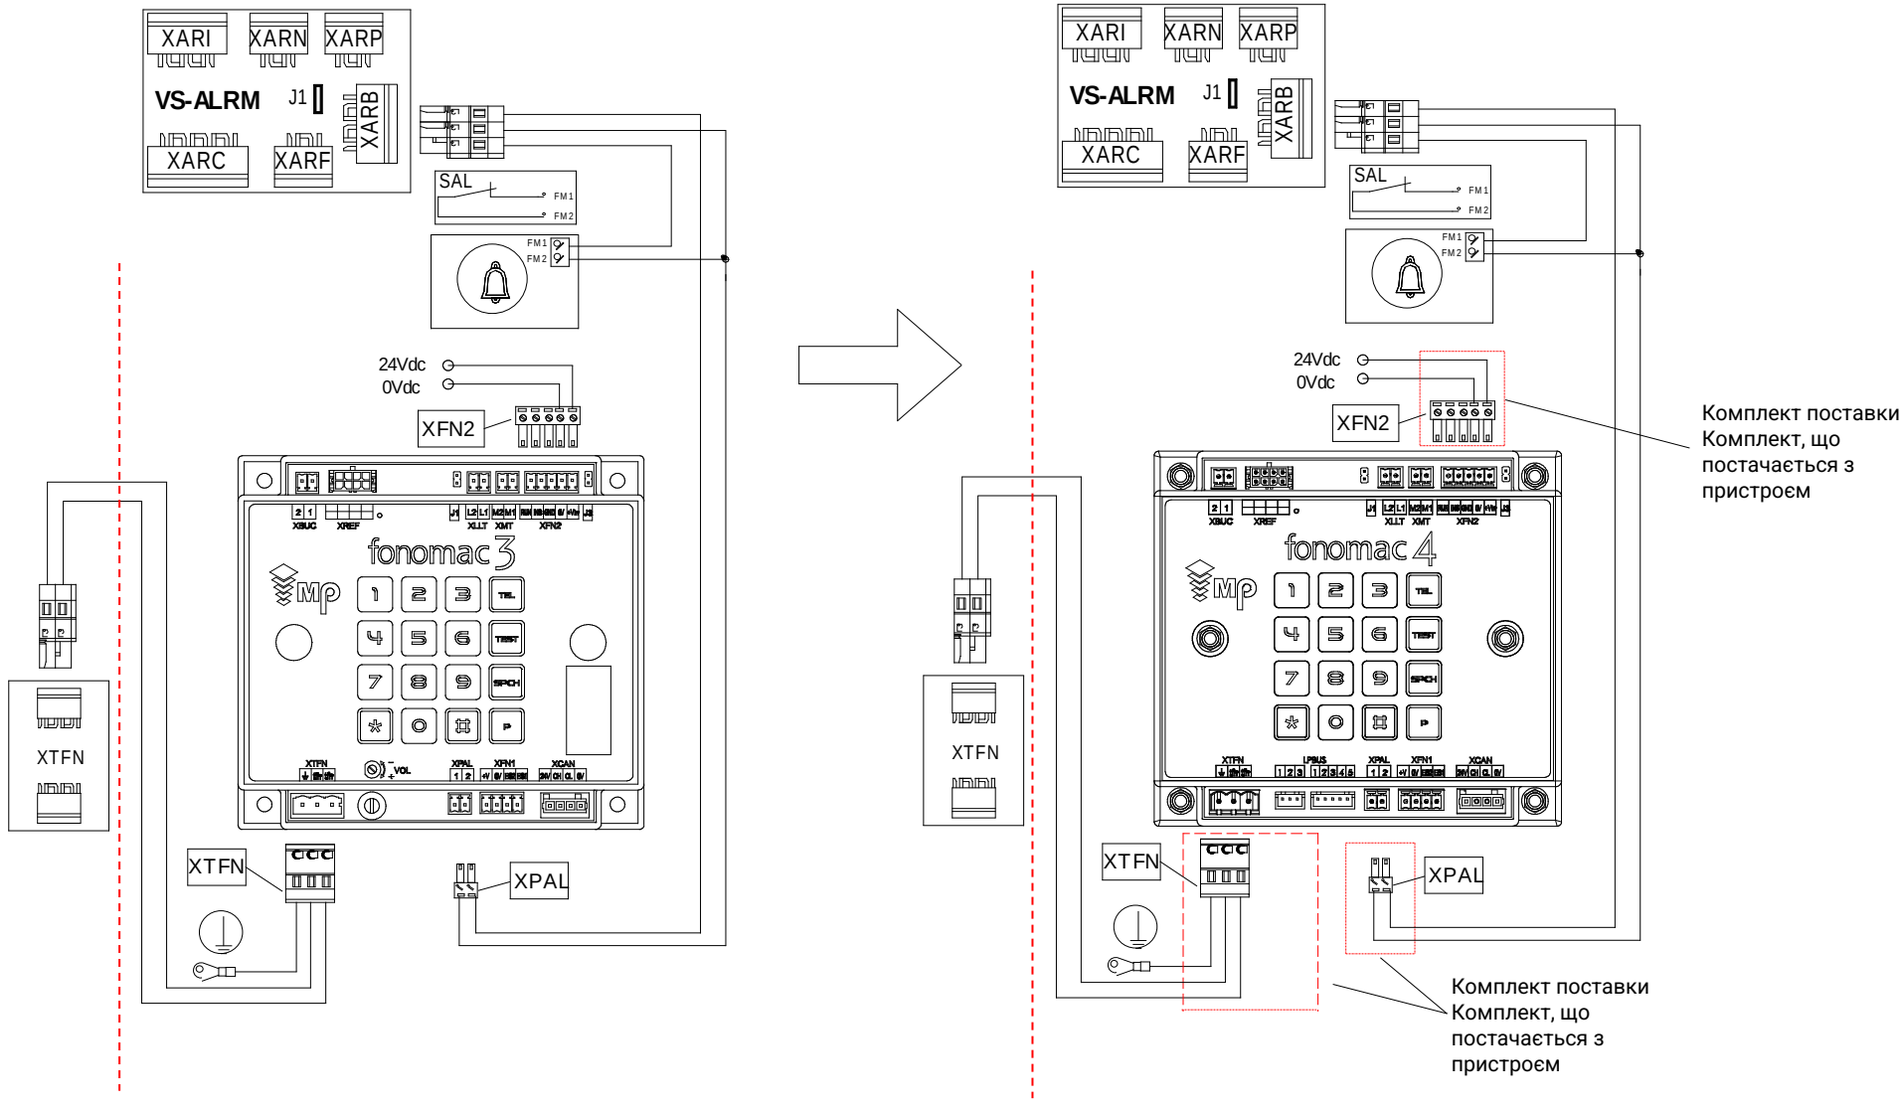


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

--

4.2


Зі станцією керування MicroBASIC згідно з EN 81-1/2

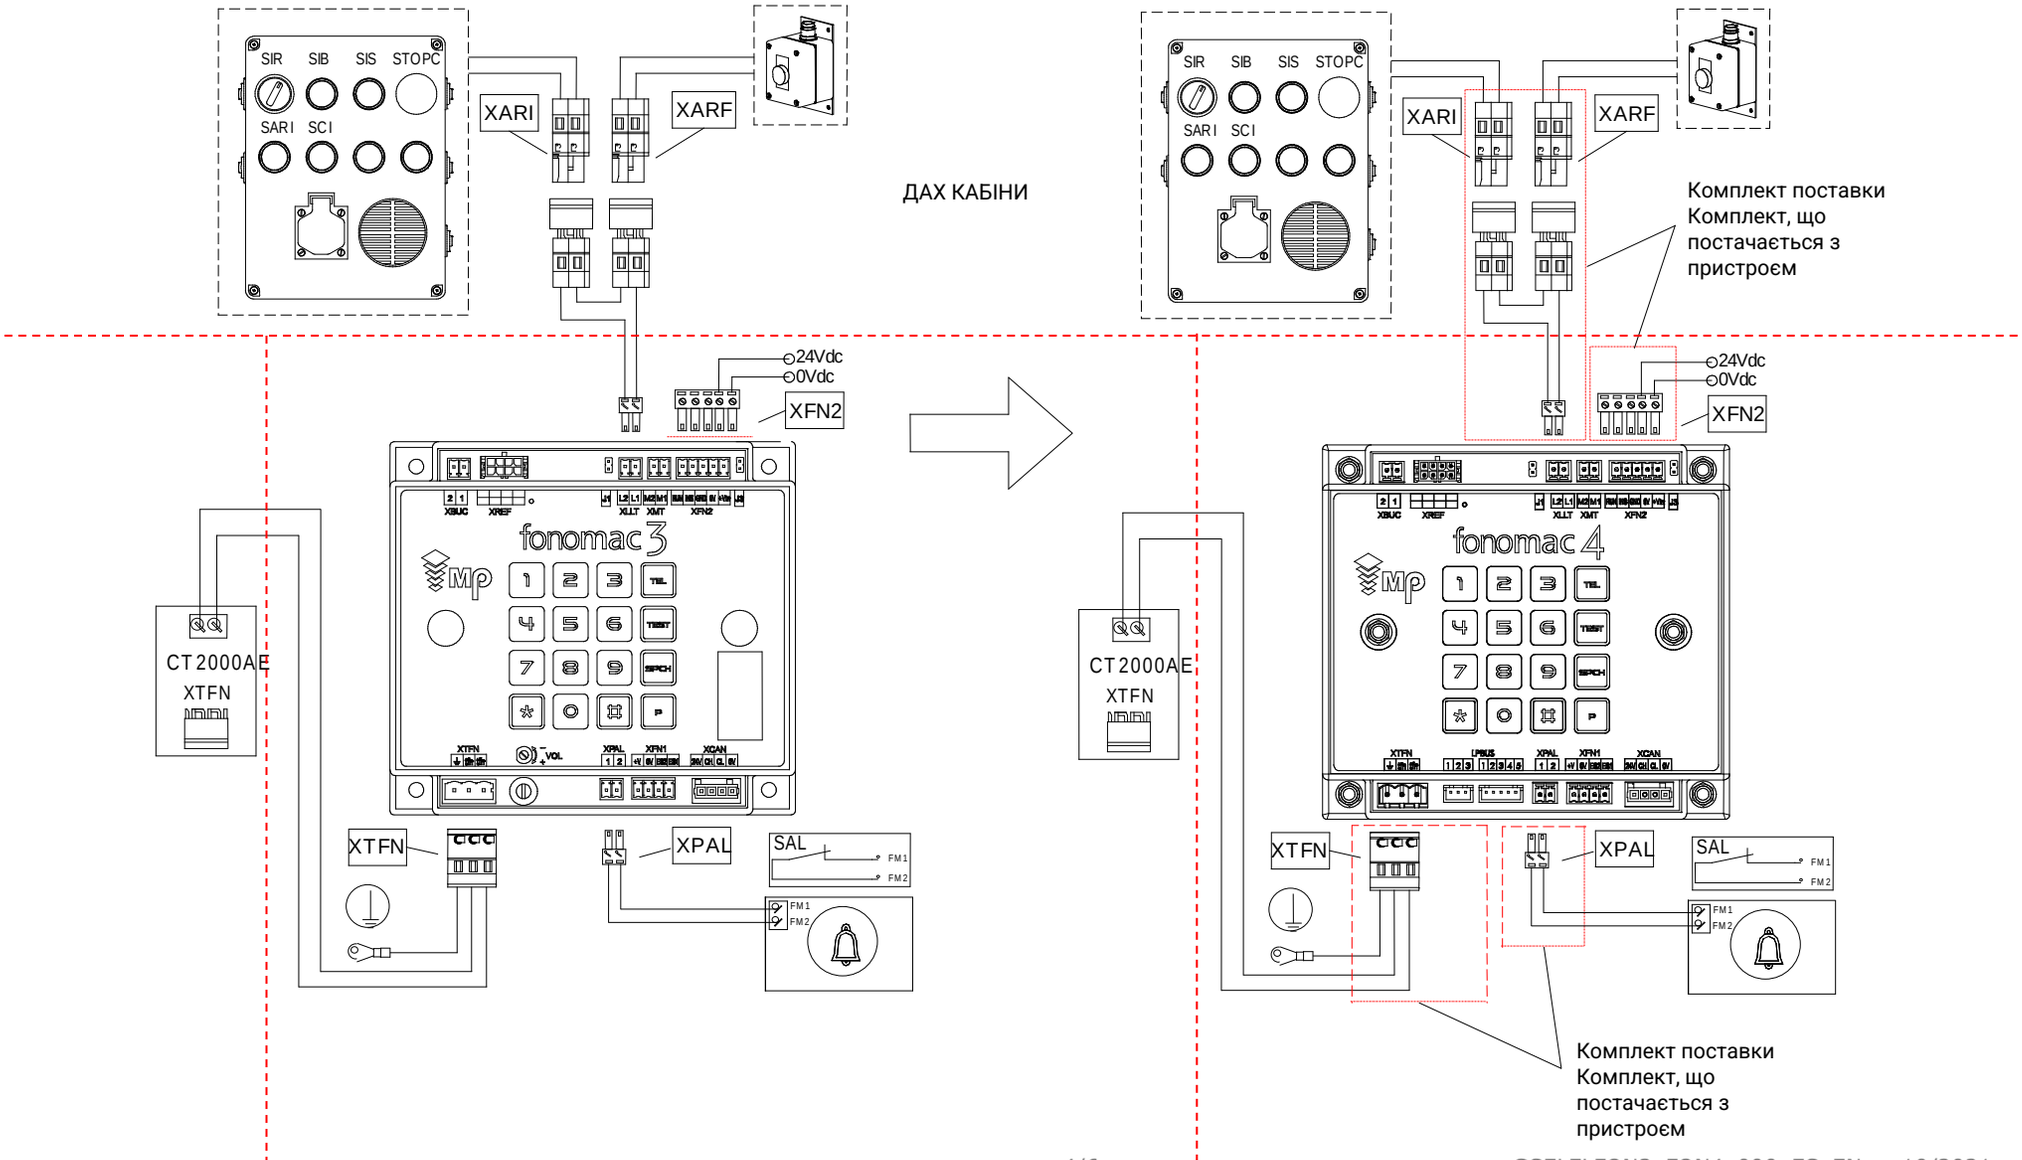

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

4.3


Зі станцією керування Vía Serie згідно з EN 81-1/2 та EN 81-20/50 + EN 81-28

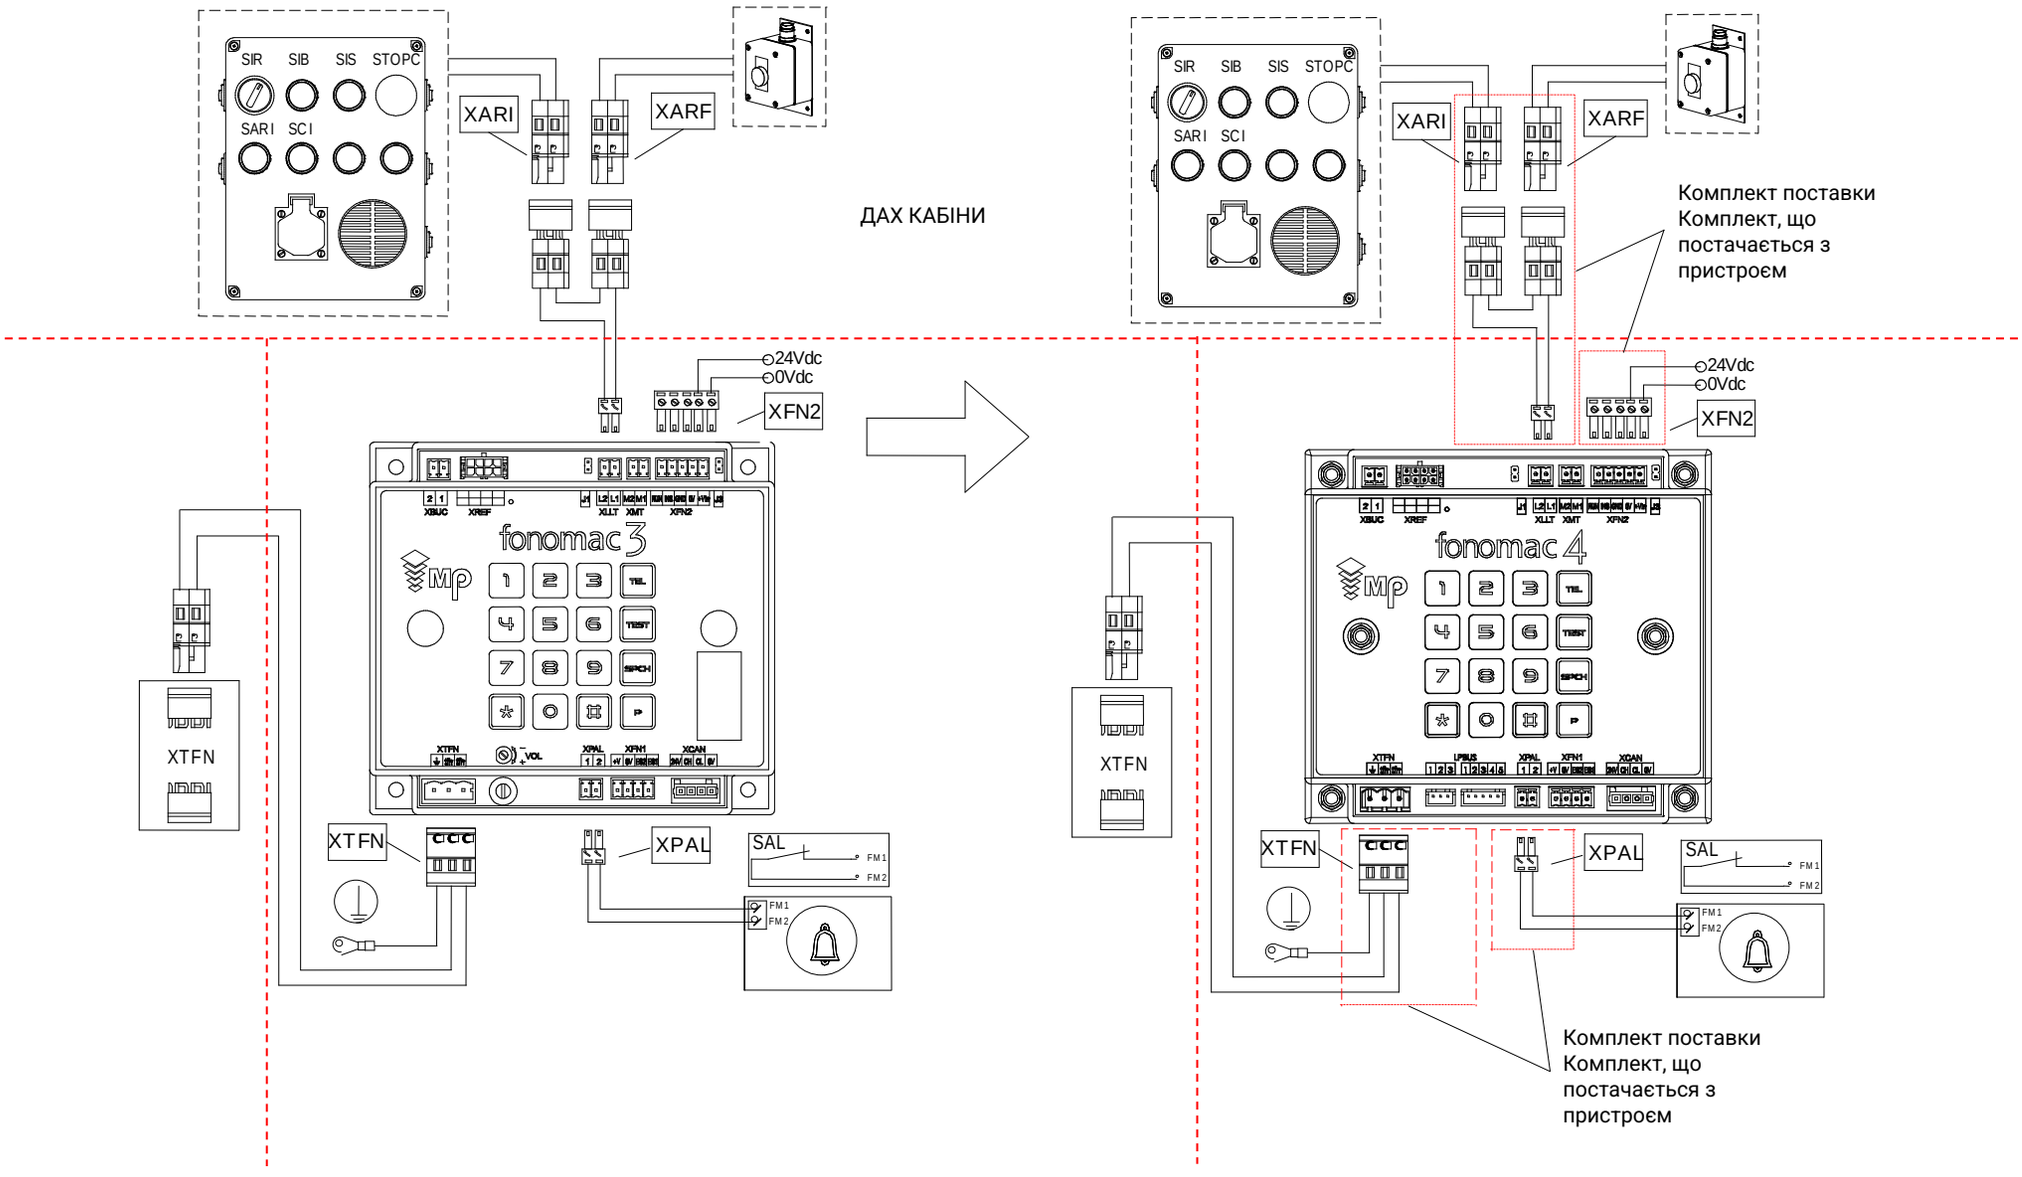

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

4.4

Зі станцією керування MP ecoGO згідно з EN 81-1/2 та EN 81-20/50 + EN 81-28

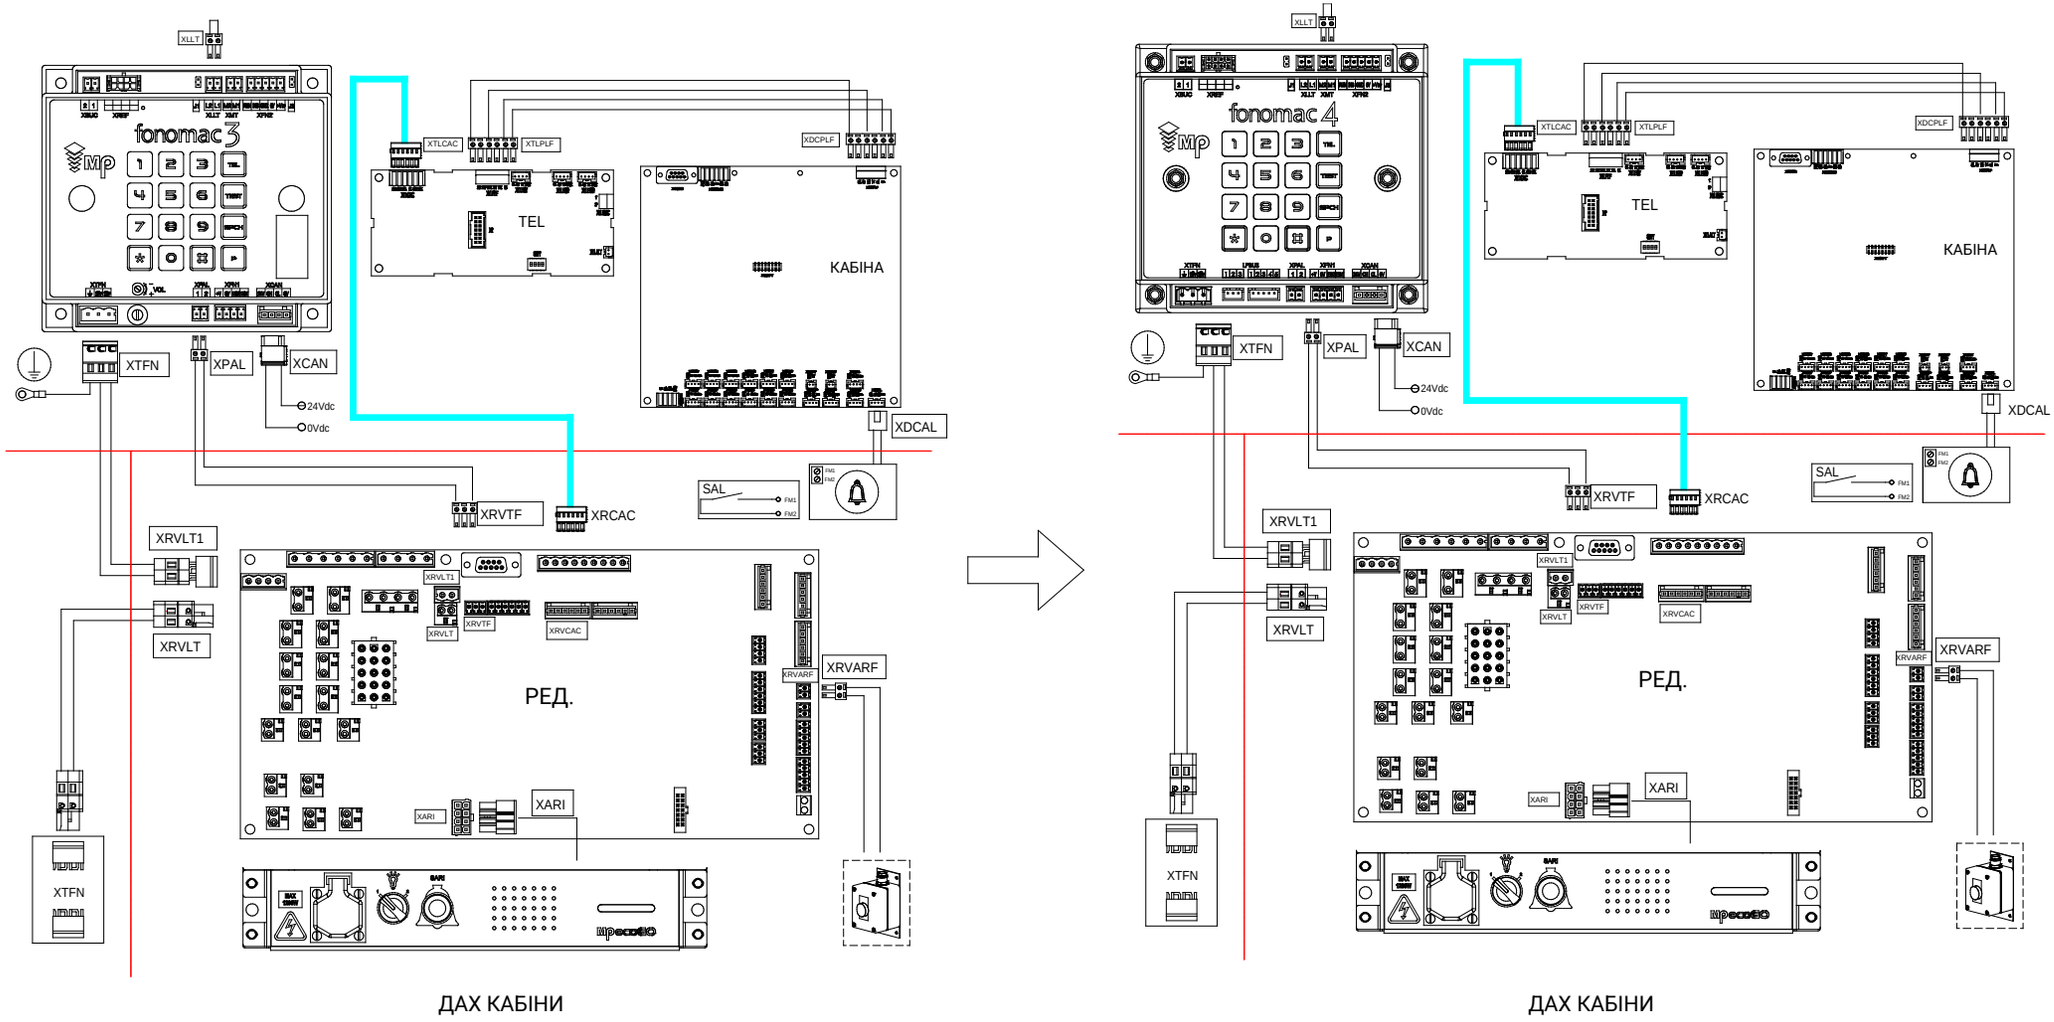

5

Діючи далі, дотримуйтесь інструкції з пусконалагодження

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48