
ЗАВЖДИ ДРУКУЙТЕ НА ФОРМАТІ A3.
ПОКАЗАНО ДВЕРІ T2 З ЛІВИМ ВІДКРИТТЯМ

КРІПЛЕННЯ КОРОБКИ ДО СТІНИ

ПОРЯДОК МОНТАЖУ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ КОРОБКИ

Позначка:	Назва деталі:
1	ПОРІГ У ЗБОРІ
2	СТІЙКИ
3	ВЕРХНЯ БАЛКА У ЗБОРІ
4	НАКЛАДКА СТІЙКИ
5	ЗАХИСТ СТУЛОК (T2 - опція, T3 - відсутній)


Увага: докладніше див. у посібнику з встановлення та монтажу, що міститься в пакеті документації.

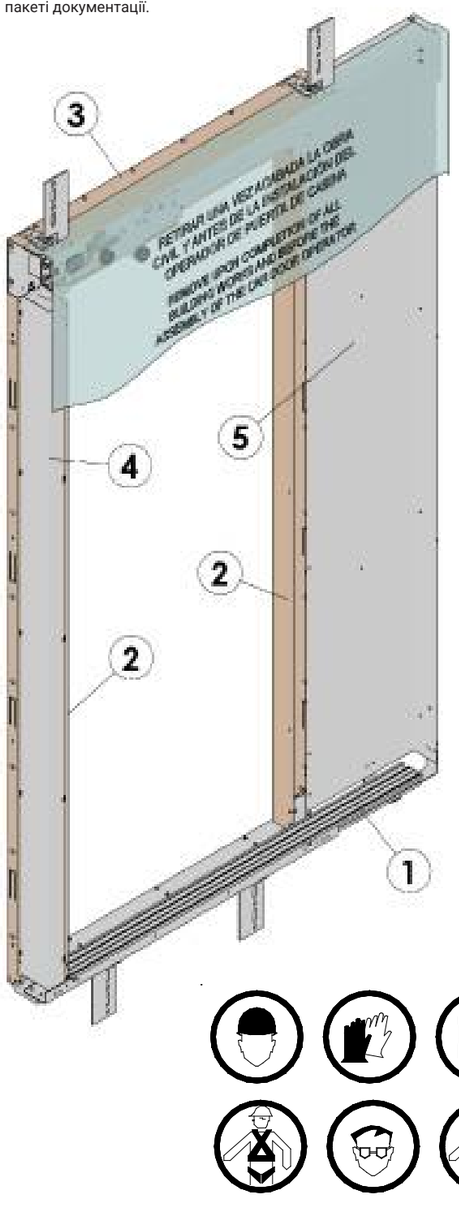


1 ПОРІГ У ЗБОРІ

1. Закріпіть кронштейни на стіні, дотримуючись розмірів на кресленні. (Використовуйте лише один дюбель в одному з вертикальних прорізів).
2. Встановіть, вирівняйте та відрегулюйте поріг. Коли поріг ідеально встановлено, закріпіть другий дюбель у кожному кронштейні, використовуючи отвір, найвіддаленіший від першого дюбеля.

(*) У кабінах MP вісь зеленої точки вирівнювання привода розташована за 15 мм до початку прорізу у світлі.

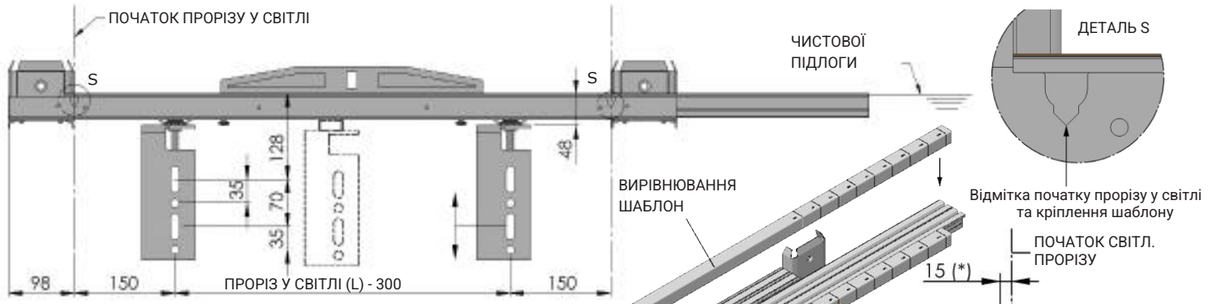

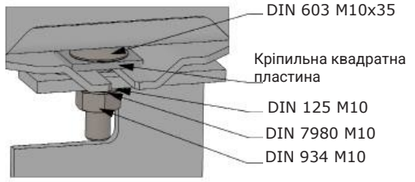


Прим.: рекомендується використовувати шаблон вирівнювання (код: 4106UTILACIN). Додаткове приладдя.


3 ВЕРХНЯ БАЛКА У ЗБОРІ


1. Просвердліть у стіні два отвори під верхні кріпильні кронштейни, дотримуючись розмірних ліній на кресленні. (Спочатку використовуйте лише один анкер у центрі вертикальних прорізів). На вказаній відмітці встановіть верхній профіль для кріплення без стіни.
2. Тимчасово прикрутіть настінні кронштейни до верхньої балки так, щоб вони були закріплені на втулці, а вертикальна полиця була якомога ближче до шахти. Прим.: гвинт DIN 603 встановлюйте головкою всередину верхньої балки, різьбою догори.
3. За допомогою рівня перевірте вертикальність коробки. Вісь початку прорізу у світлі має перетинати відмітки на верхній балці, а від верхньої лінії згину балки до порога дверей кабіни має бути 30 мм. (Див. деталь S: рекомендується використовувати шаблон вирівнювання).
4. Після перевірки вертикальності та положення верхньої балки коробку остаточно закріплюють до стіни, встановлюючи дюбелі в кожен кронштейн. Якщо кронштейни було закріплено на верхньому профілі струбцинами, остаточно закріпіть їх до профілю після перевірки положення балки.

Для правильної роботи дверей переконайтеся, що вісь вирівнювання ідеально розташована по центру порога та верхньої балки.

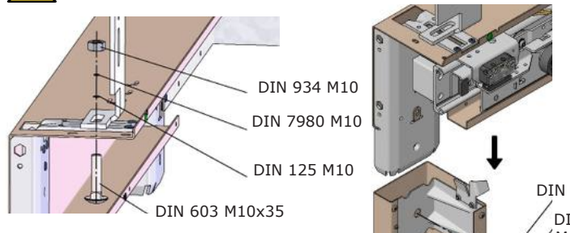


Заокруглена частина головки завжди має бути звернена всередину механізму.

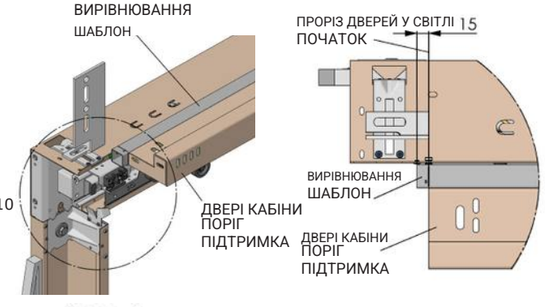

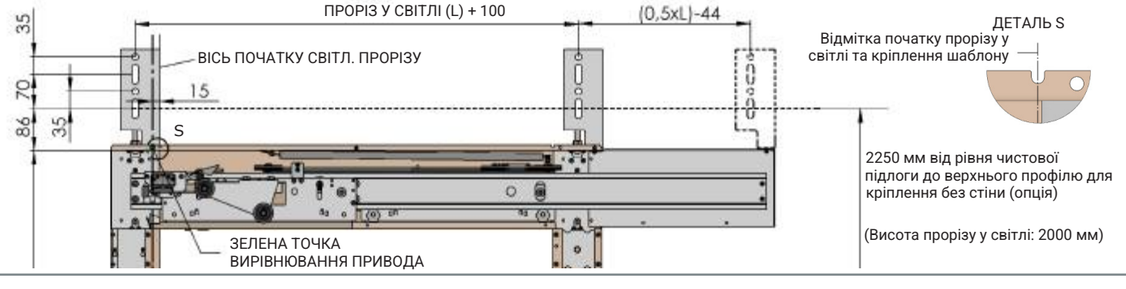

2 СТІЙКИ


Вставте стійки в поріг, перевіривши їх правильне положення, та затягніть кріпильні елементи.

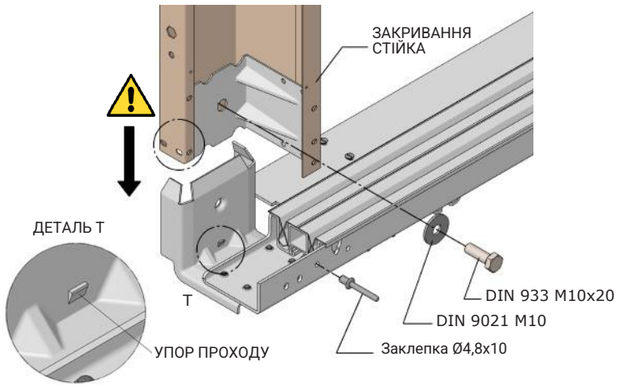


Дуже важливо переконатися, що бокові втулки стійки завжди розташовані внизу, як показано на кресленні.

4 НАКЛАДКА СТІЙКИ

1. Вставте гвинти DIN 7981 в отвори, не затягуючи їх до кінця.
2. Насадіть накладку на її гвинти на стійці закривання.

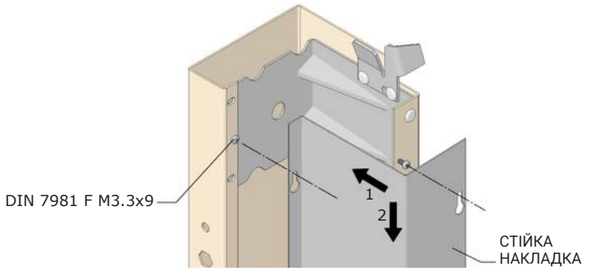


3. Натисніть на накладку вниз, щоб гвинти увійшли в кінці прорізів, і остаточно затягніть гвинти.

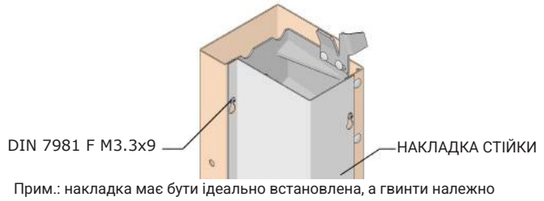

Прим.: накладка має бути ідеально встановлена, а гвинти належно затягнуті після завершення електромонтажу.

5 ЗАХИСТ СТУЛОК (T2 - ОПЦІЯ, T3 - ВІДСУТНІЙ)

1. Приклепайте кріпильні лапки до захисту стулок.
2. Прикрутіть нижні підсилювачі до порога.
3. Приклепайте захист стулок до стійки та верхньої балки.

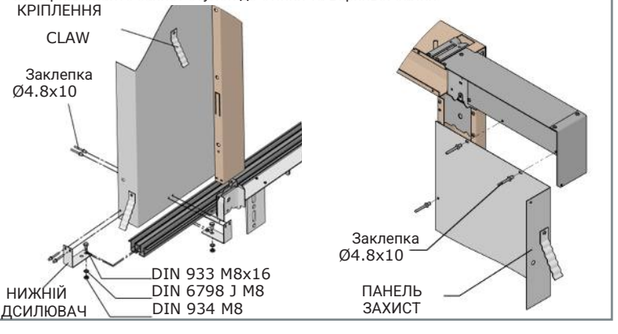

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


ЗАВЖДИ ДРУКУЙТЕ НА ФОРМАТІ А3.
ПОКАЗАНО ДВЕРІ Т3 З ЛІВИМ ВІДКРИТТЯМ


УСТАНОВЛЕННЯ СТУЛОК ТА ПРИЛАДДЯ. ПЕРЕВІРКИ

ПОРЯДОК МОНТАЖУ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ

Позначка:	Назва деталі:
1	СТУЛКИ
2	ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ БЛОКУВАННЯ
3	ЗАХИСНА ПЛІВКА
4	ЗАХИСНА ПЛАНКА ПОРОГА
5	НАПРЯМНІ БАШМАКИ
6	ПІДСУМКОВА ПЕРЕВІРКА

Увага: докладніше див. у посібнику з встановлення та монтажу, що міститься в пакеті документації.

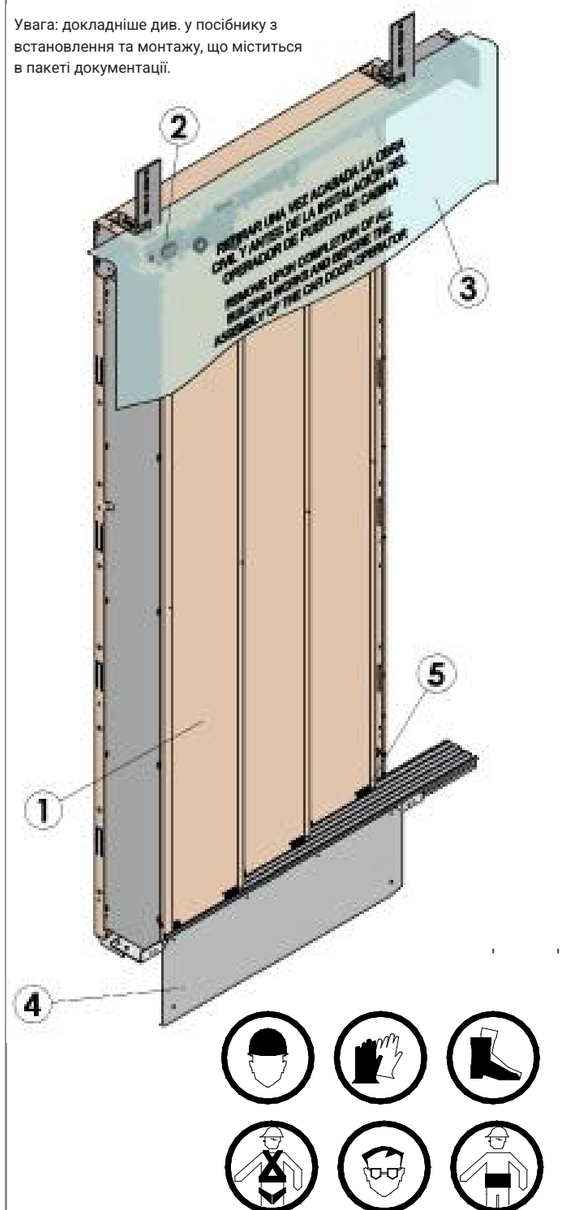

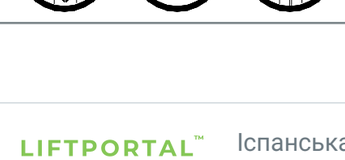


Перед початком і після завершення будівельних робіт зніміть захисну плівку з механізму та порога (опція); залишки будівельних матеріалів на алюмінієвій напрямній механізму очистіть щіткою з жорстким ворсом; встановіть напрямні башмаки.

1 СТУЛКИ


1. Нахиляючи повільну стулку, заведіть її нижню частину в паз порога, ближчий до підлоги, зсунувши приблизно на 4 см у напрямку відкриття, щоб уникнути контакту з протипожежним лабіринтом.
Коли стулка стане вертикально, переміщуйте її до кінцевого положення та повісьте на гачки каретки.



2. Повторіть ту саму операцію для середньої стулки, якщо двері типу Т3.
3. Нахиливши швидку стулку та зсунувши її приблизно на 20 см у напрямку відкриття, заведіть її нижню частину в паз порога, ближчий до кабіни. Коли стулка стане вертикально, переміщуйте її до кінцевого положення, пропускаючи позаду тягових коліс, і повісьте на гачки каретки.

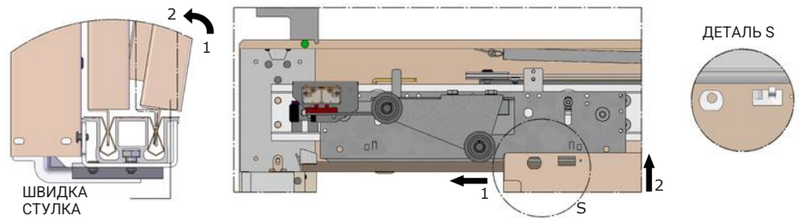

4. Вставте гвинти в ексцентрикові гачки так, щоб менш ексцентрична сторона гачка була зверху.

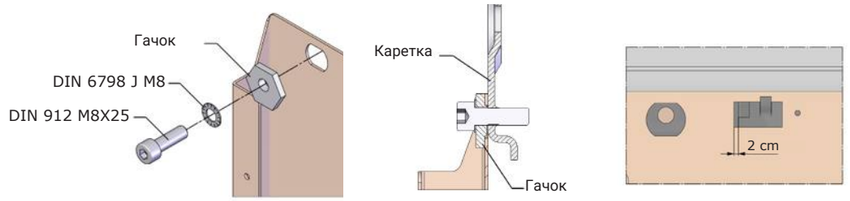


РЕГУЛЮВАННЯ СТУЛОК

Нахил стулок (вертикальне регулювання) і регулювання по висоті:
Якщо після відкриття дверей стулки не вирівняні вертикально відносно стійки відкриття, їх нахил можна відрегулювати поворотом шестигранних гачків (див. деталь X).
Діючи двома шестигранними гачками однаково, можна підняти стулку до 4 мм.




Переміщення стулок (горизонтальне регулювання):
Якщо при відкритих дверях стулки не зрівняні зі стійкою відкриття, або при закритих дверях швидка стулка досягає упору стійки раніше, ніж швидка каретка досягає упору каретки (див. деталь Y), хід стулок слід відрегулювати, злегка зсуваючи їх на гачках.

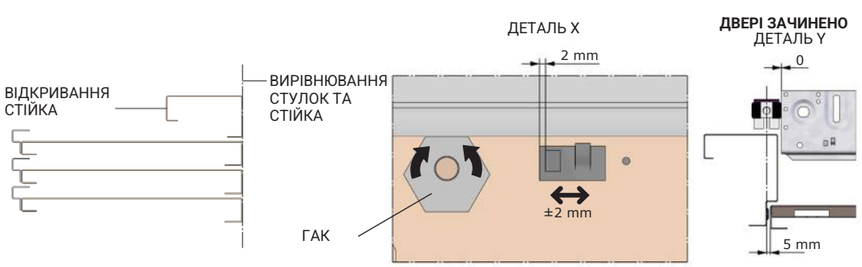

Прим.: після перевірки регулювання стулок міцно затягніть усі кріплення.


2 ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ БЛОКУВАННЯ

ЗАБЛОКОВАНІ ДВЕРІ У СТАНІ СПОКОЮ

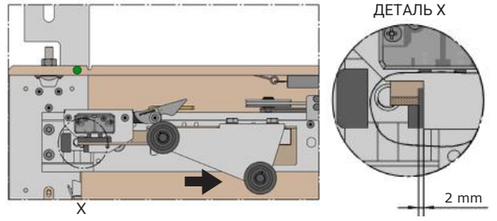

Переконайтеся, що швидка каретка зміщується приблизно на 2 мм у напрямку відкриття до спрацювання механічного блокування.

АВАРІЙНЕ БЛОКУВАННЯ

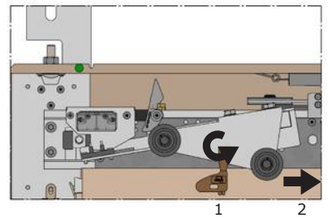


Поверніть ключ і переконайтеся, що при натисканні на повільну стулку двері відчиняються.

НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПЕРЕХОДИТИ ДО НАСТУПНИХ ЕТАПІВ МОНТАЖУ ДО ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ


3 ЗАХИСНА ПЛІВКА

Зніміть захисну плівку з механізму після завершення будівельних робіт.

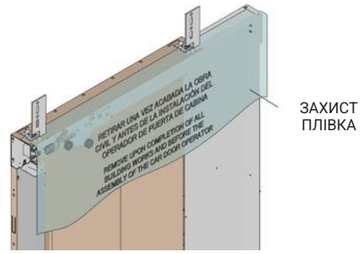


4 БАШМАК ЗАХИСНОЇ ПЛАНКИ ПОРОГА


Приклепайте башмак захисної планки до порога.

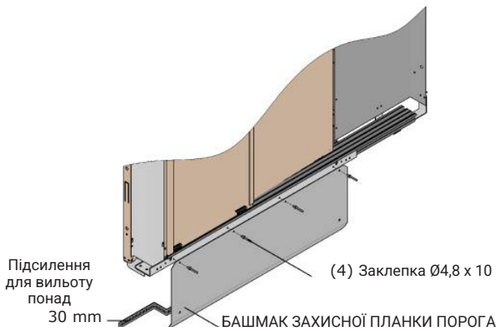

5 НАПРЯМНІ БАШМАКИ

Перед введенням ліфта в експлуатацію зніміть захист порога (опція) та встановіть напрямні башмаки, сильно натискаючи до клацання фіксатора.
(Розташуйте напрямні башмаки пазами догори. Див. деталь А)

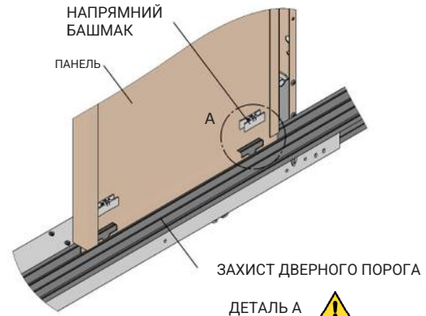


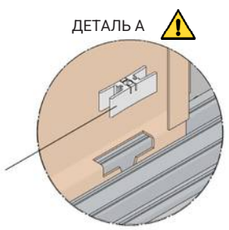


Перед встановленням напрямних башмаків очистіть пази порога від забруднень.

6 ПІДСУМКОВА ПЕРЕВІРКА

1. ПЕРЕВІРКА БЛОКУВАННЯ:
Перед введенням в експлуатацію необхідно перевірити правильну роботу електромеханічного блокування (див. етап 2 вище).
2. ПЕРЕВІРКА АВАРІЙНОГО ЗАКРИВАННЯ:
Коли напрямні та поріг очищені, а напрямні башмаки стулок з'єднані, перевірте регулювання аварійної пружини. Двері мають самостійно зачинятися з відкриття 50 мм. Перевірте кріплення пружини та за потреби відрегулюйте натяг.

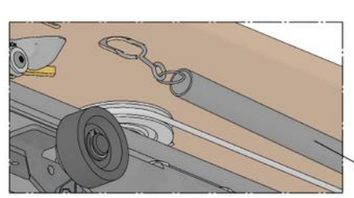

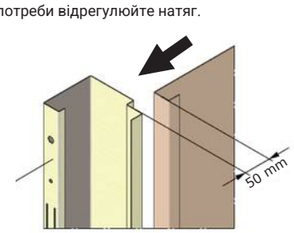

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48