АВТОМАТИЧНІ ДВЕРІ ШАХТИ C4-MASSEN З ЦЕНТРАЛЬНИМ ВІДКРИТТЯМ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ
Короткий посібник зі встановлення

we adapt to your space, naturally

МОНТАЖ ДВЕРЕЙ C4 MASSEN ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КОРОБКИ НАПІВАВТОМАТИЧНИХ РОЗПАШНИХ ДВЕРЕЙ.
УСІ ВКАЗІВКИ ЦЬОГО КОРОТКОГО ПОСІБНИКА Є ЗАГАЛЬНИМИ. ТОМУ ДЕЯКІ НАПІВАВТОМАТИЧНІ РОЗПАШНІ ДВЕРІ МОЖУТЬ ВИМАГАТИ ЗАЛЕЖНО ВІД СВОЄЇ КОНСТРУКЦІЇ ІНШОГО ПОРЯДКУ АДАПТАЦІЇ, НІЖ ОПИСАНО НИЖЧЕ.

ПРИМІТКА: ЦІ СПЕЦИФІЧНІ ВКАЗІВКИ З МОНТАЖУ ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СЛІД ДОПОВНЮВАТИ ВКАЗІВКАМИ З РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ З ТЕХНІЧНОГО ПОСІБНИКА ДО ДВЕРЕЙ MASSEN.

ЕТАПИ МОНТАЖУ

1. ЗНЯТИ СТУЛКУ НАПІВАВТОМАТИЧНИХ РОЗПАШНИХ ДВЕРЕЙ
2. ВСТАНОВИТИ КУТОВІ КРОНШТЕЙНИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДО СТІНИ
3. КРІПЛЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПОРОГА І ВЕРХНЬОЇ БАЛКИ
4. УСТАНОВИТИ ТА ВІДРЕГУЛЮВАТИ СТУЛКИ
5. ВИМІРЮВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СТІЙОК ТА ВЕРХНЬОЇ БАЛКИ (MP НЕ ПОСТАЧАЄ НАКЛАДКИ)
6. УСТАНОВИТИ НАКЛАДКИ СТІЙОК
7. УСТАНОВИТИ НАКЛАДКУ ВЕРХНЬОЇ БАЛКИ ТА ПОРОГА
8. НАЛАШТУВАННЯ OF СТУЛКИ НАСТУПНЕ РОЗМІРИ ПЕРЕМИЧКИ, ВКАЗІВКИ ТЕХНІЧНОГО ПОСІБНИКА MASSEN



1 ЗНЯТИ НАПІВАВТОМАТИЧНІ СТУЛКА РОЗПАШНИХ ДВЕРЕЙ

РУЧНІ АБО НАПІВАВТОМАТИЧНІ РОЗПАШНІ ДВЕРІ З 1 СТУЛКОЮ



ЗНЯТИ СТУЛКУ, ЗАМОК, ПЕТЛІ ТА ВСІ ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ - ВИСТУП - ВІД ДВЕРНОЇ КОРОБКИ


2 ВСТАНОВИТИ КУТОВІ КРОНШТЕЙНИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДО СТІНИ




ЦЕНТР ОТВОРУ, УТВОРЕНОГО ПІСЛЯ ЗНЯТТЯ СТУЛКИ НАПІВАВТОМАТИЧНИХ РОЗПАШНИХ ДВЕРЕЙ, НЕ ЗБІГАЄТЬСЯ З ОССЮ ВИРІВНЮВАННЯ (ЦЕНТР ШИРИНИ ПРОРІЗУ У СВІТЛІ КАБІНИ).

3 КРІПЛЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПОРОГА І ВЕРХНЬОЇ БАЛКИ

4.1. Закріпіть поріг на нижніх кутових кронштейнах, відрегулюйте та вирівняйте його до правильного положення згідно з коротким посібником зі встановлення C4-Massen або технічним посібником.
4.2. Закріпіть верхні кутові кронштейни на верхній балці, потім підніміть балку та з'єднайте з кронштейнами на стіні; нарешті відрегулюйте та вирівняйте верхню балку.

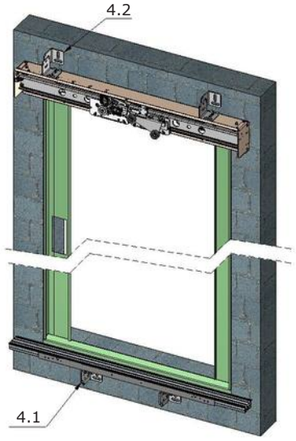

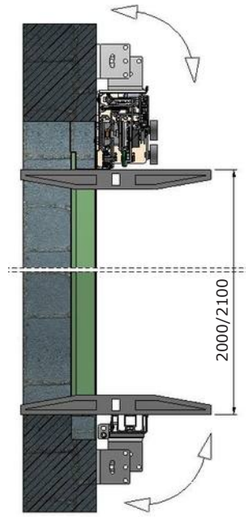


ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕРХНЬОЇ БАЛКИ І ПОРОГА ВІДНОСНО КАБІНИ РЕКОМЕНДУЄМО НА МІСЦІ ВИКОРИСТОВУВАТИ МОНТАЖНИЙ ШАБЛОН, ДОКЛАДНІШЕ ПРО ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДИВ. У ТЕХНІЧНОМУ ПОСІБНИКУ MASSEN.

4 УСТАНОВИТИ ТА ВІДРЕГУЛЮВАТИ СТУЛКИ

5 ВИМІРЮВАННЯ

ДИВ. ТЕХНІЧНИЙ ПОСІБНИК MASSEN

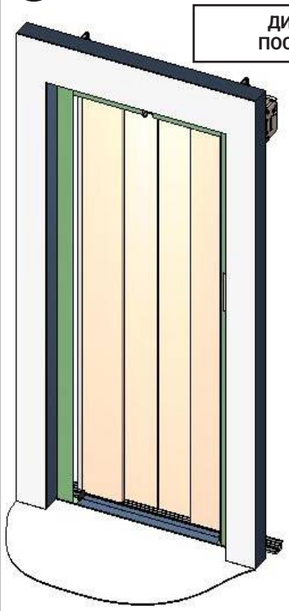


Встановіть стулки згідно з вказівками технічного посібника до дверей MASSEN. Потім зніміть розміри для виготовлення накладок.

Для зняття необхідних розмірів з метою виготовлення накладок рекомендуємо заповнити форму на зворотному боці цього короткого посібника.

ВКАЗІВКИ ЩОДО РОЗМІРІВ, КРЕСЛЕНЬ І ПОРЯДКУ МОНТАЖУ НАКЛАДОК НОСЯТЬ ЛИШЕ ОРІЄНТОВНИЙ ХАРАКТЕР.
МОНТАЖНИК САМОСТІЙНО ВИБИРАЄ НАЙДОЦІЛЬНІШИЙ СПОСІБ ЗАЛЕЖНО ВІД СВОГО ДОСВІДУ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ НАЯВНОЇ УСТАНОВКИ.


6 УСТАНОВИТИ НАКЛАДКИ СТІЙОК

ВЕРХНЯ БАЛКА І ПОРІГ МАЮТЬ ОБМЕЖУВАЧІ ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ НАКЛАДОК СТІЙОК

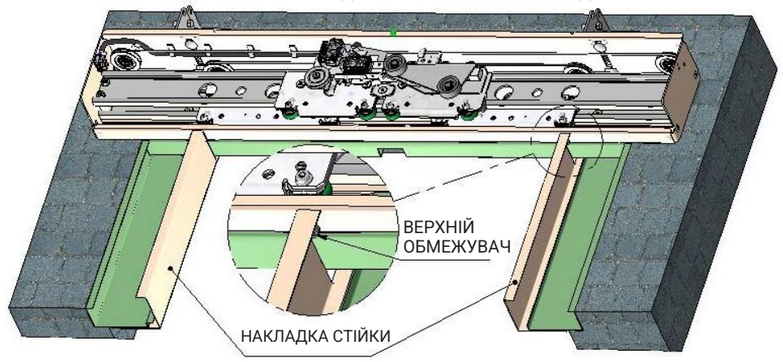


ПОПЕРЕЧНИЙ ПЕРЕРІЗ

ЗАКРІПІТЬ НАКЛАДКИ НА СТІЙКАХ НАПІВАВТОМАТИЧНИХ РОЗПАШНИХ ДВЕРЕЙ ДВОСТОРОННЬОЮ КЛЕЙКОЮ СТРІЧКОЮ (*).

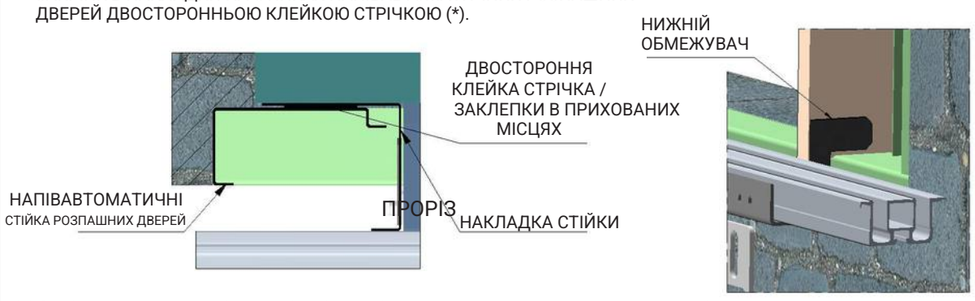


(*) Замість двосторонньої клейкої стрічки кріплення можна виконати заклепками або гвинтами у місцях, не видимих ззовні. За бажанням для маскування стику між накладками та стіною можна використати клейкі профілі, шпаклівку тощо.

7 УСТАНОВИТИ НАКЛАДКУ ВЕРХНЬОЇ БАЛКИ ТА ПОРОГА

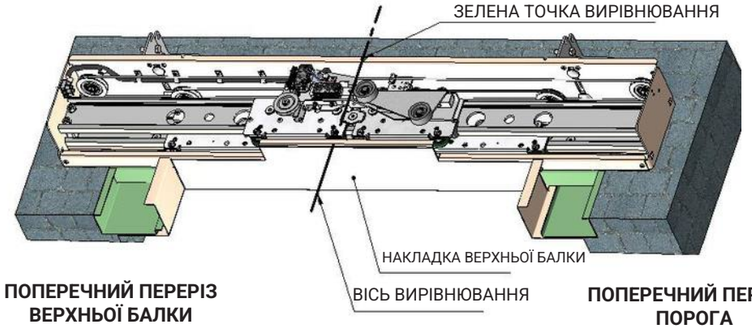

ПОПЕРЕЧНИЙ ПЕРЕРІЗ ВЕРХНЬОЇ БАЛКИ

ЗАКРІПІТЬ НАКЛАДКИ НА НАПІВАВТОМАТИЧНИХ РОЗПАШНИХ СТІЙКАХ ДВЕРЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ДВОСТОРОННЯ СТРІЧКА СТРІЧКА (*).

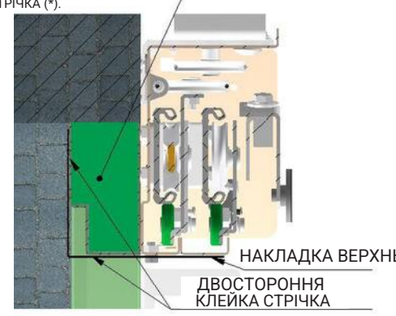

ПОПЕРЕЧНИЙ ПЕРЕРІЗ ПОРОГА

НАТИСНІТЬ НА НАКЛАДКУ, ЩОБ ПАЗИ ВХОДИЛИ В ГОЛІВКИ ГВИНТІВ




(*) Замість двосторонньої клейкої стрічки кріплення можна виконати заклепками або гвинтами у місцях, не видимих ззовні. За бажанням для маскування стику між накладками та стіною можна використати клейкі профілі, шпаклівку тощо.


8 РЕГУЛЮВАННЯ СТУЛОК ЗА ВКАЗІВКАМИ ТЕХНІЧНОГО ПОСІБНИКА MASSEN

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


we adapt to your space, naturally

ЛИСТ ДАНИХ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ НАКЛАДОК СТІЙОК І ВЕРХНЬОЇ БАЛКИ ДЛЯ УСТАНОВОК, ДЕ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ КОРОБКА СТАРИХ НАПІВАВТОМАТИЧНИХ РОЗПАШНИХ ДВЕРЕЙ

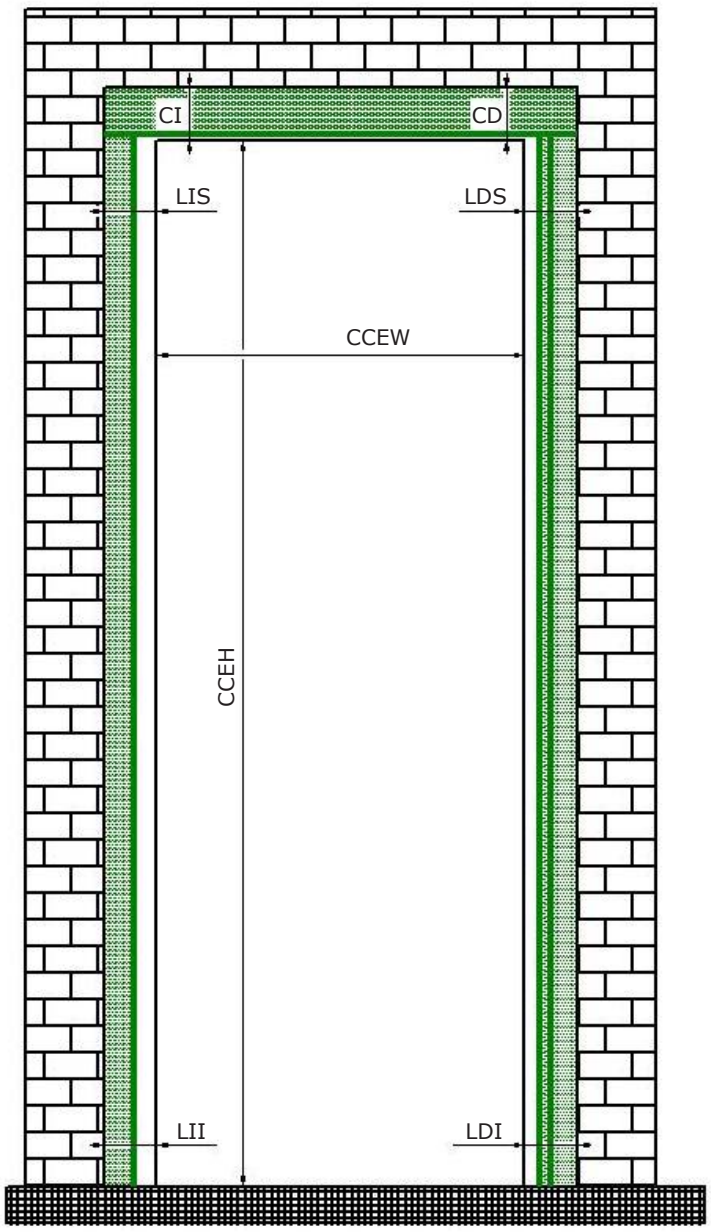

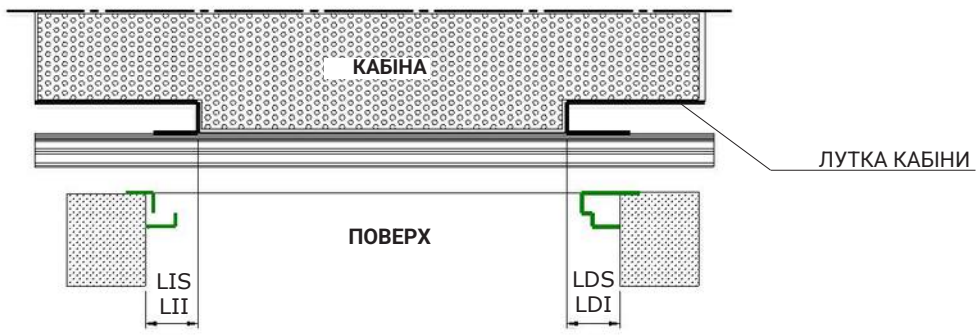

GS: ВІДСТАНЬ ВІД ДВЕРНОЇ КОРОБКИ ДО СТУЛОК

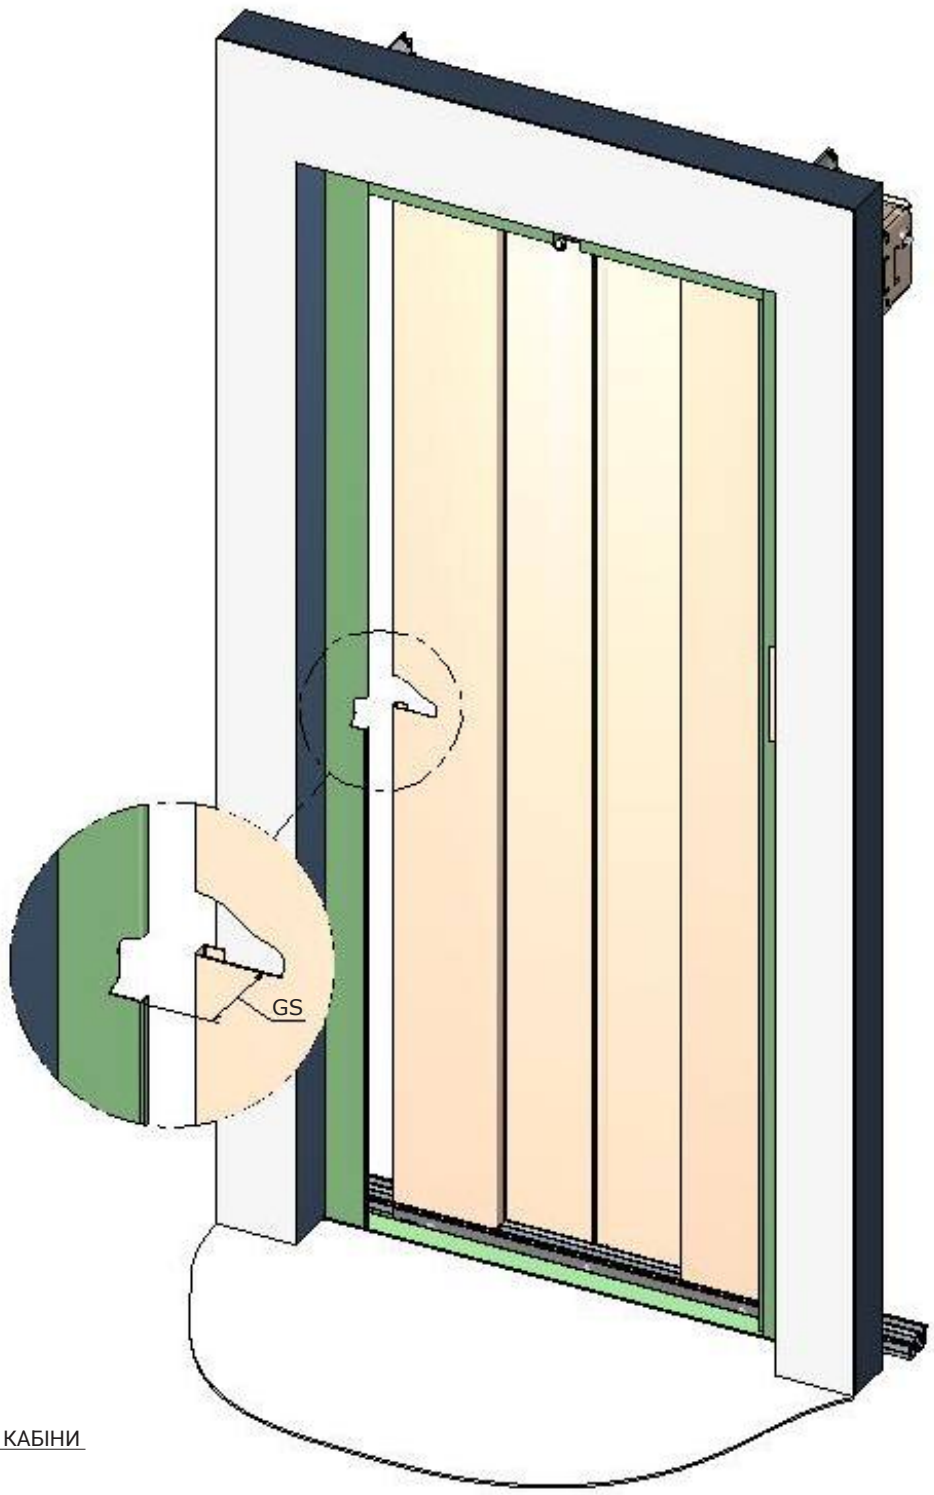

GS: ВІДСТАНЬ ВІД ДВЕРНОЇ КОРОБКИ ДО СТУЛОК

ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ							
CCEH (ВИСОТА ПРОРІЗУ У СВІТЛІ КАБІНИ)							
CCEW (ШИРИНА ПРОРІЗУ У СВІТЛІ КАБІНИ)							
РІВЕНЬ	CI	CD	LII	LIS	LDI	LDS	GS

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48