МОНТАЖ C4 MASSEN ЕСКІЗ (1/2)


КРІПЛЕННЯ РАМИ ДО СТІНИ

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

ПРАВИЛЬНИЙ МОНТАЖ РАМИ.

МІТКА: МАРКА:	НАЗВА ДЕТАЛІ: ПОЗНАЧЕННЯ:
1	ПОРІГ У ЗБОРІ
2	СТІЙКИ
3	ВЕРХНЯ БАЛКА У ЗБОРІ


Увага: докладніше див. у посібнику з встановлення та монтажу, що міститься в пакеті документації.

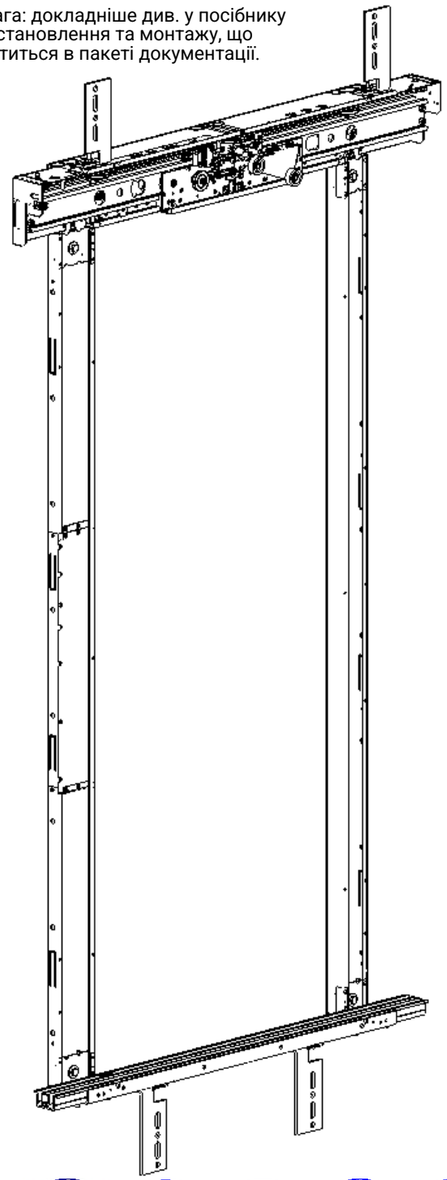



1 ПОРІГ У ЗБОРІ


1. Закріпіть кронштейни на стіні, дотримуючись розмірів на кресленні. (Використовуйте лише один дюбель в одному з вертикальних прорізів).
2. ВСТАНОВІТЬ, ВИРІВНЯЙТЕ ТА ВІДРЕГУЛЮЙТЕ ПОРІГ. Коли поріг ідеально встановлено, закріпіть другий дюбель у кожному кронштейні, використовуючи найвіддаленіший отвір.

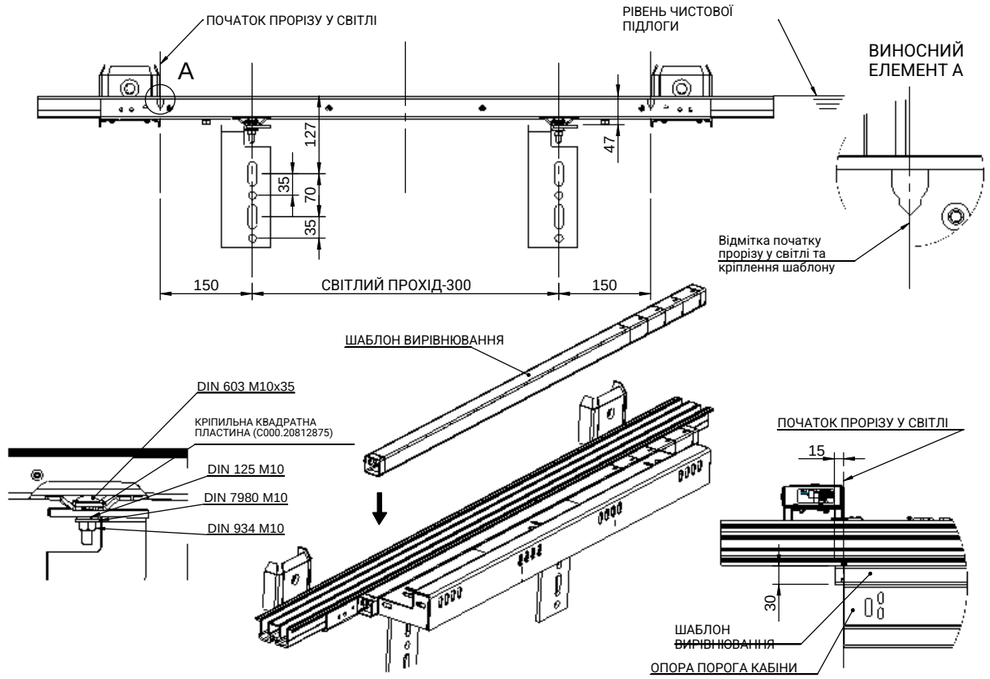

Примітка: рекомендується використовувати шаблон вирівнювання (код: 18010424). Запасна частина за окремим замовленням.

2 СТІЙКИ


Вставте стійки в поріг, перевіривши їх правильне положення. Потім затягніть гвинти, як показано на кресленні.

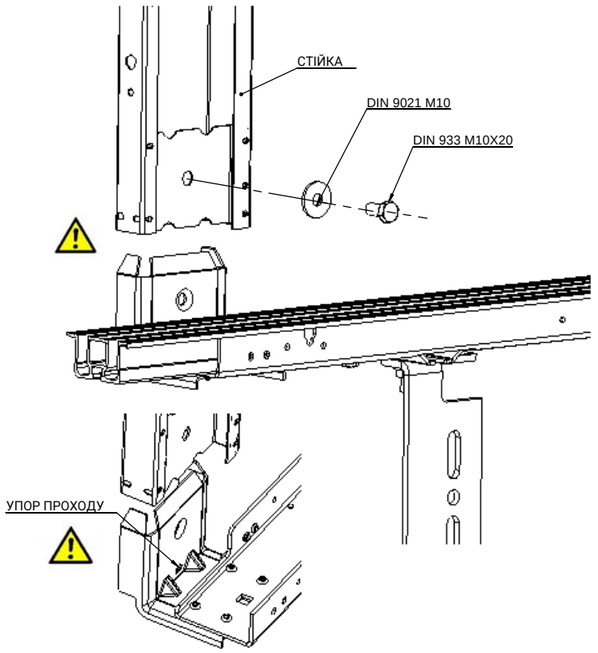

Переконайтеся, що бокові втулки стійки розташовані лише внизу і ніде більше. (Див. креслення)

3 ВЕРХНЯ БАЛКА У ЗБОРІ

1. Просвердліть у стіні два отвори під верхні кріпильні кронштейни, дотримуючись розмірних ліній на кресленні. (Спочатку використовуйте лише один анкер у центрі вертикальних прорізів). На вказаній висоті передбачте верхній утримувальний профіль для кріплення без стіни.
2. Тимчасово прикрутіть настінні кронштейни до верхньої балки так, щоб вони були закріплені на втулці, а вертикальна полиця була якомога ближче до отвору. Примітка: гвинт DIN 603 встановлюйте головкою всередину верхньої балки, різьбою догори.
3. Після перевірки правильного вирівнювання та положення верхньої балки коробку остаточно закріплюють до стіни, встановлюючи анкери в кожен кронштейн.

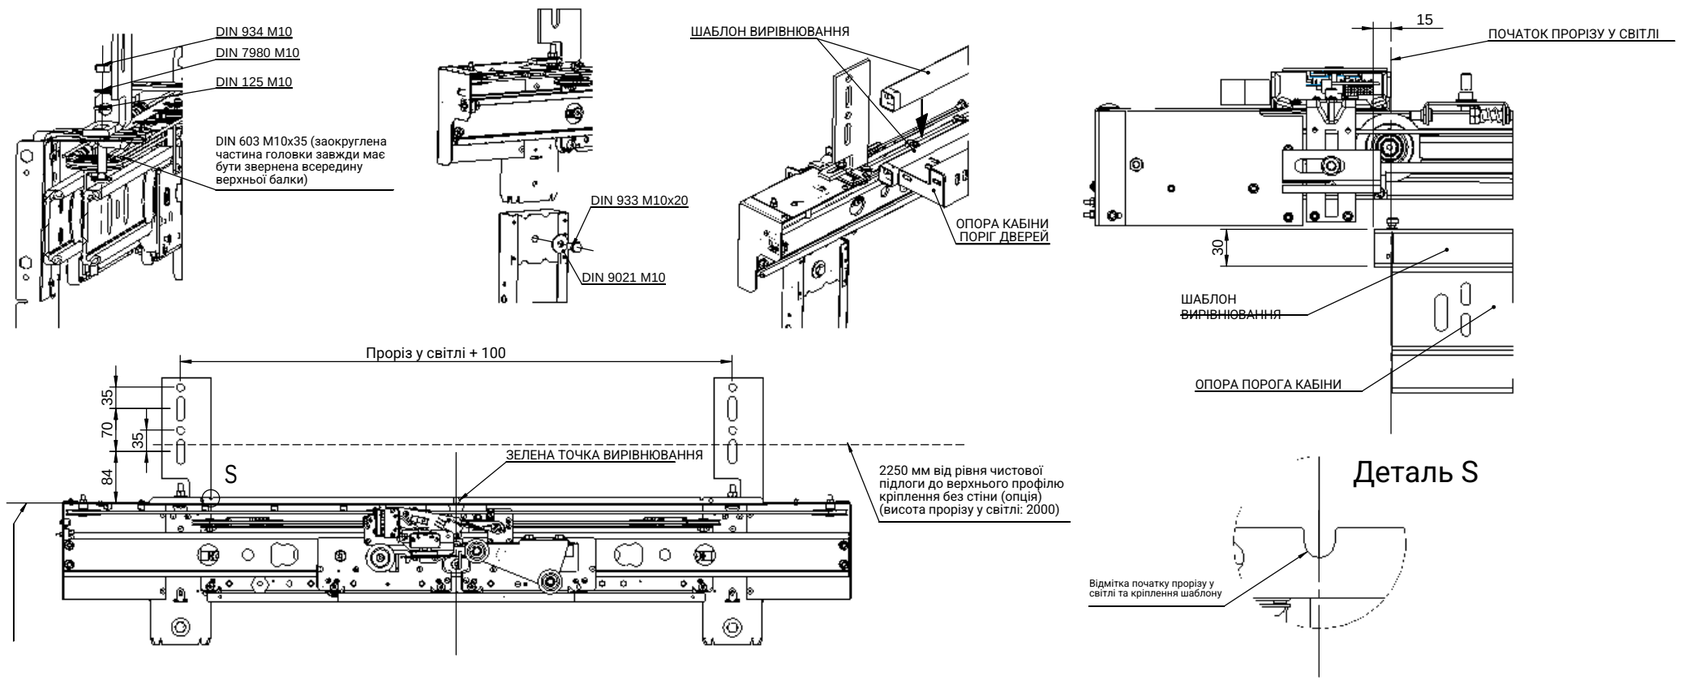


ЕСКІЗ МОНТАЖУ С4 (2/2)

УСТАНОВЛЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СТУЛОК

ПОРЯДОК МОНТАЖУ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ

МІТКА:	НАЗВА ДЕТАЛІ:
1	УСТАНОВЛЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СТУЛОК
2	АВАРІЙНА ПРУЖИНА
3	УСТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕВІРКА БЛОКУВАННЯ
4	УСТАНОВЛЕННЯ БАШМАКА ЗАХИСНОЇ ПЛАНКИ ПОРОГА
5	ЗАХИСНА ПЛІВКА
6	УСТАНОВЛЕННЯ НАПРЯМНИХ БАШМАКІВ
7	ПІДСУМКОВА ПЕРЕВІРКА


Увага: докладніше див. у посібнику з встановлення та монтажу, що міститься в пакеті документації.

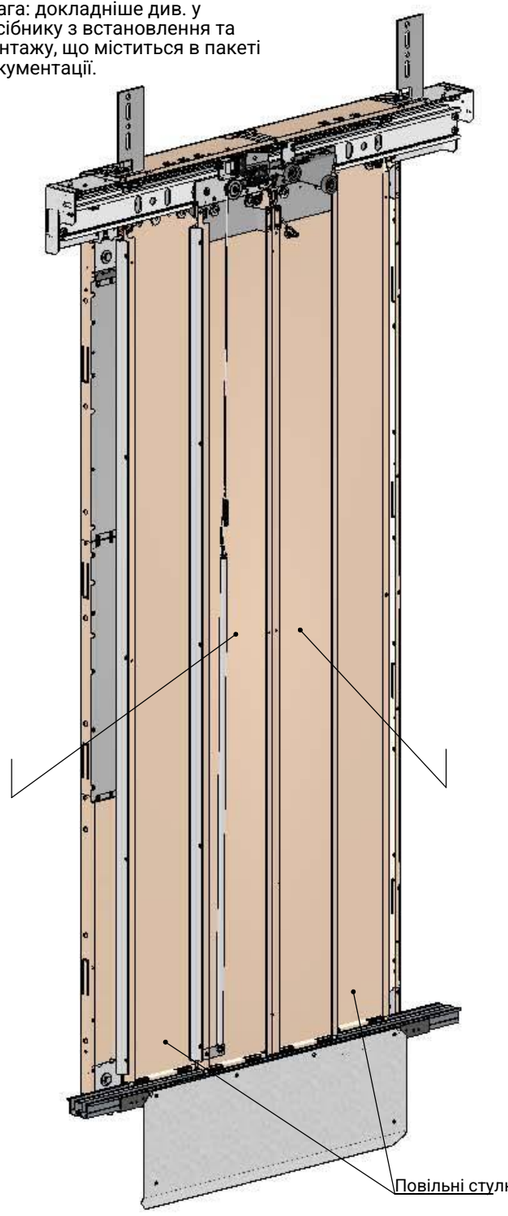




1 УСТАНОВЛЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СТУЛОК

1. Розташуйте швидкі каретки на відстані приблизно 15 см одна від одної, нахиліть повільну стулку та заведіть її нижню частину в паз порога, найближчий до поверхового майданчика. Цю стулку слід зсунути приблизно на 4 см у напрямку відкриття, щоб уникнути контакту з протипожежним лабіринтом. Коли стулка стане вертикально, переміщуйте її до положення закритих дверей.

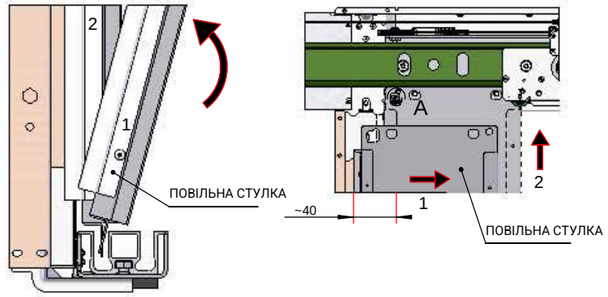


2. Після навішування зафіксуйте її шестигранними гачками та гвинтами DIN 6921 M8 x 20.

ВИНОСНИЙ ЕЛЕМЕНТ A

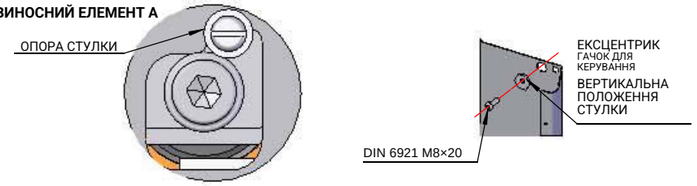

3. Нахиліть швидку стулку та заведіть її нижню частину в паз порога, найближчий до кабіни. Цю стулку слід зсунути достатньо в напрямку відкриття, щоб подолати тягове пристосування. Коли стулка стане вертикально, переміщуйте її до положення закритих дверей, пропускаючи позаду пластини тягових коліс. Потім повісьте її на опору стулки.

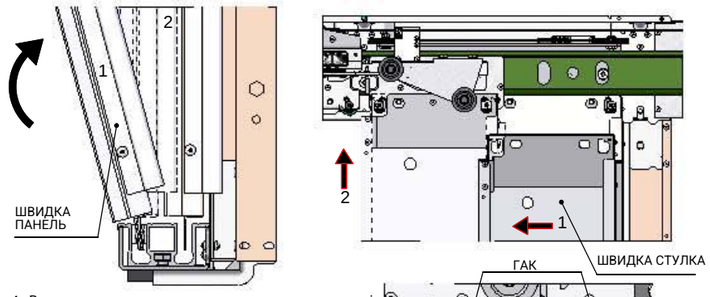


4. Вертикальне регулювання та регулювання по висоті: Якщо після відкриття дверей стулки не вирівняні вертикально відносно стійок, їх нахил можна відрегулювати поворотом шестигранних гачків.




5. Регулювання стулок у напрямках відкриття та закриття.

При закритих дверях відрегулюйте праву швидку стулку на висоту, показану на кресленні нижче.

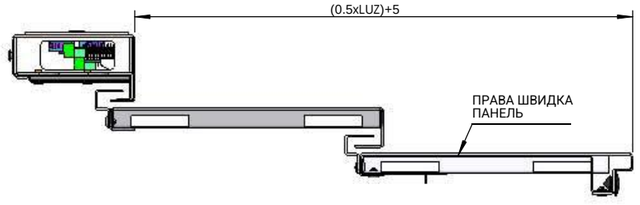


Після встановлення правої швидкої стулки відчиніть двері та відрегулюйте решту стулок так, щоб усі вони були правильно вирівняні по стійках.

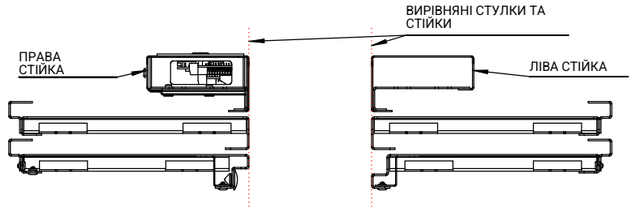

6. Переконавшись у правильності регулювання всіх стулок у відкритому та закритому положеннях, рекомендуємо вкрутити саморізи в отвори, як зазначено в пункті 4.

2 АВАРІЙНА ПРУЖИНА


Закріпіть аварійну замикаючу пружину на існуючій опорі в нижній частині правої швидкої стулки.
Потім відрегулюйте пружину так, щоб у закритому стані довжина дверей становила щонайменше 1150 мм.

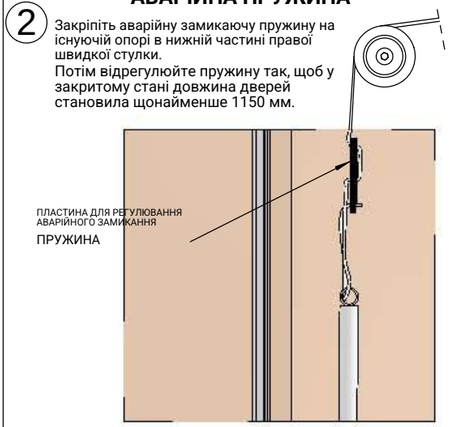




3 УСТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕВІРКА БЛОКУВАННЯ

Встановіть замок на існуючу вушку лівої швидкої стулки та затягніть його гайку. Потім вставте різьбовий наконечник троса в квадратний отвір осі замка та зафіксуйте самоконтрувальною гайкою. Нарешті зачепіть фіксатор за блокування.

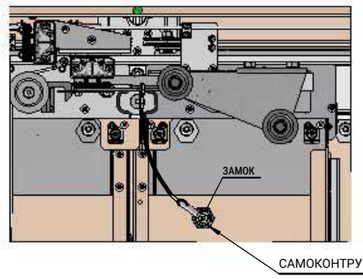


Після встановлення троса та замка слід виконати відкриття дверей аварійним ключем, щоб переконатися в правильності всього монтажу.

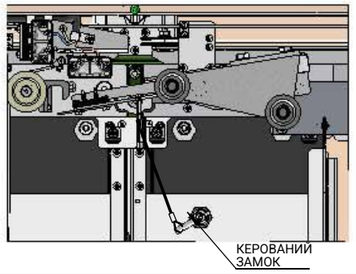

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ НЕ ПЕРЕХОДИТИ ДО НАСТУПНИХ ЕТАПІВ МОНТАЖУ ДО ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ.


4 УСТАНОВЛЕННЯ БАШМАКА ЗАХИСНОЇ ПЛАНКИ ПОРОГА

Приклепайте башмак захисної планки до порога.

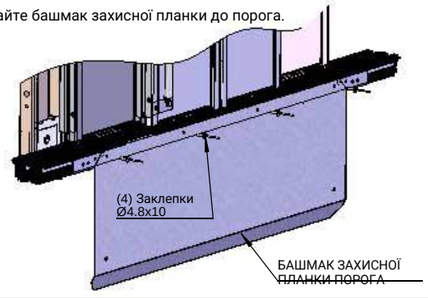


5 ЗАХИСНА ПЛІВКА

Зніміть захисну плівку після завершення будівельних робіт.

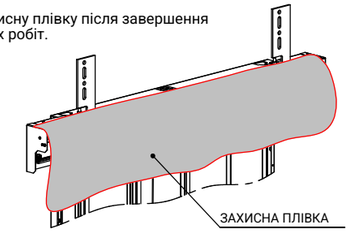

6 УСТАНОВЛЕННЯ НАПРЯМНИХ БАШМАКІВ

Вставте напрямні башмаки в паз напрямних стулок, натискаючи до клацання фіксатора. (Розташуйте напрямні башмаки пазами догори).

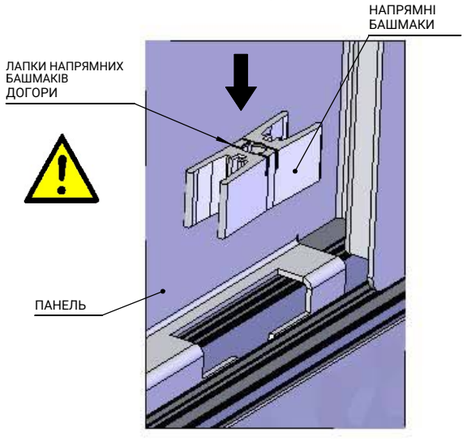

Перед встановленням напрямних башмаків очистіть напрямні порога від забруднень.

7 ПІДСУМКОВА ПЕРЕВІРКА

1. **ПЕРЕВІРКА БЛОКУВАННЯ:**
   Перевірка правильної роботи механічного блокування є обов'язковою перед введенням в експлуатацію.

2. **ПЕРЕВІРКА АВАРІЙНОГО ЗАМИКАННЯ:**
   Коли напрямні механізму та поріг чисті, а напрямні башмаки правильно встановлені на стулках, ще раз перевірте замикання аварійної пружини.
   Двері мають самостійно зачинятися з відкриття 50 мм.