СХЕМА МОНТАЖУ C2H

1/2

ДВЕРІ C2H800
ПОКАЗАНО

КРІПЛЕННЯ РАМИ ДО СТІНИ.

LIFTPORTAL™

ПОРЯДОК МОНТАЖУ


ПРАВИЛЬНИЙ МОНТАЖ РАМИ.


Позначка:	Назва деталі:
1	ПОРІГ ДВЕРЕЙ
2	СТІЙКИ
3	ПОРТАЛ
4	ЗАХИСТ СТУЛКИ (ОПЦІЯ)

Увага: докладніше див.

у посібнику з встановлення та монтажу, що додається


у пакеті документації.

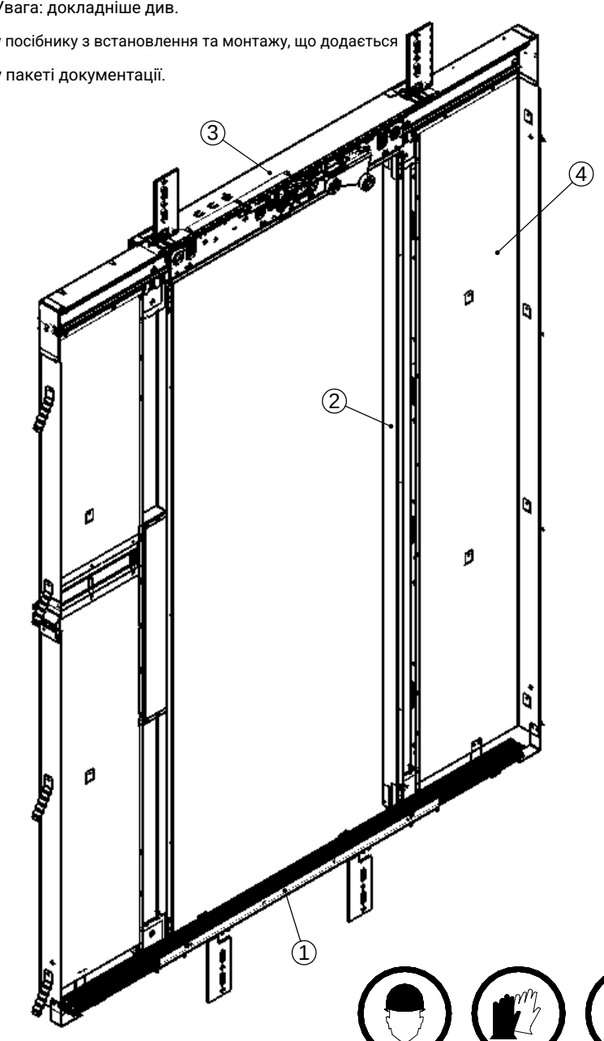


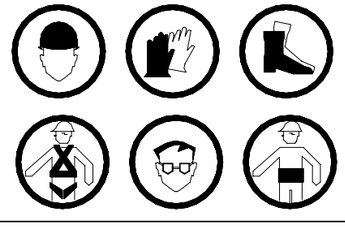


1 ПОРІГ ДВЕРЕЙ

1. ЗАКРІПІТЬ КУТНИКИ НА СТІНІ, дотримуючись розмірів на кресленні. (Використовуйте лише один анкер, встановлений в одну з вертикальних прорізів).
2. РОЗТАШУЙТЕ, ВИРІВНЯЙТЕ І ВІДРЕГУЛЮЙТЕ ПОРІГ ДВЕРЕЙ. Коли поріг ідеально встановлено, закріпіть другий анкер у кожному кутнику, використовуючи найвіддаленіший отвір.

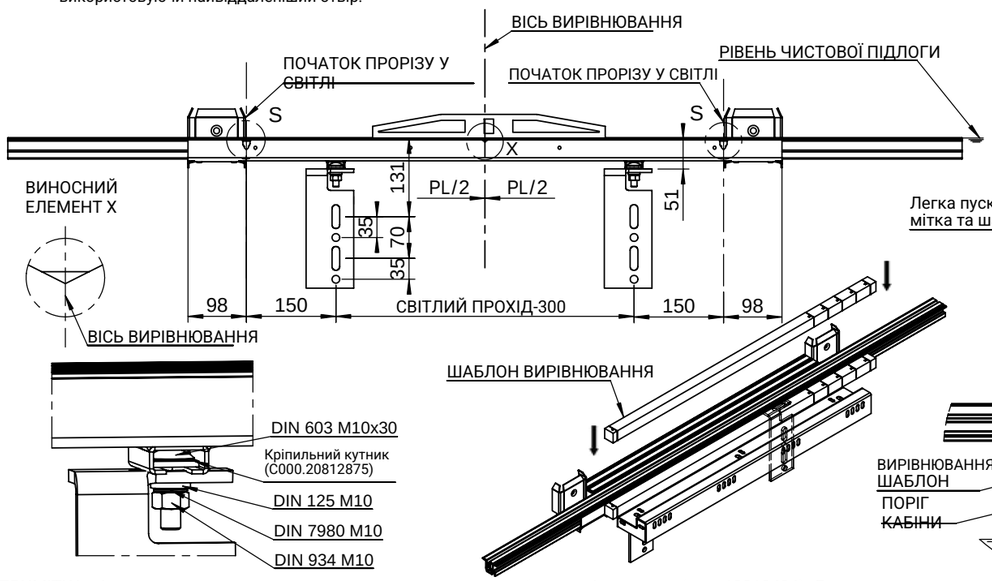

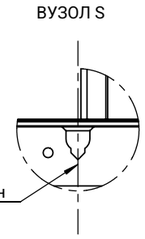

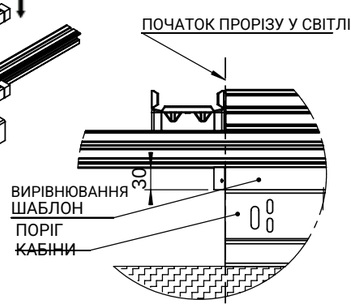


ПРИМІТКА: під час монтажу рекомендується використовувати шаблон вирівнювання (код: 18010424). Додаткове приладдя.

3 ПОРТАЛ


1. Просвердліть у стіні два отвори під верхні кріпильні кутники, дотримуючись розмірних ліній на кресленні. (Спочатку використовуйте лише один анкер, встановлений посередині вертикальних прорізів). Передбачте верхній утримувальний профіль без стіни на вказаному розмірі.
2. Тимчасово прикрутіть настінні кріпильні кутники до порталу так, щоб вони були закріплені на втулці, а вертикальна полиця була якомога ближче до отвору. Примітка: гвинт DIN 603 головкою всередині порталу, різьбою вгору.
3. За допомогою рівня перевірте, чи рама вирівняна правильно. Вісь початку світлого пролету має перетинати мітки на порталі, а від верхнього згину порталу до порога кабіни слід витримати відстань 30 мм. (Див. деталь S. Рекомендується використовувати шаблон вирівнювання).
4. Після перевірки правильного вирівнювання й положення порталу остаточно закріпіть раму до стіни, встановивши анкери в кожен кутник. Якщо кутники було зафіксовано на верхній утримувальній планці за допомогою прес-кліщів, остаточно закріпіть кутники на планці після перевірки правильного положення порталу.

Для правильного встановлення дверей перевірте, що вісь вирівнювання точно по центру порога й порталу.

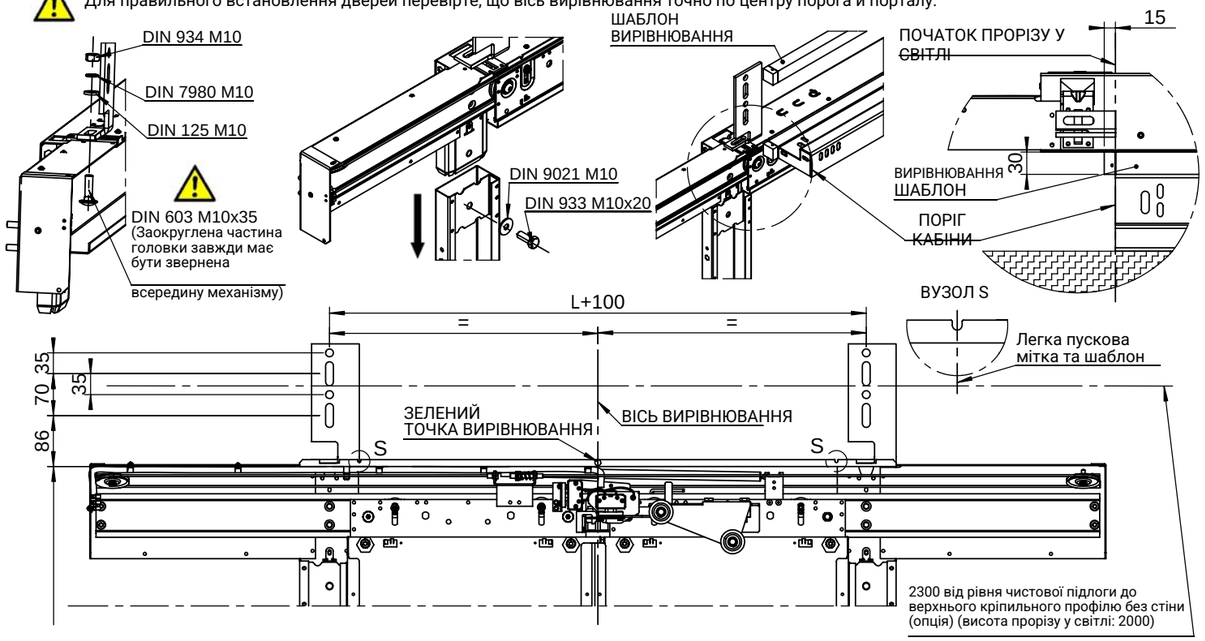

2 СТІЙКИ

Вставте стійки в поріг дверей, перевіряючи їхнє правильне положення, і затягніть відповідні гвинти.

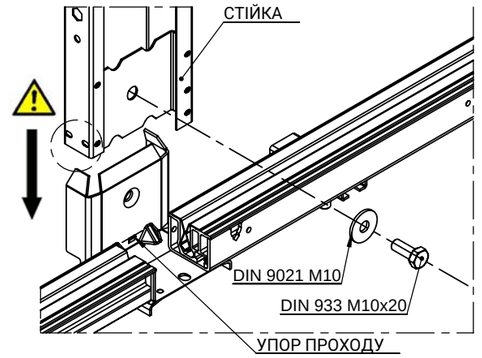



Дуже важливо, щоб бокові втулки стійки завжди знаходилися внизу, як показано на доданому кресленні.

4 ЗАХИСТ СТУЛКИ (опція)

1. Прикрутіть нижні підсилювачі до порога.
2. Розташуйте захист стулки на стійці, порталі та нижніх кріпленнях, заклепуючи завжди з боку отвору зсередини:

- Перш ніж починати клепання, встановіть одну верхню заклепку та щонайменше дві бічні, щоб забезпечити правильне положення захисту стулки відносно стійки й порталу.
- Дуже важливо встановити всі заклепки, щоб уникнути деформацій і тертя під час відкривання стулок.

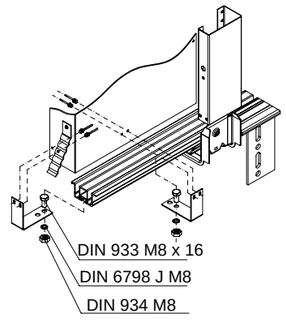

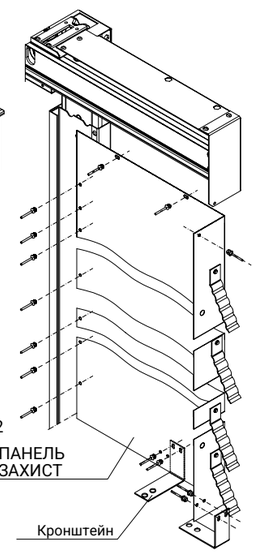

Напрямна кабелю для кнопкової панелі C2



Завжди знімайте кришку кнопкової панелі перед встановленням правого захисту стулки.

СХЕМА МОНТАЖУ C2H

2/2

ДВЕРІ C2H800
ПОКАЗАНО


УСТАНОВЛЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СТУЛКИ.


ПОРЯДОК МОНТАЖУ

ПРАВИЛЬНЕ МОНТУВАННЯ ДВЕРЕЙ.

Позначка:	Назва деталі:
1	УСТАНОВЛЕННЯ СТУЛОК.
2	ПЕРЕВІРКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО БЛОКУВАННЯ.
3	ЗАХИСНА ПЛІВКА.
4	МОНТАЖ ЗАХИСНОЇ ПЛАНКИ.
5	ПОЛОЖЕННЯ НАПРЯМНИХ БАШМАКІВ.
6	ПІДСУМКОВА ПЕРЕВІРКА.

Увага: докладніше див. у монтажному досьє, що міститься в пакеті документації.

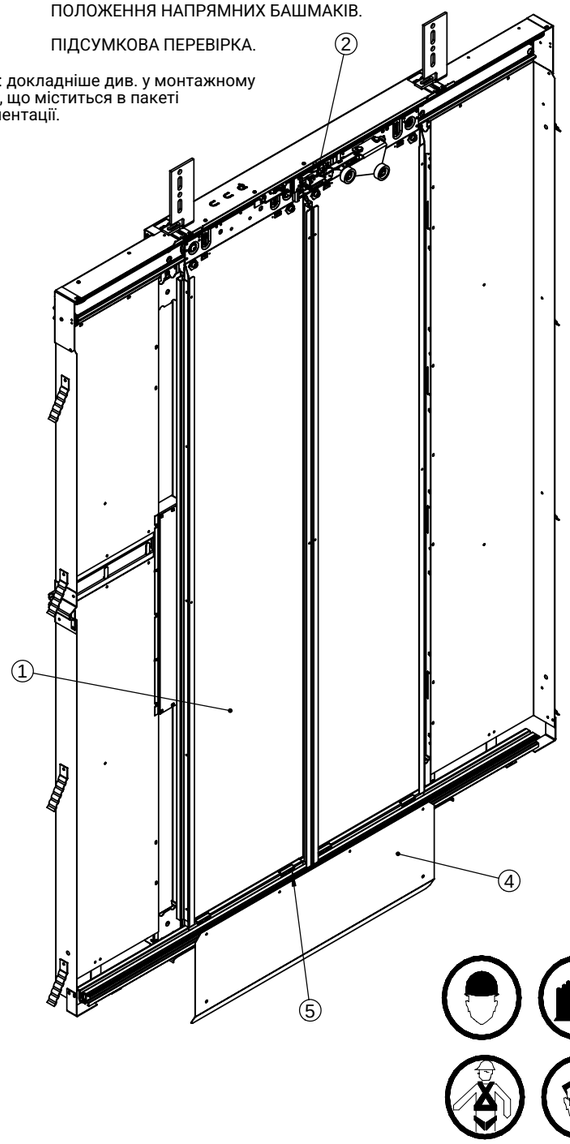


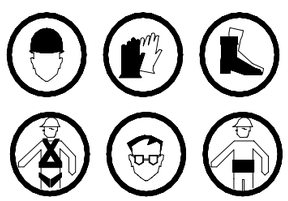


⚠ Перед початком і після завершення будівельних робіт слід зняти захисну плівку з механізму та захист порога (опція), щіткою з жорстким ворсом очистити алюмінієву напрямну механізму від залишків будівельних матеріалів і встановити напрямні башмаки.

1 УСТАНОВЛЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СТУЛОК


1. Нахиляючи праву стулку (дивлячись зсередини з боку лівої стулки), заведіть її нижню частину в паз порога, зсунувши приблизно на 4 см у напрямку відкриття, щоб уникнути контакту з протипожежним лабіринтом. Коли стулка стане вертикально, перемістіть її на місце та повісьте на гачки каретки.

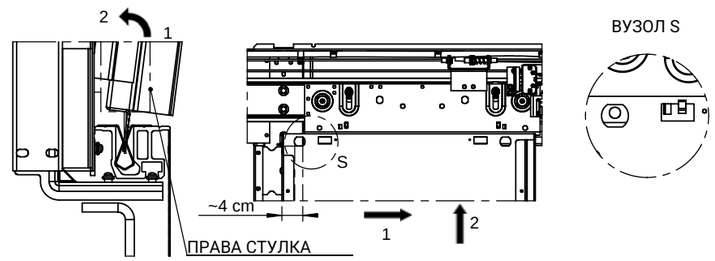

2. Нахиляючи ліву стулку (дивлячись зсередини з боку правої стулки), заведіть її нижню частину в паз порога, зсунувши приблизно на 20 см у напрямку відкриття. Коли стулка стане вертикально, перемістіть її на місце позаду пластини приводного колеса та повісьте на гачки каретки.

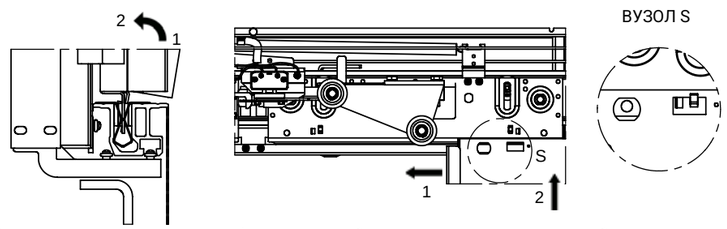


3. Вставте гвинти в ексцентрикові гачки так, щоб менш ексцентрична сторона була зверху.

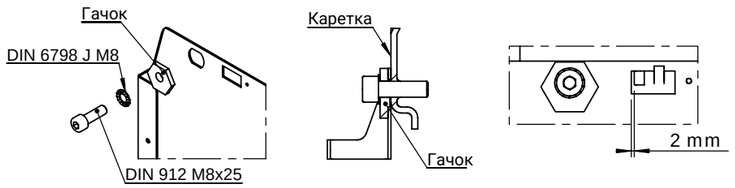

4. **Регулювання стулок:**


- Нахил стулки (вертикальне регулювання) і регулювання по висоті:

-
Якщо після відкриття дверей стулки не вирівняні вертикально по стійці, їх нахил можна відрегулювати шестигранними гачками (див. деталь X).
- Одночасно шестигранними гачками можна підняти стулку до 4 мм.



- Переміщення стулок (горизонтальне регулювання):


Якщо при відкритих дверях стулки не зрівняні зі стійками, або при закритих дверях стулки торкаються одна одної раніше, ніж упор зупинить каретки, хід стулок слід відрегулювати, злегка зсуваючи їх на гачках (див. деталь Y).

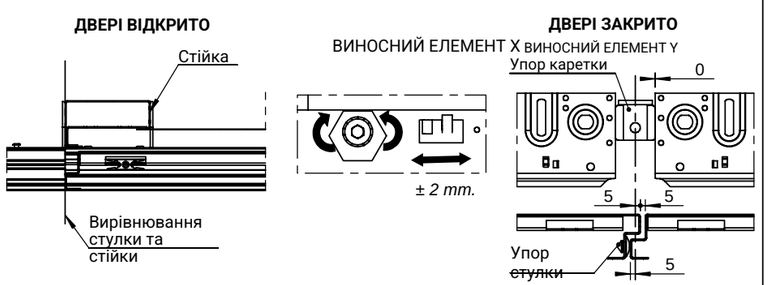

ПРИМІТКА: після перевірки регулювання стулок максимально затягніть усі кріплення.


2 ПЕРЕВІРКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО БЛОКУВАННЯ

ЗАБЛОКОВАНІ ЗУПИНЕНІ ДВЕРІ.

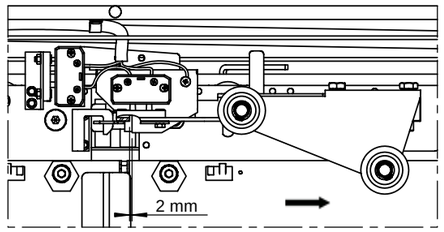

Переконайтеся, що швидка каретка зміщується приблизно на 2 мм у напрямку відкриття до спрацювання механічного блокування.

РОЗБЛОКОВАННЯ ЗУПИНЕНИХ ДВЕРЕЙ.

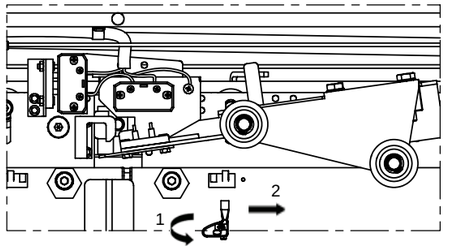

Поверніть ключ і переконайтеся, що при натисканні на стулку двері відчиняються.
⚠ Відпустіть ключ, коли стулка почне рухатися вперед.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ НЕ ПЕРЕХОДИТИ ДО НАСТУПНИХ ЕТАПІВ МОНТАЖУ ДО ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

3 ЗАХИСНА ПЛІВКА

Зніміть захисну плівку з механізму після завершення будівельних робіт і до встановлення привода.




4 МОНТАЖ ЗАХИСНОЇ ПЛАНКИ

Приклепайте захисну планку до порога.



5 ПОЛОЖЕННЯ НАПРЯМНИХ БАШМАКІВ

Перед пуском ліфта зніміть захист порога (опція) та встановіть ковзні башмаки, натискаючи до упору до клацання фіксатора (розташуйте їх пазами догори. Див. деталь A)

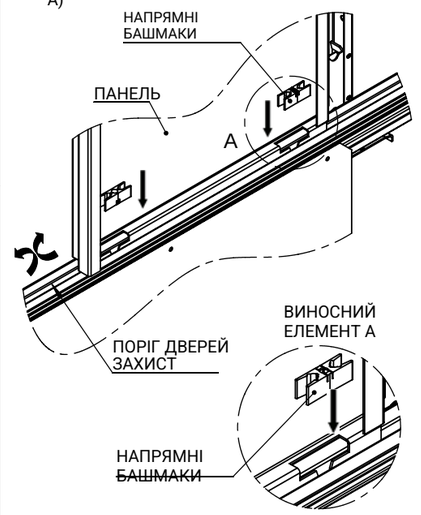

⚠ Перед встановленням напрямних башмаків очистіть пази порога від забруднень.

6 ПІДСУМКОВА ПЕРЕВІРКА

1. **ПЕРЕВІРКА БЛОКУВАННЯ:**
Перед пуском в експлуатацію перевірка правильної роботи електромеханічного блокування є обов'язковою (див. етап 2 вище).

2. **ПЕРЕВІРКА АВАРІЙНОГО ЗАМИКАННЯ:**
Коли напрямні механізму та поріг чисті, а напрямні башмаки стулок з'єднані, перевірте регулювання аварійної пружини. Двері мають самостійно зачинятися з відкриття 50 мм. За потреби підтягніть кріплення пружини.

