Нижче описано порядок правильного монтажу фасаду та стикової накладки на дверях MASSEN:

1.- Встановлення болтів на портал

Перед початком монтажу дверей на портал потрібно встановити болти для кріплення верхньої стикової накладки.


Двері MASSEN слід монтувати зі стиковими накладками. У верхній частині порталу дверей є 6 заклепкових гайок M8; на кожну з них збирається комплект, як показано на малюнку:

DIN 933 M8 x 80

DIN 934 M8

DIN 6798-A M8

DIN 125 M8.

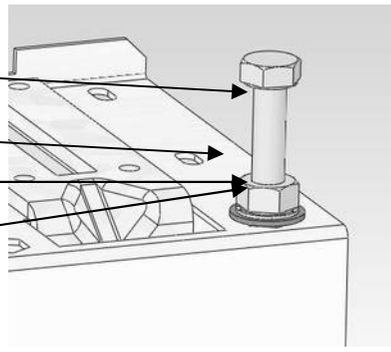



2.- Монтаж дверей

Після встановлення болтів порталу виконайте звичайний монтаж дверей, описаний у посібнику.

3.- Встановлення гайок і болтів

Встановіть гайки та болти для бічних стикових накладок на фасадах відкривання та закривання, як і на порталі.

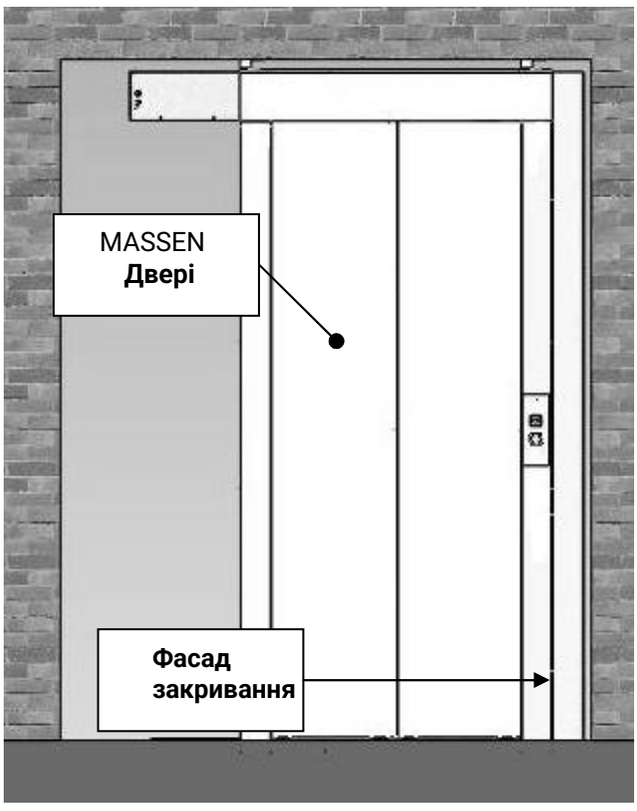

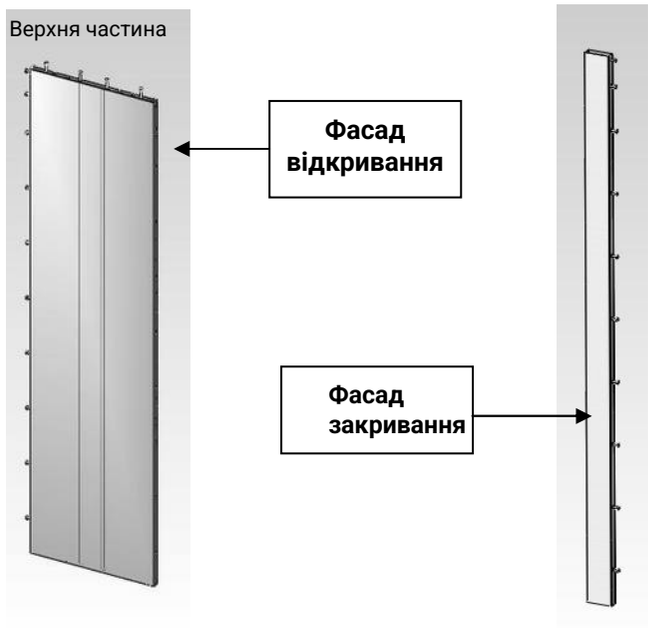

4.- Монтаж фасаду з боку закривання

Прикріпіть фасад закривання до стояка закривання за допомогою:


- **10 болтів DIN 912 M6**
- **10 шайб DIN 6798-A M6**
- **10 шайб DIN 125 M6**


Дуже важливо переконатися, що фасад вертикальний і точно вирівняний з порталом.

5.- Встановлення фасаду відкривання

5.1.- Прикрутіть один профіль кріплення фасаду до заклепкових гайок M6 у верхній частині, а другий - у нижній.


Профіль кріплення фасаду

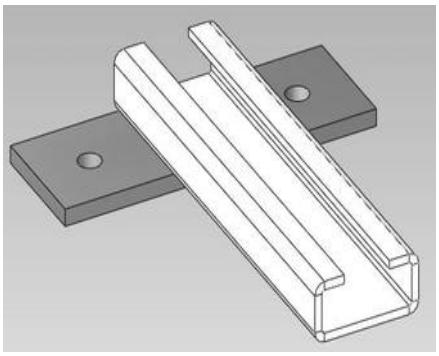


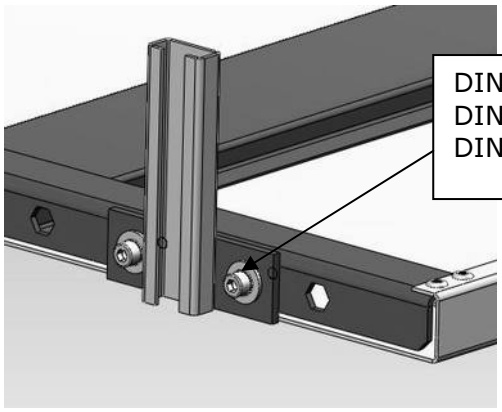

5.2.- Прикріпіть фасад відкривання до стояка відкривання за допомогою:

- **4 болти DIN 912 M6 x 16**
- **4 шайби DIN 125 M6**
- **4 шайби DIN 6798-A M6**
- **4 гайки DIN 934 M6**

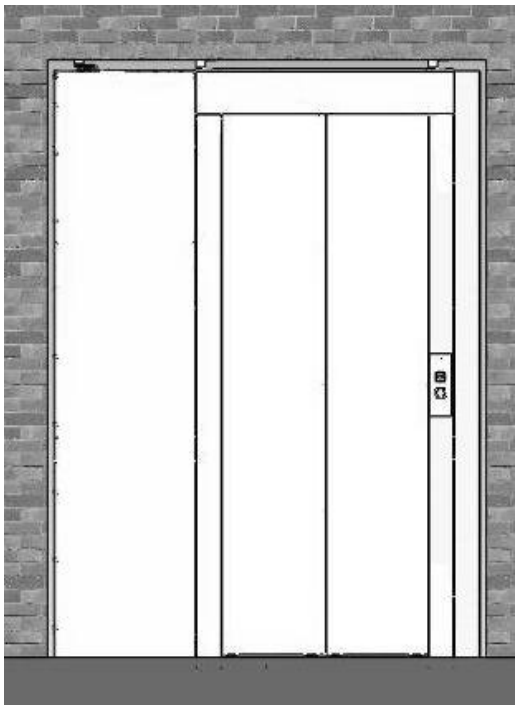

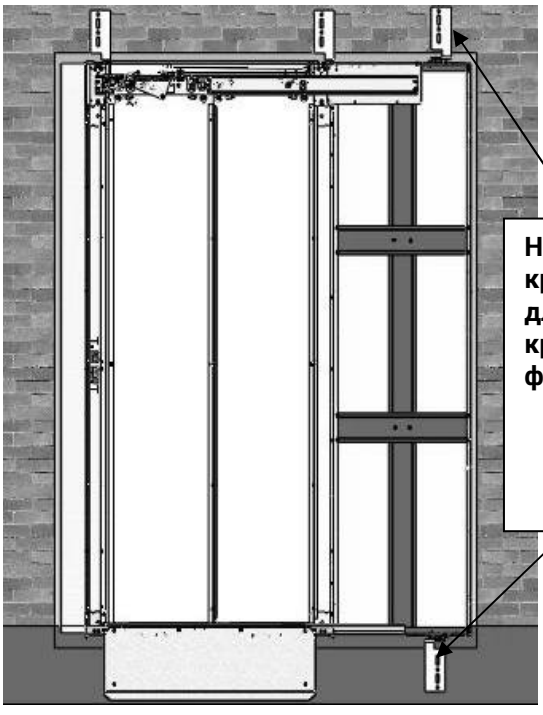


Дуже важливо переконатися, що фасад вертикальний, точно вирівняний з порталом і лежить в одній площині з дверною рамою. Інакше між верхньою стиковою накладкою та порталом залишиться щілина.

5.3.- Встановлення кронштейнів:

Встановіть один кріпильний кронштейн угорі та другий унизу, розмістивши їх на профілях кріплення фасаду, як показано на попередньому кресленні, і закріпіть фасад до стіни.

6.- Стикові накладки

Для кріплення стикових накладок використовуються притискні точки.
Принцип дії такий: болти DIN 933 M8x80 викручують доти, доки стикова накладка не буде затиснута між головкою болта і стіною. Після фіксації накладки болти фіксують гайкою DIN 934, щоб вони не послабли.

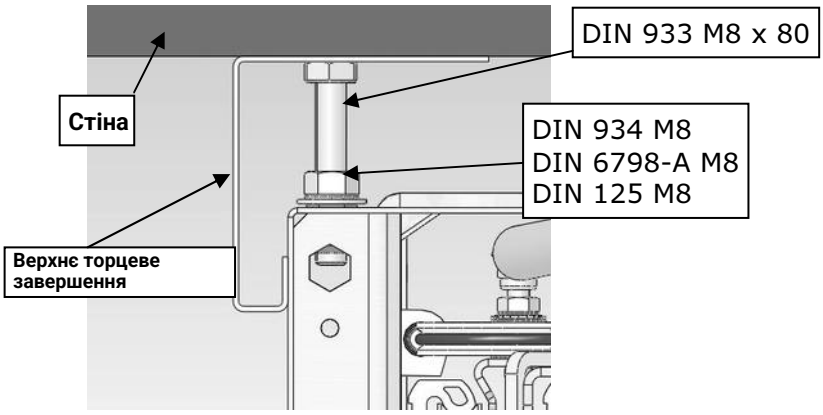




6.1.- Верхня стикова накладка:

Встановіть верхню стикову накладку та вручну затягніть усі болти.
Переконайтеся, що вона точно вирівняна з порталом і фасадами відкривання та закривання.
Остаточно затягніть усі болти та зафіксуйте гайками.

6.2.- Бічні стикові накладки:

Встановіть бічну стикову накладку та вручну затягніть усі болти.
Переконайтеся, що вона точно вирівняна з порталом, стояком і верхньою стиковою накладкою.
Остаточно затягніть усі болти та зафіксуйте гайками.

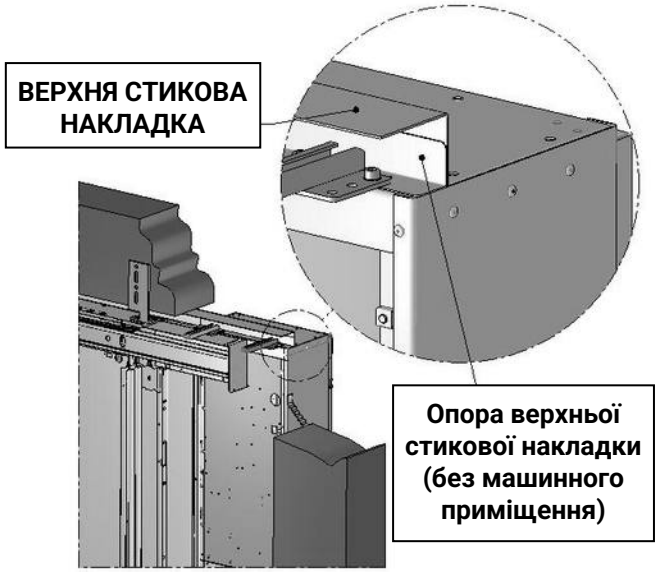

6.3.- Верхня стикова накладка для дверей з електрошафою (в установках без машинного приміщення):
Вставте опору верхньої стикової накладки між шафою та верхніми профілями кріплення електрошафи.

Після встановлення верхньої стикової накладки відрегулюйте її опору так, щоб обидві частини щільно прилягали.