LIFTPORTAL™

mp moving people



Встановлення • Монтаж • Введення в експлуатацію •
Використання • Обслуговування • Ремонт

MP CARevolution

СТАНДАРТНА КАБІНА
Від 2 до 66 осіб

Company certified by:

TÜV NORD
ISO 9001/14001

Технічний посібник
V006 - 09/2023
MTACCARevolution_006_EN

ПЕРЕЛІК ЗМІН ПОРІВНЯНО З ПОПЕРЕДНЬОЮ ВЕРСІЄЮ:

MTACCARevolution_005

ПОКАЗНИК РОЗДІЛ	ОПИС ЗМІНИ	ЗМІНА СТОСУЄТЬСЯ			
		Фізичні Виріб	Функції ХАРАКТЕРИСТИКИ	Рисунки	Текст
12.3	Змінено кріплення FUSION-COP до петлі.	☑	☑	☑	☑
16.3, 16.5	Змінено кріпильні вироби основи огородження.	☑	☐	☑	☐
		☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐

ЗМІСТ

1 ОПИС ТРАНСПОРТНОЇ УПАКОВКИ 5

2 НАЗВИ ЕЛЕМЕНТІВ 6

3 КРІПЛЕННЯ ПІДЛОГИ КАБІНИ ДО РАМИ BACKPACK 7

3.1 Кріплення за допомогою сайлентблока та кріпильної пластини 7
3.2 Кріплення за допомогою сайлентблока без кріпильної пластини 8
3.3 Пряме кріплення з пристроєм зважування та кріпильною 9
3.4 пластиною Пряме кріплення з пристроєм зважування без 10
3.5 кріпильної пластини Пряме кріплення до підлоги 11

4 КРІПЛЕННЯ ПІДЛОГИ КАБІНИ ДО РАМИ ARCADE 12

4.1 Кріплення за допомогою сайлентблока та кріпильної пластини 12
4.2 Кріплення за допомогою сайлентблока без кріпильної пластини, 13
4.3 посилена підлога Кріплення за допомогою сайлентблока та кріпильної пластини для MP GO! Evolution 14
4.4 Кріплення до посиленої підлоги за допомогою сайлентблока без кріпильної пластини для 15
4.5 MP GO! Evolution Кріплення з пристроєм зважування та кріпильною пластиною 16
4.6 Пряме кріплення з пристроєм зважування без кріпильної пластини, посилена 17
4.7 підлога Кріплення за допомогою сайлентблока з пружиною до посиленої підлоги 18
4.8 для MP GO! Evolution Пряме кріплення до підлоги при Q > 1600 кг 19

5 МОНТАЖ СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ ≤ 1800 мм 20

5.1 Монтаж стінових панелей з рамою arcade 20
5.2 Монтаж стінових панелей з рамою backpack 21
5.3 Монтаж панорамних стін 22
5.4 Заміна скла панорамної стіни 23

6 МОНТАЖ СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ > 1800 мм 24

6.1 Панель з боковим / заднім оздобленням 24
6.2 Бокова / задня панорамна стіна 25
6.3 Панорамна стіна з центральним розташуванням COP 26

7 МОНТАЖ СТЕЛІ 27

7.1 Монтаж стелі кабіни при Q ≤ 1600 кг 27
7.2 28

8 МОНТАЖ ПРИТОЛОК 30

9 МОНТАЖ ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ ДО СТЕЛІ ТА ПРИТОЛОК 31

10 МОНТАЖ ДОДАТКОВОЇ ВСТАВКИ ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ ДО ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ 32

11 З'ЄДНАННЯ ВХІДНОЇ РАМИ ЗІ СТІНОВИМИ ПАНЕЛЯМИ 33

12 МОНТАЖ COP 34

12.1 Монтаж FUSION COP до омега-профілю 34
12.1.1 Відкривання та фіксація COP 35
12.1.2 Розблокування та закривання COP 36
12.2 Монтаж COP FULL HEIGHT до омега-профілю 37
12.2.1 Монтаж, регулювання та обслуговування 38
12.2.2 Відкривання та фіксація COP 39

12.2.3 Розблокування та закривання COP 40

13 МОНТАЖ ФАРТУХА ПОРОГА 41

14 МОНТАЖ ПОКАЖЧИКА НА ПРИТОЛОЦІ 42

15 МОНТАЖ ФОТОЕЛЕМЕНТА 42

15.1 Стандартний фотоелемент 42
15.2 Світловий бар'єр 42

16 МОНТАЖ АКСЕСУАРІВ 43

16.1 Монтаж огородження даху кабіни з суміжними 43
16.2 сторонами Монтаж огородження з 1 боку 44
16.3 Монтаж нерухомого огородження EVO висотою H=700 мм 45
16.4 Налаштування нерухомого огородження EVO висотою H=700 мм 51
16.5 Монтаж нерухомого огородження EVO висотою H=1100 мм 56
16.6 Налаштування нерухомого огородження EVO висотою H=1100 68
16.7 мм Налаштування нерухомого огородження EVO з люком 73
16.8 доступу Монтаж витяжки 74
16.9 Монтаж вентилятора 74
16.10 Відкривання відкидної світильникової стелі висотою 80 75
16.11 мм Відкривання відкидної світильникової стелі висотою 76
16.12 25 мм Монтаж і обслуговування освітлення PLACALED 77
16.13 Обслуговування освітлення LINELED 78
16.14 Обслуговування освітлення MODULED 79
16.15 Підключення освітлення Plug & play 80
16.16 Монтаж і обслуговування поручнів із внутрішнім 81
16.17 кріпленням Кріплення привода не від MP 82
16.18 Монтаж кабіни до привода REVECO-GO! 83
16.19 Монтаж порога дверей 84
16.20 Монтаж планки дзеркала заднього огляду на панель і притолоку 85


17 ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТ ТА ЗВИЧАЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ 86


17.1 Чищення метакрилатної пластини COP 86
17.2 Різьбові з'єднання 86
17.3 Стелі з люком 86

ДОДАТОК 1: ПЕРЕЛІК КРІПЛЕННЯ 87

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


1 ОПИС ТРАНСПОРТНОЇ УПАКОВКИ

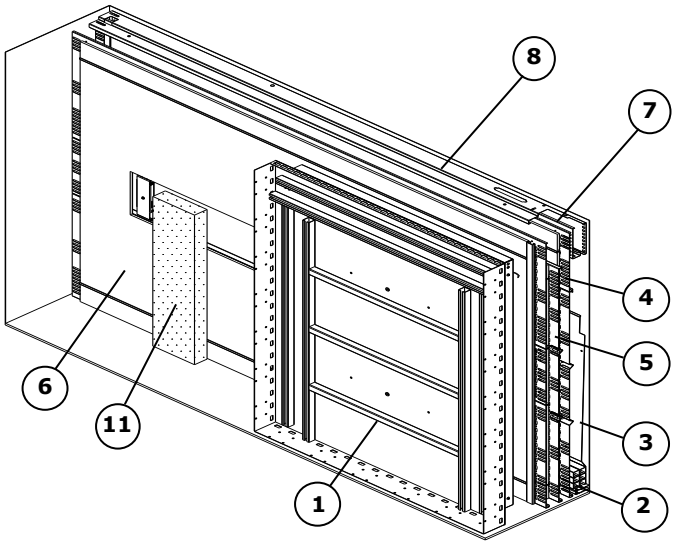

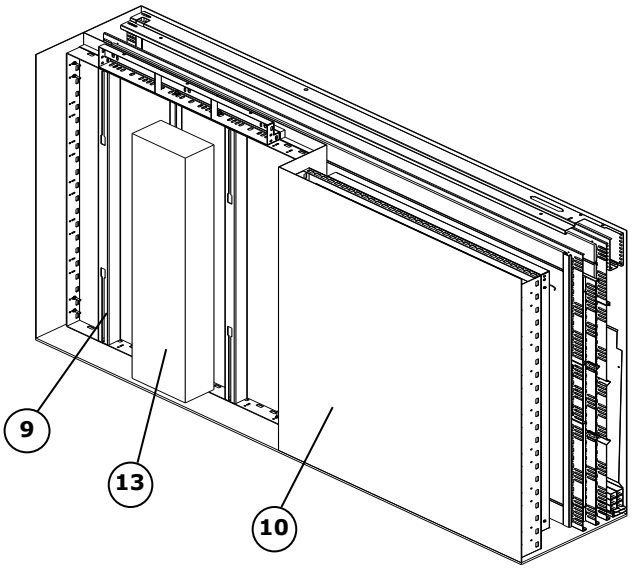

№	НАЗВА ДЕТАЛІ
1	ДАХ КАБІНИ
2	З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ
3	БАШМАК ЗАХИСНОЇ ПЛАНКИ ПОРОГА
4	СТІНОВА ПАНЕЛЬ БОКОВА БЕЗ СОР
5	ЗАДНЯ СТІНОВА ПАНЕЛЬ
6	СТІНОВА ПАНЕЛЬ БОКОВА З СОР
7	КОСЯК
8	ПРИТОЛОКА ЗАКРИВАЛЬНОЇ СТОРОНИ
9	ПІДЛОГА КАБІНИ
10	РОЗДІЛЮВАЛЬНА КРИШКА УПАКОВКИ
11	ПРОБКА
12	КОРОБКА З АКСЕСУАРАМИ
13	КОРОБКА З АКСЕСУАРАМИ II

РОЗТАШУВАННЯ КОРОБКИ З АКСЕСУАРАМИ 12 ТА КОРОБКИ З АКСЕСУАРАМИ II 13 УСЕРЕДИНІ ТРАНСПОРТНОЇ УПАКОВКИ

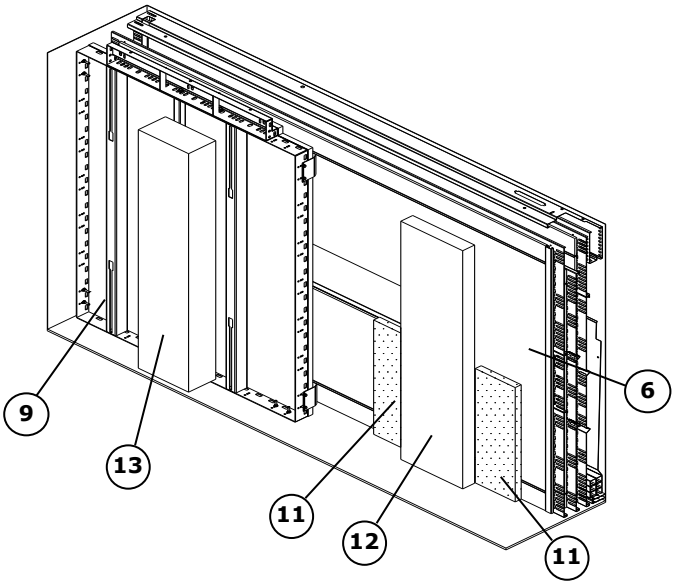

ВМІСТ КОРОБКИ З АКСЕСУАРАМИ 12 (*)

№	НАЗВА ДЕТАЛІ
1	КОНТАКТИ
2	ВХІДНА БАЛКА КАБІНИ
3	ДОДАТКОВА ВСТАВКА ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ
4	ФОТОЕЛЕМЕНТА
5	ПОКАЖЧИК НАПРЯМКУ
6	КУТНИК MRL
7	КРІПЛЕННЯ ПРИВОДА НЕ ВІД MP
8	КЛЮЧ ЗАМКА ЛЮКА
9	НАКЛЕЙКА ПРО ВИНЯТОК ІЗ СТАНДАРТУ
10	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
11	МІШКИ З КРІПЛЕННЯМ (див. ДОДАТОК 1)

ВМІСТ КОРОБКИ З АКСЕСУАРАМИ 12 ВМІСТ КОРОБКИ З АКСЕСУАРАМИ II 13 УСЕРЕДИНІ УПАКОВКИ (*)


№	НАЗВА ДЕТАЛІ
1	ОСНОВИ ОГОРОДЖЕННЯ
2	СТОЯКИ ОГОРОДЖЕННЯ
3	ПОПЕРЕЧКИ ОГОРОДЖЕННЯ (**)
4	РОЗКОСИ ОГОРОДЖЕННЯ
5	ЗАГИННІ РОЗКОСИ ФАРТУХА ПОРОГА
6	МІШКИ З КРІПЛЕННЯМ (див. ДОДАТОК 1)


(*) Вміст і розташування коробки з аксесуарами можуть змінюватися залежно від замовлених опцій. (**) Якщо L ≥ 1250, поперечки огородження постачаються всередині загальної транспортної коробки

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

2 НАЗВИ ЕЛЕМЕНТІВ

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД КАБІНИ

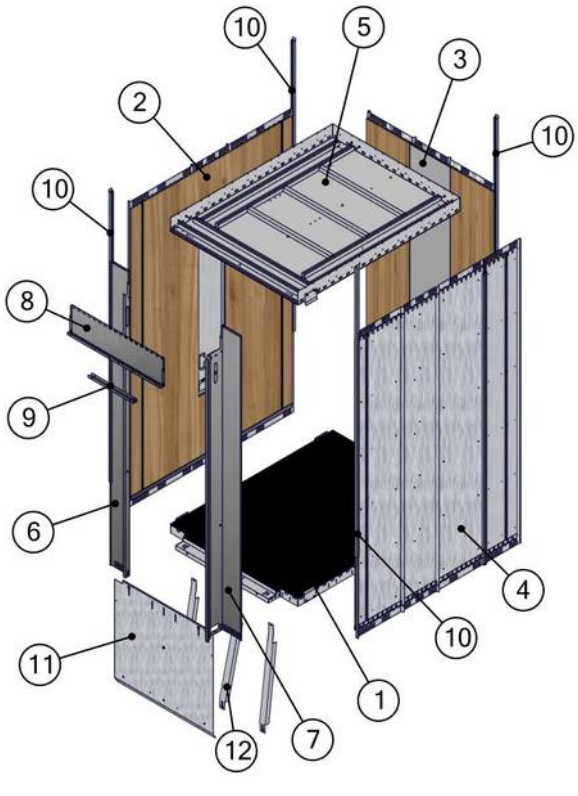

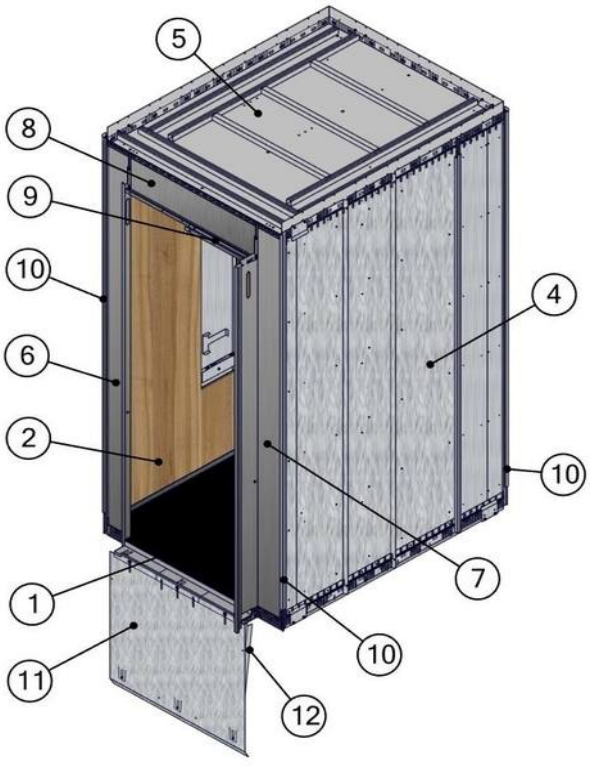

№	НАЗВА ДЕТАЛІ
1	ПІДЛОГА КАБІНИ
2	БОКОВА СТІНОВА ПАНЕЛЬ З COP1
3	ЗАДНЯ СТІНОВА ПАНЕЛЬ
4	БОКОВА СТІНОВА ПАНЕЛЬ БЕЗ COP
5	ДАХ КАБІНИ
6	КОСЯК
7	ЗАКРИВАЛЬНА ПРИТОЛОКА
8	ВХІДНА БАЛКА КАБІНИ
9	ДОДАТКОВА ВСТАВКА ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ
10	З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ (за замовленням)[2]
11	ЗАХИСНА ПЛАНКА ПОРОГА
12	БАШМАК ЗАХИСНОЇ ПЛАНКИ ПОРОГА

ВАЖЛИВО: перед монтажем будь-якої деталі переконайтеся, що захисну плівку знято з боку, який прилягає до іншого елемента.


1 COP: панель керування кабіни
[2] За замовленням

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

3 КРІПЛЕННЯ ПІДЛОГИ КАБІНИ ДО РАМИ ВАСКРАСК

3.1 Кріплення за допомогою сайлентблока та кріпильної пластини


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

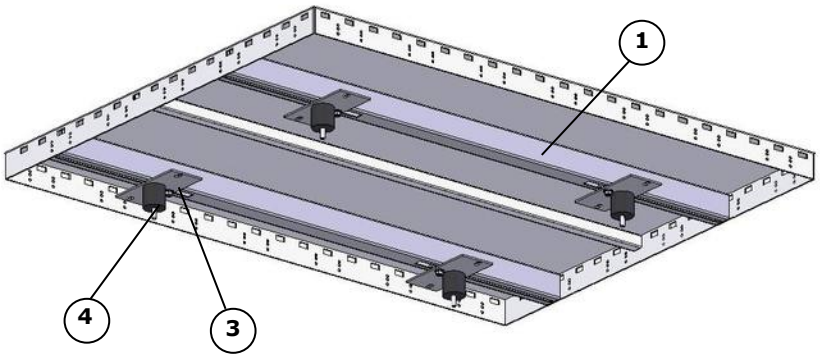


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА	---	4
4	СИЛЕНТБЛОК	---	4
5	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	T	4
6	Гвинт DIN 933 M10x30	T	4
7	DIN 6923 M10 NUT	T	4

*** МІШОК T ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

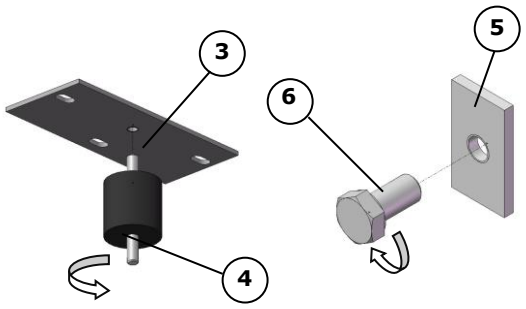


КРОК 2

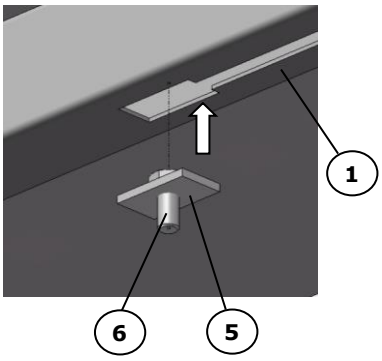

КРОК 3

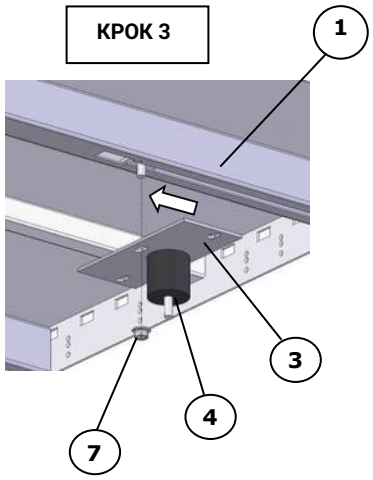


КРОК 4

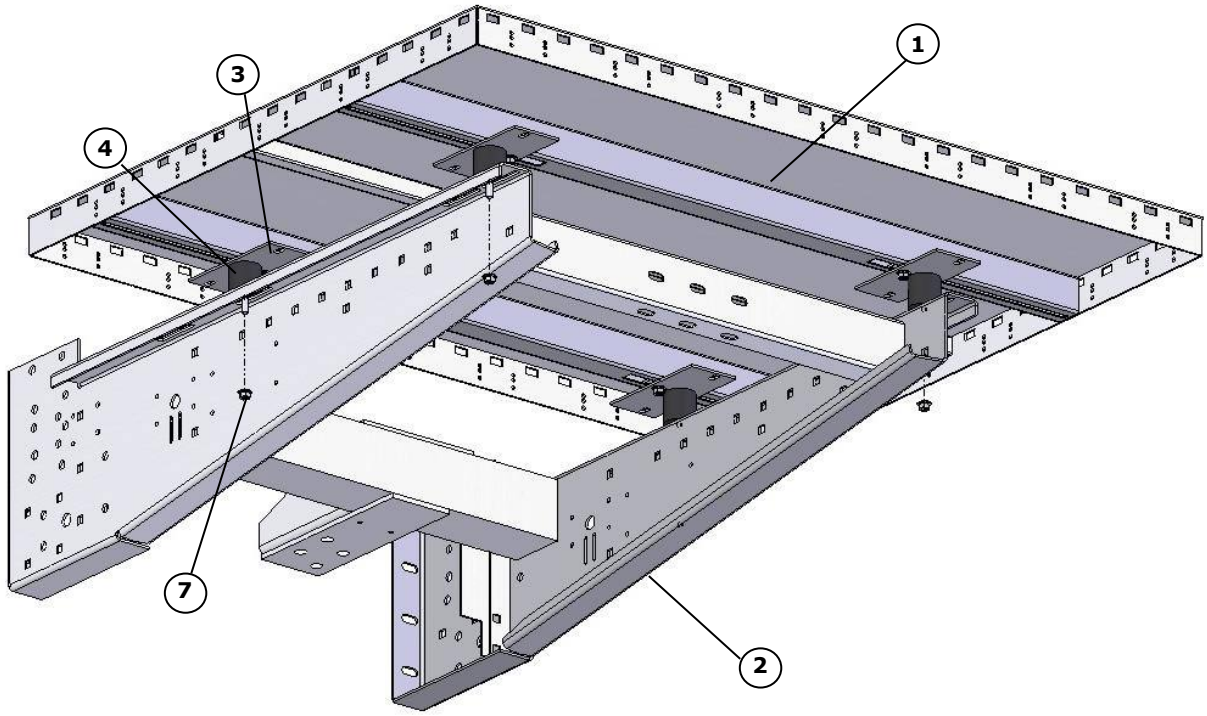

3.2 Кріплення за допомогою сайлентблока без кріпильної пластини


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

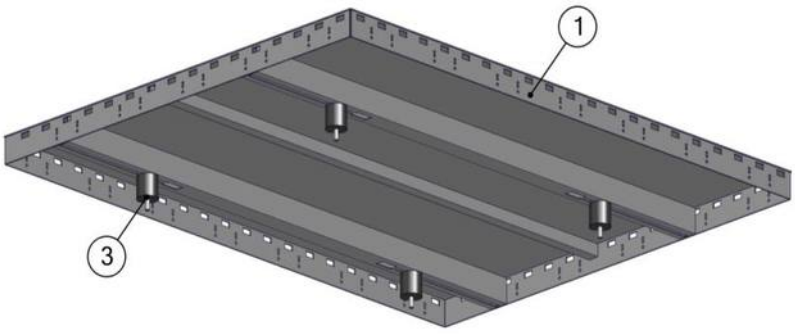


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	СИЛЕНТБЛОК	---	4
4	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	T	4
5	Гвинт DIN 933 M10x30	T	4
6	DIN 6923 M10 NUT	T	8

*** МІШОК Т ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

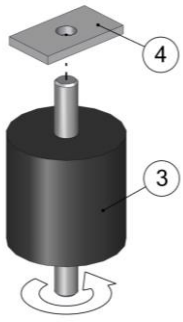


КРОК 2

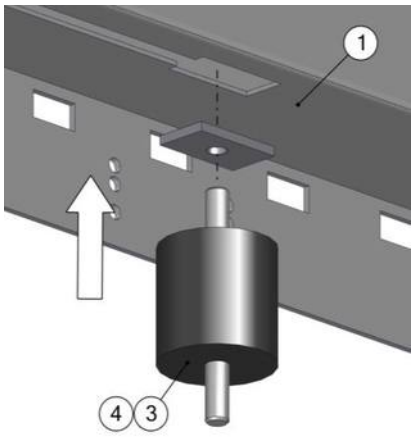

КРОК 3

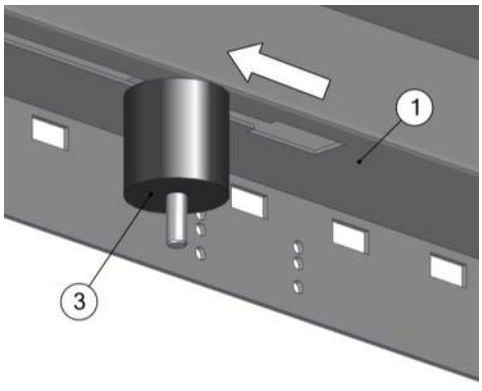


КРОК 4

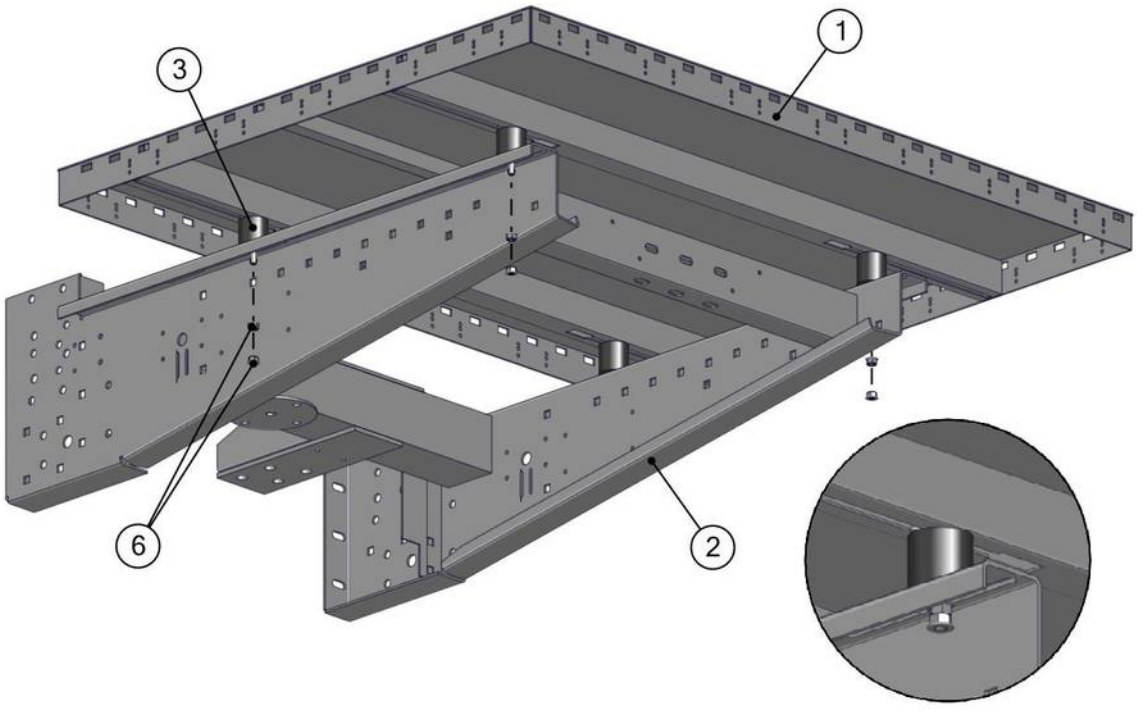

3.3 Пряме кріплення з пристроєм зважування та кріпильною пластиною


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

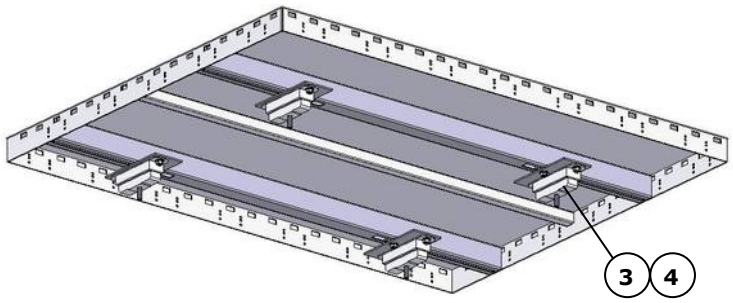


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА	---	4
4	ПРИСТРІЙ ЗВАЖУВАННЯ VK 2P	---	4
5	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	T	4
6	Гвинт DIN 933 M10x30	T	12
7	DIN 6923 M10 NUT	T	12

*** МІШОК T ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

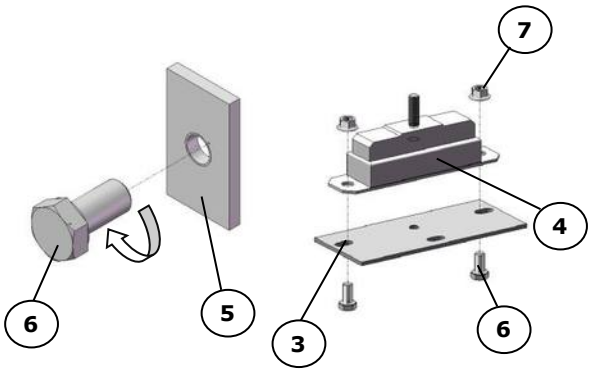


КРОК 2

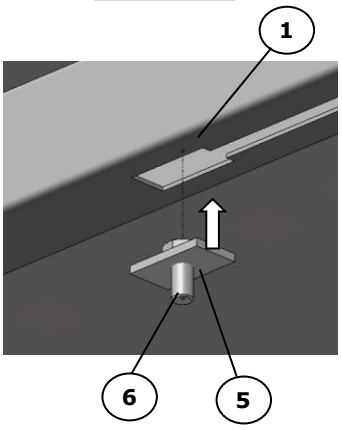

КРОК 3

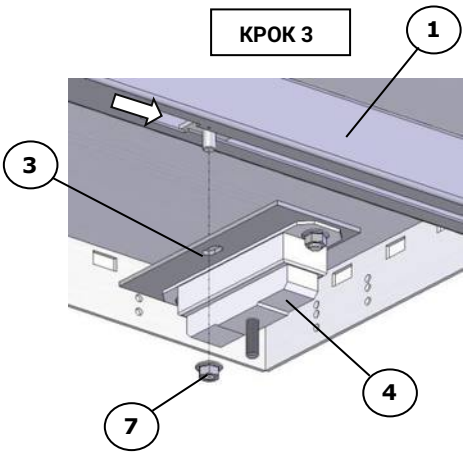


КРОК 4

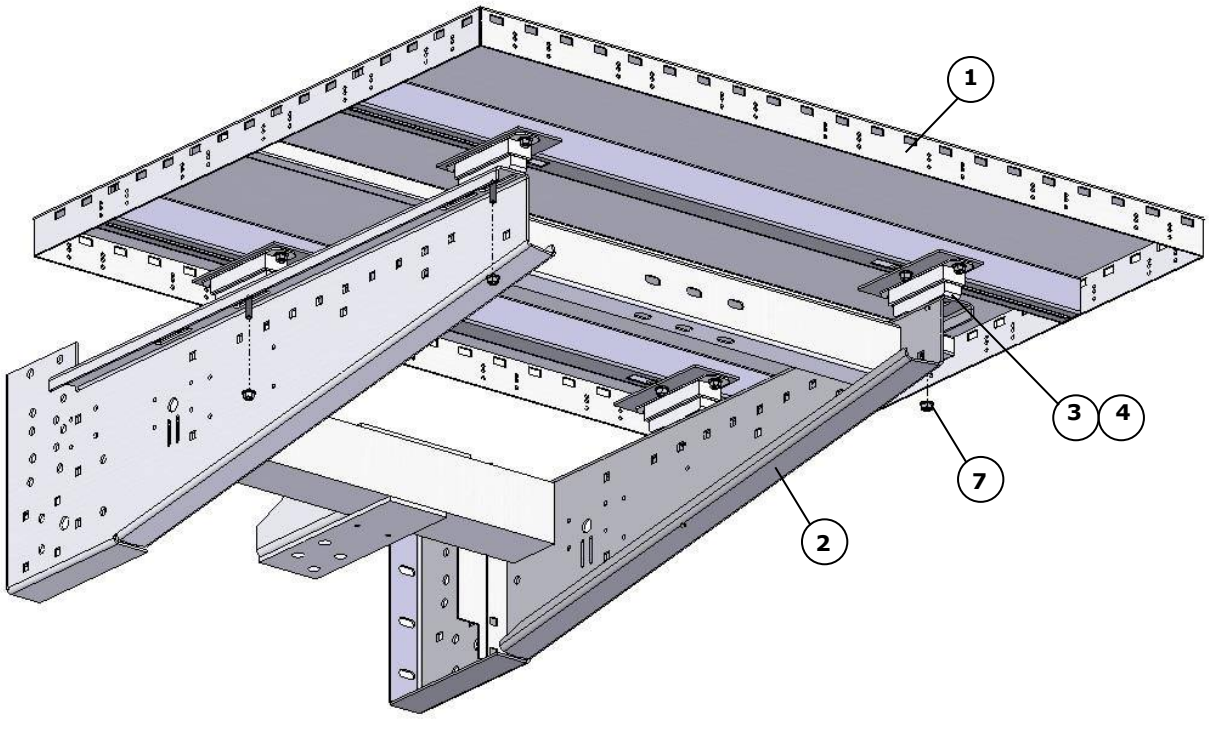

3.4 Пряме кріплення з пристроєм зважування без кріпильної пластини


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

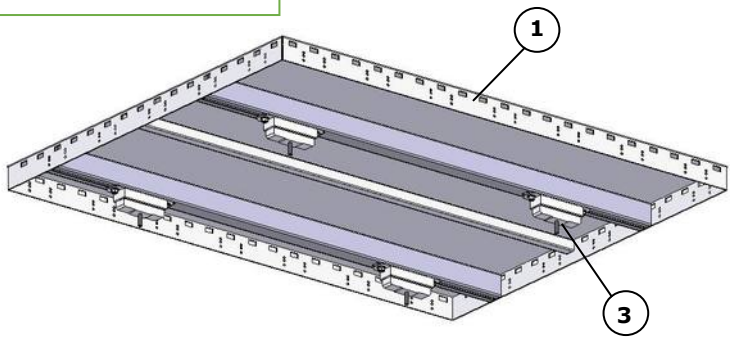


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	ПРИСТРІЙ ЗВАЖУВАННЯ VK 2P	---	4
4	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	T	8
5	Гвинт DIN 933 M10x30	T	8
6	DIN 6923 M10 NUT	T	8

*** МІШОК Т ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

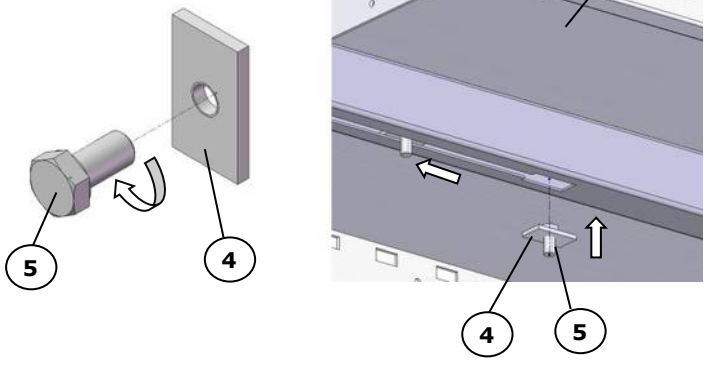

КРОК 2

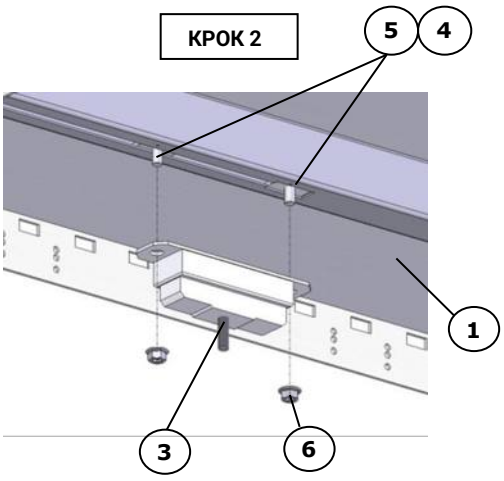


КРОК 3

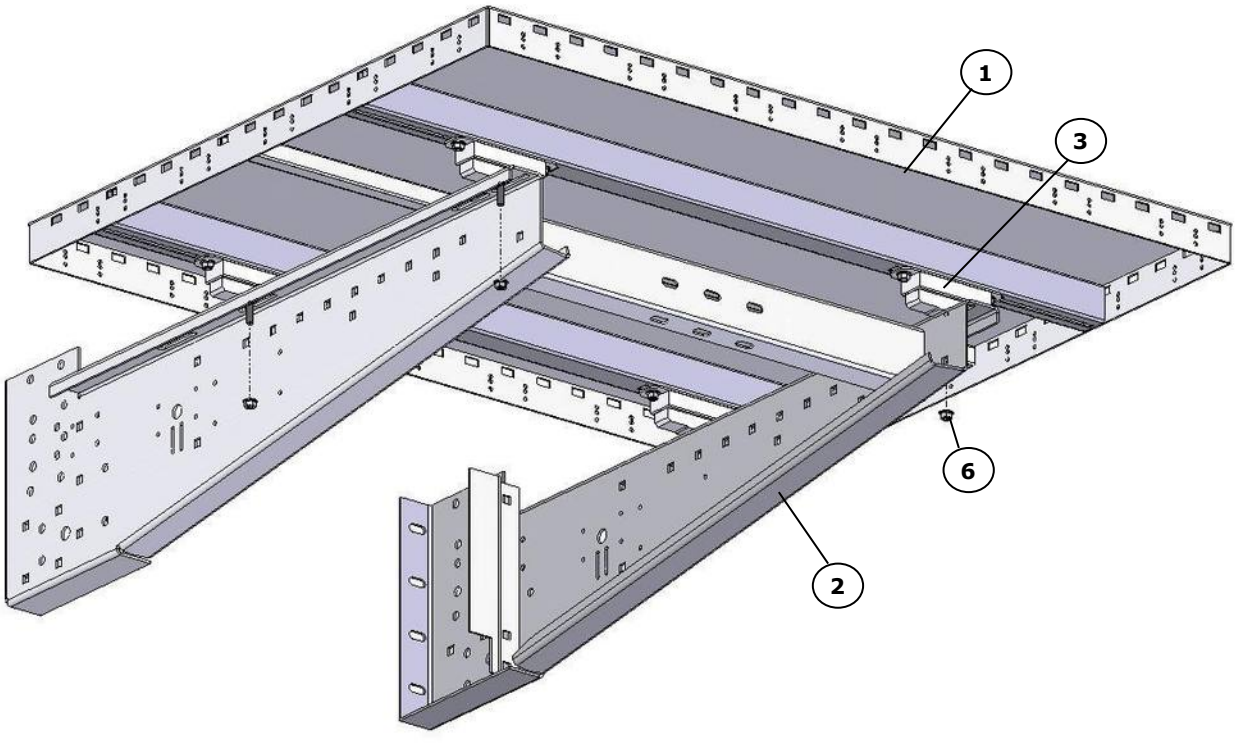

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

3.5 Пряме кріплення до підлоги


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

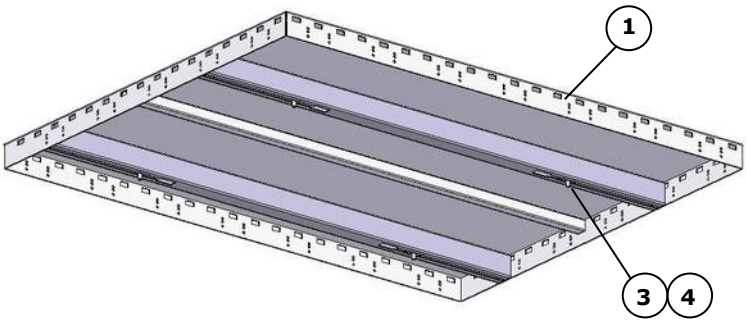


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	T	4
4	Гвинт DIN 933 M10x30	T	4
5	DIN 6923 M10 NUT	T	4

*** МІШОК T ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

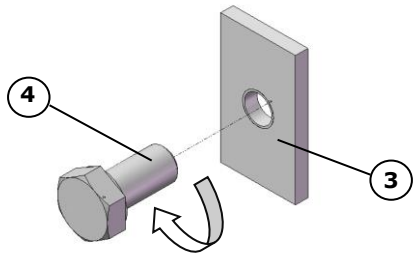

КРОК 2

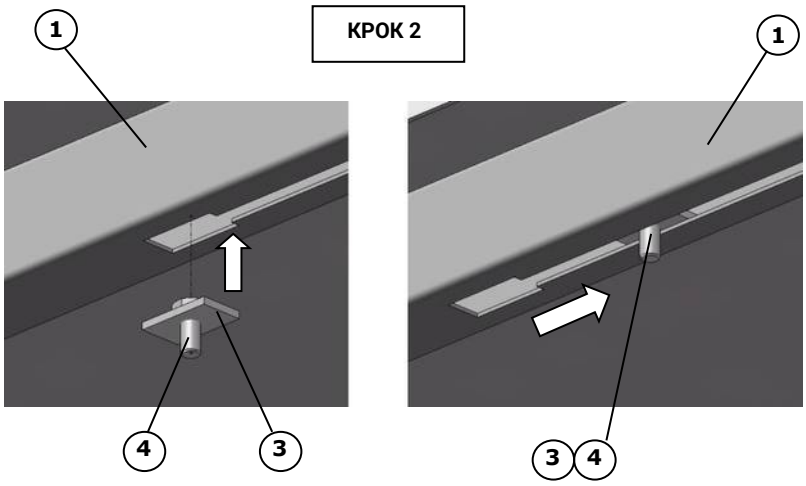

КРОК 3

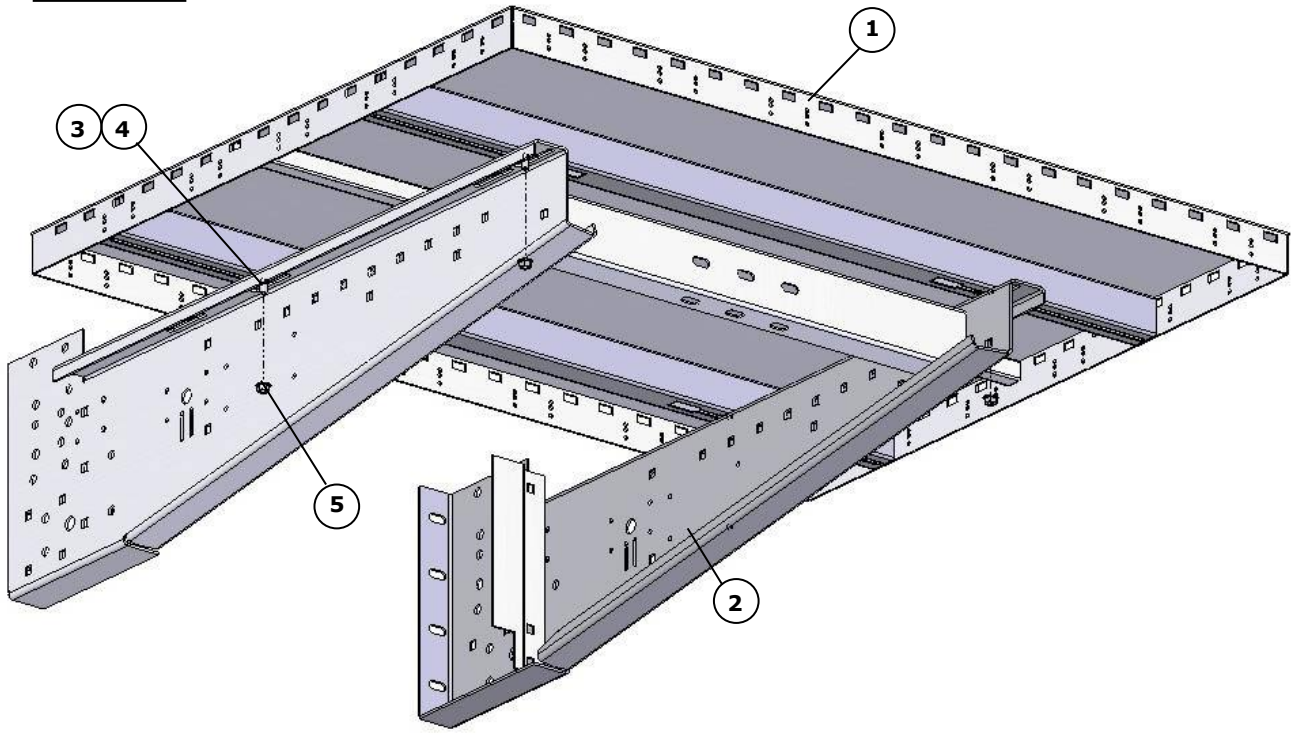


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

4 КРІПЛЕННЯ ПІДЛОГИ КАБІНИ ДО РАМИ ARCADE

4.1 Кріплення за допомогою сайлентблока та кріпильної пластини


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

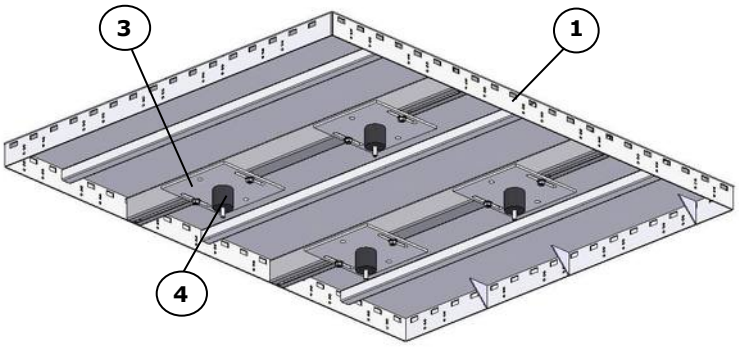


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА	---	4
4	СИЛЕНТБЛОК	E07	4
5	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	E07	8
6	Гвинт DIN 933 M10x30	E07	8
7	DIN 6923 M10 NUT	E07	8

*** МІШОК E07 ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

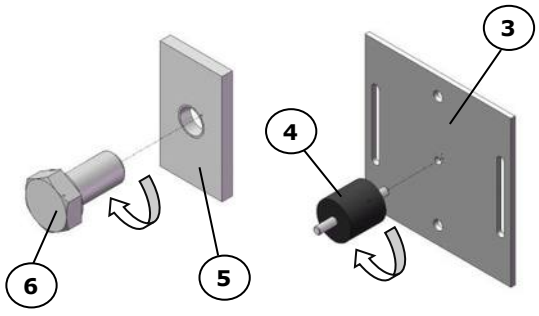


КРОК 2

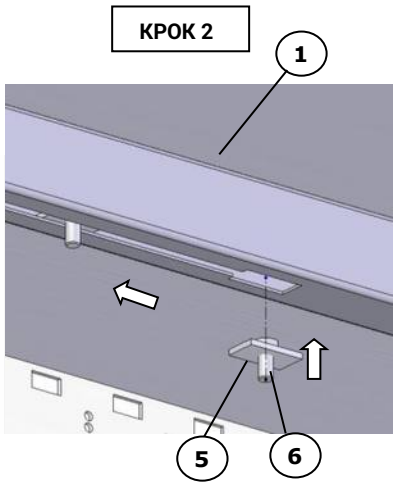

КРОК 3

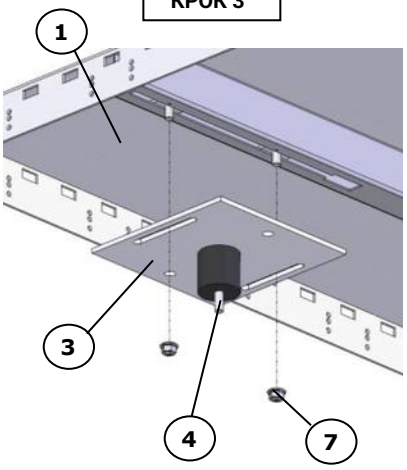


КРОК 4

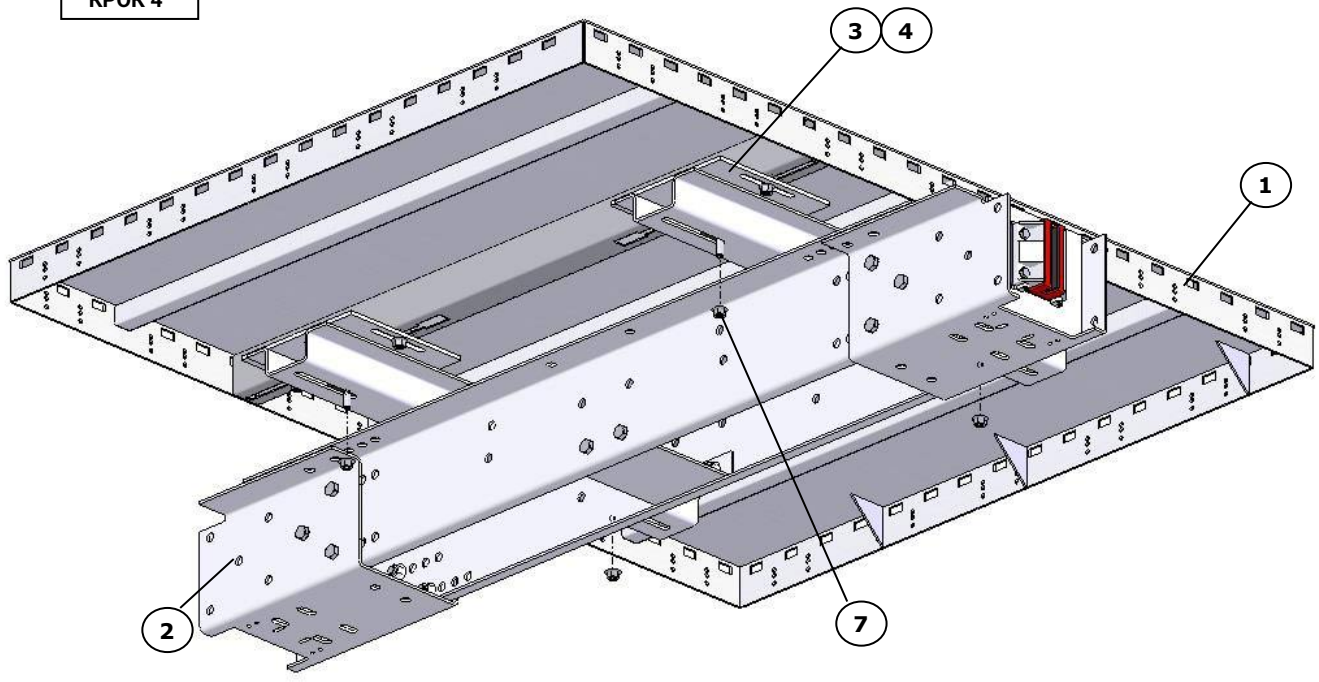

4.2 Кріплення за допомогою сайлентблока без кріпильної пластини, посилена підлога


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

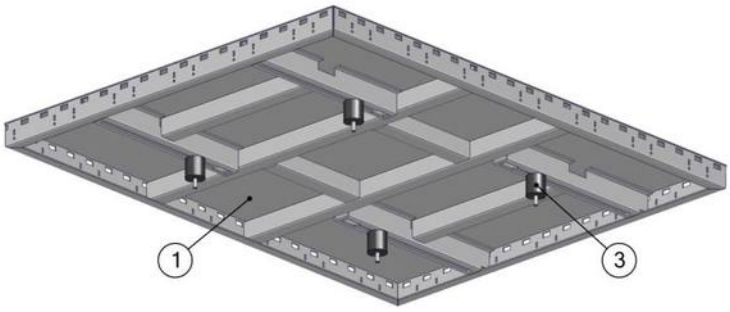


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	СИЛЕНТБЛОК	---	4
4	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	T	4
5	Гвинт DIN 933 M10x30	T	4
6	DIN 6923 M10 NUT	T	8

*** МІШОК T ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

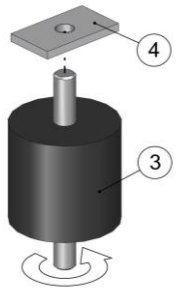


КРОК 2

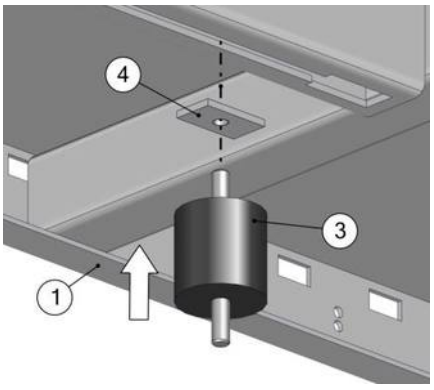

КРОК 3

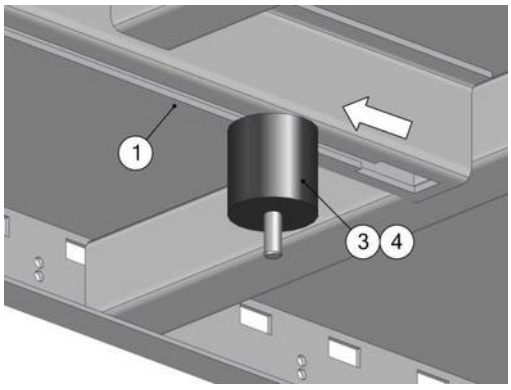


КРОК 4

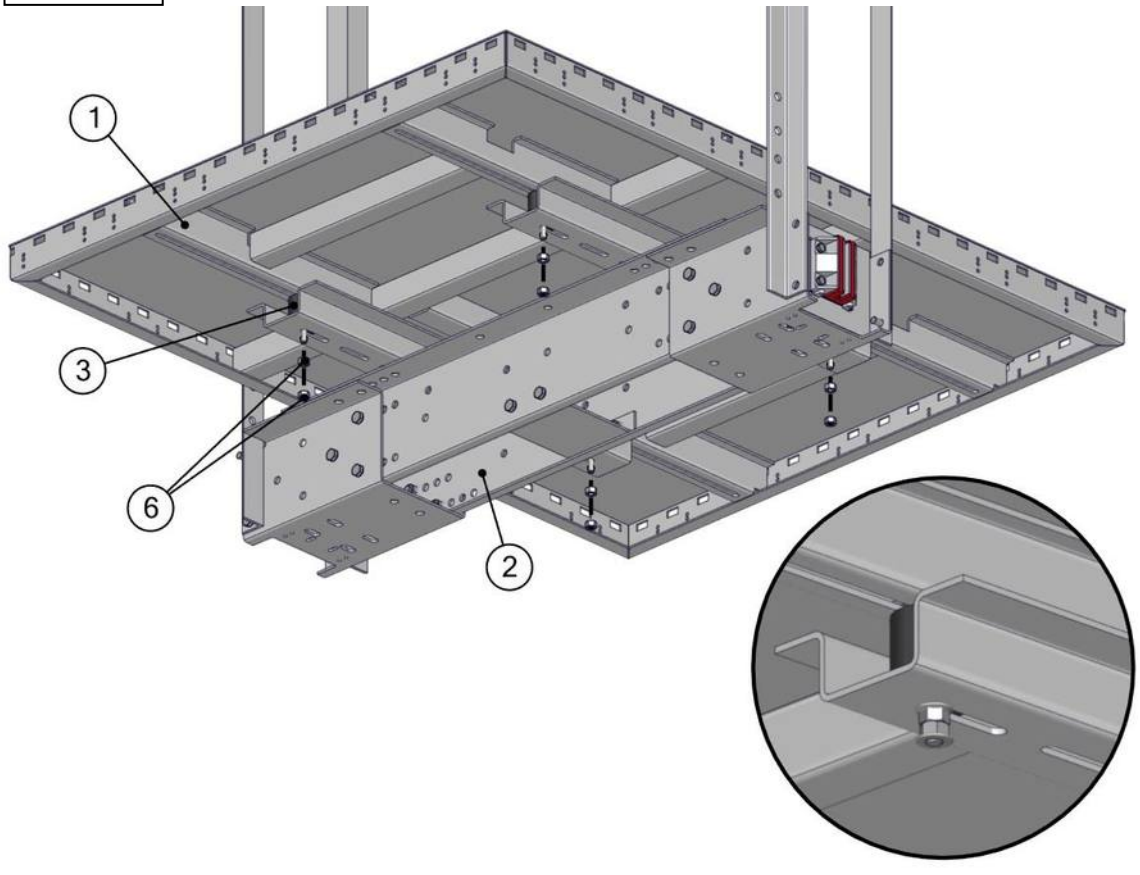

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

4.3 Кріплення за допомогою сайлентблока та кріпильної пластини для MP GO! Evolution


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

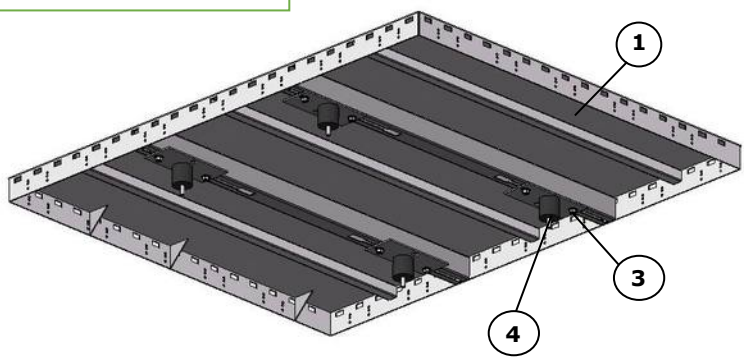


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА	---	4
4	СИЛЕНТБЛОК	---	4
5	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	A3H-C	8
6	Гвинт DIN 933 M10x30	A3H-C	8
7	DIN 6923 M10 NUT	A3H-C	8

*** МІШОК A3H-C ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

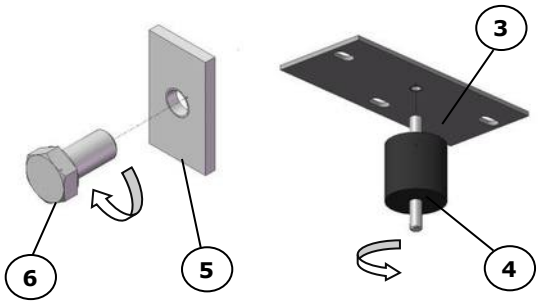


КРОК 2

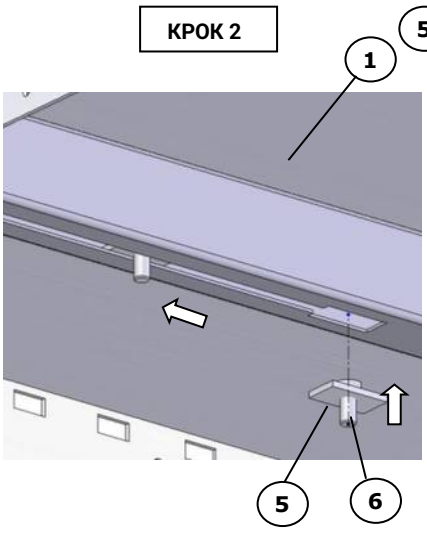

КРОК 3

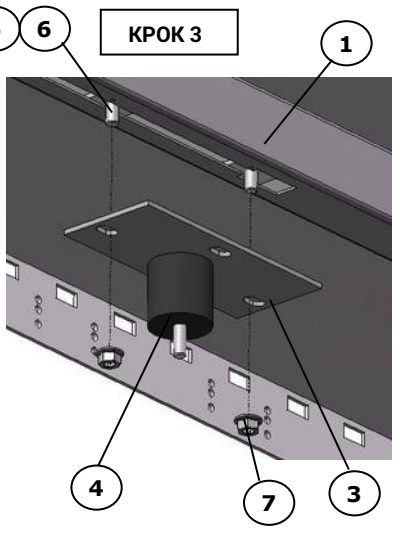


КРОК 4

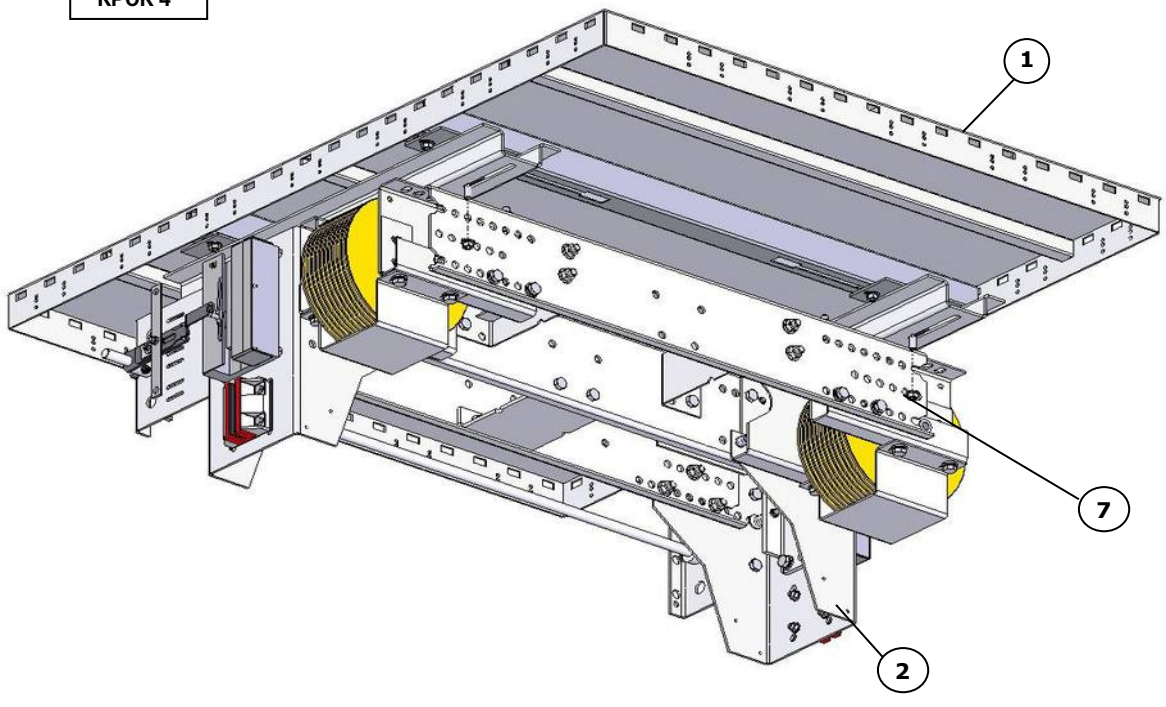

4.4 Кріплення до посиленої підлоги за допомогою сайлентблока без кріпильної пластини для MP GO! Evolution


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

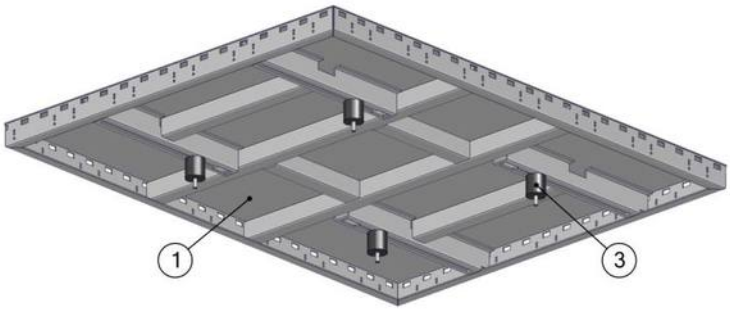


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	СИЛЕНТБЛОК	---	4
4	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	T	4
5	Гвинт DIN 933 M10x30	T	4
6	DIN 6923 M10 NUT	T	8

*** МІШОК T ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

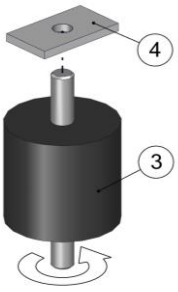


КРОК 2

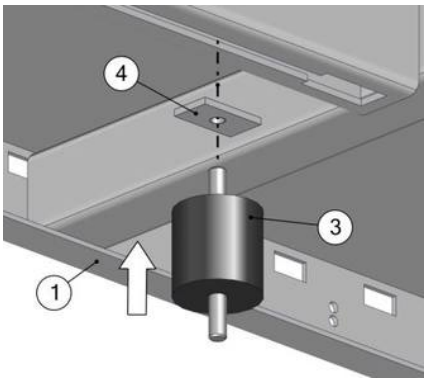

КРОК 3

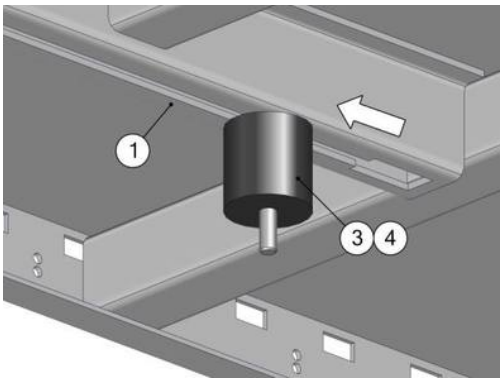


КРОК 4

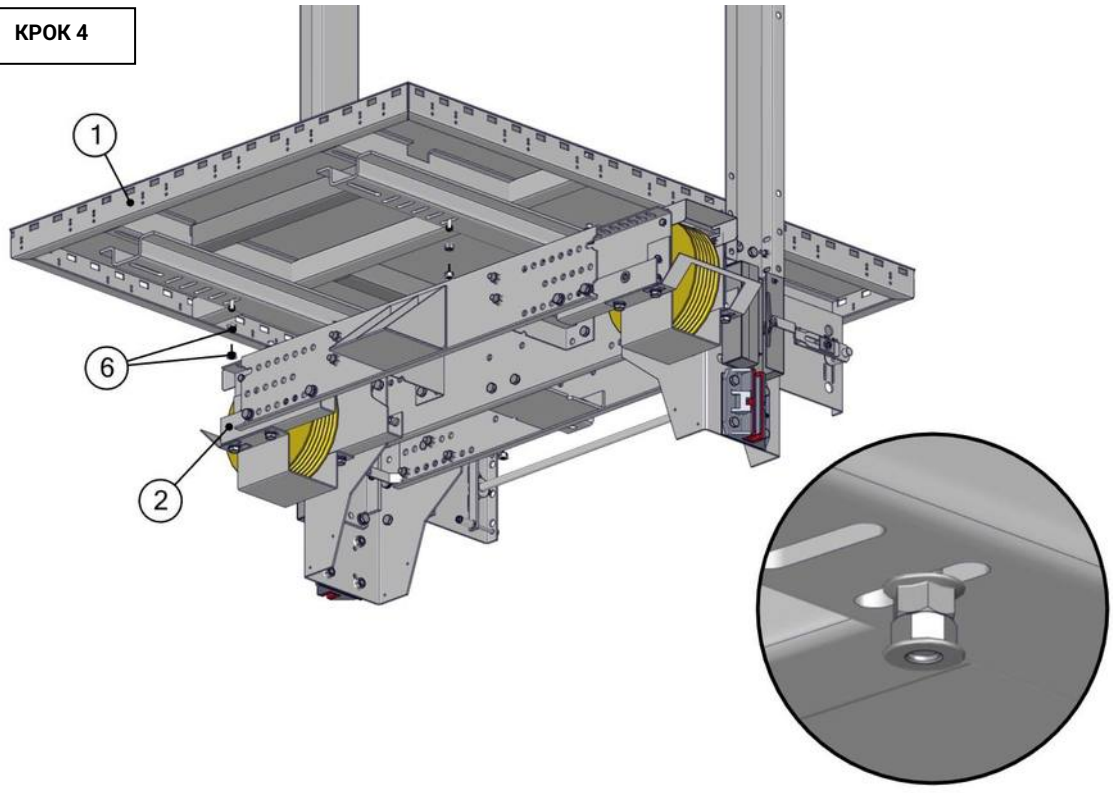

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

4.5 Кріплення з пристроєм зважування та кріпильною пластиною


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

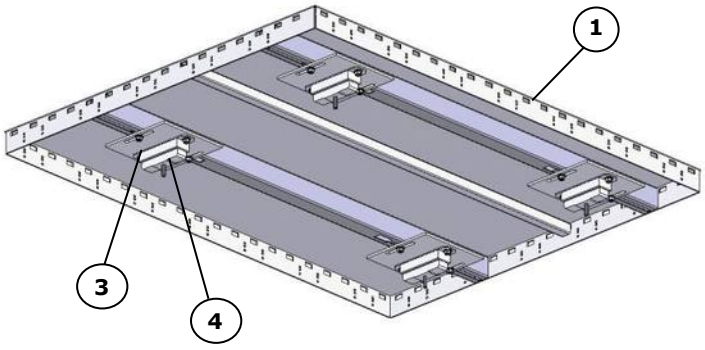


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА	---	4
4	ПРИСТРІЙ ЗВАЖУВАННЯ VK 2P	---	4
5	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	E10/E11/E12	8
6	Гвинт DIN 933 M10x30	E10/E11/E12	16
7	DIN 6923 M10 NUT	E10/E11/E12	16

*** МІШКИ E/10, E/11, E/12 ПОСТАЧАЮТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

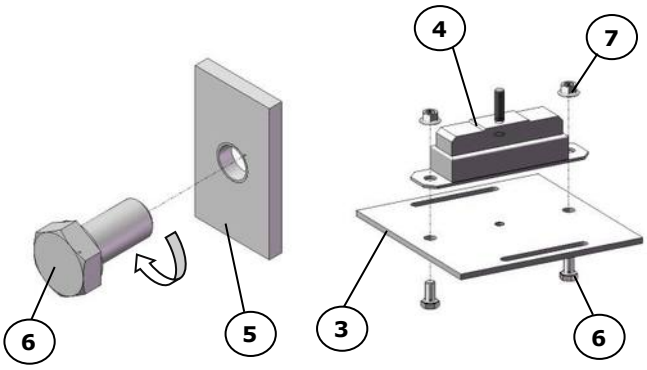


КРОК 2

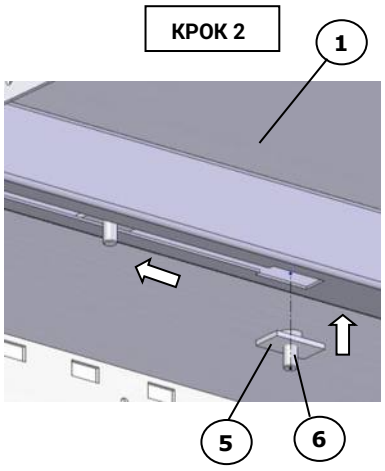

КРОК 3

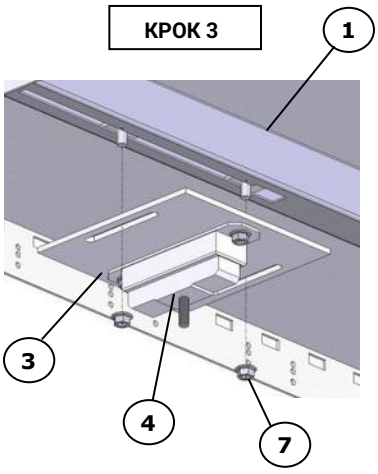


КРОК 4

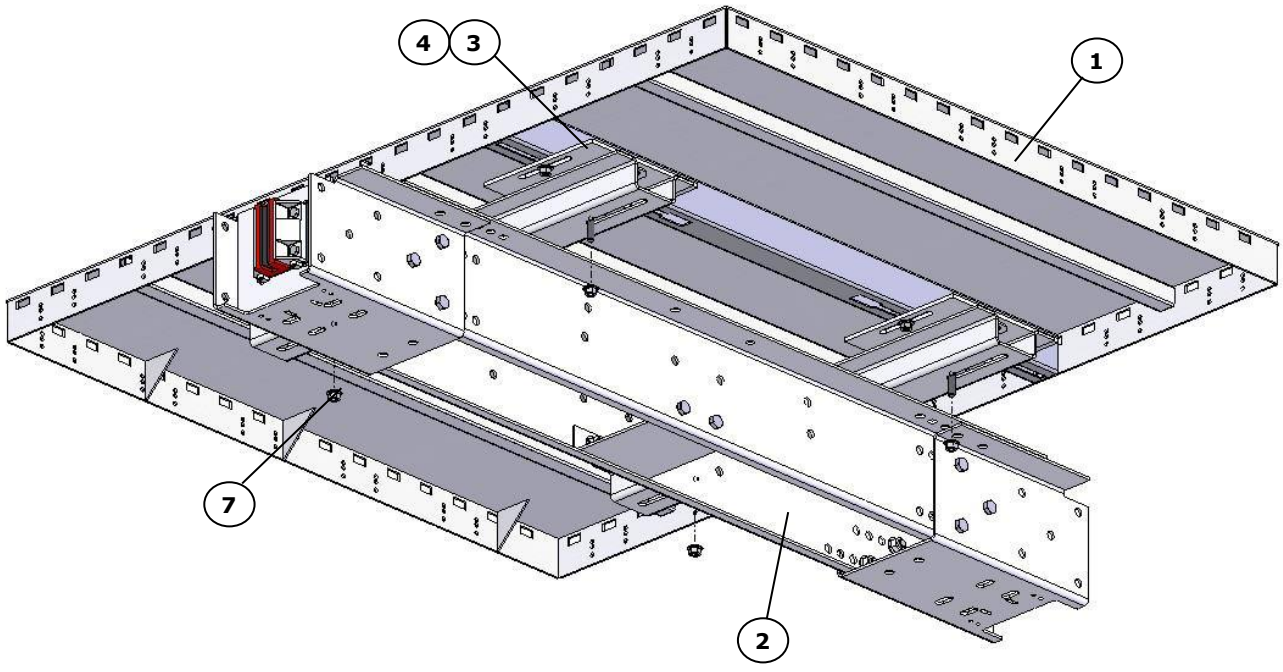

4.6 Пряме кріплення з пристроєм зважування без кріпильної пластини, посилена підлога


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

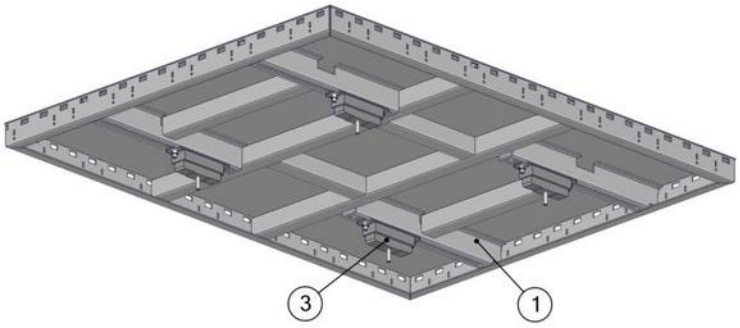


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	ПРИСТРІЙ ЗВАЖУВАННЯ VK 2P	---	4
4	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	T	8
5	Гвинт DIN 933 M10x30	T	8
6	DIN 6923 M10 NUT	T	8

*** МІШОК T ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

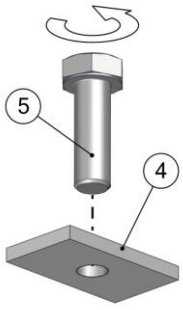


КРОК 2

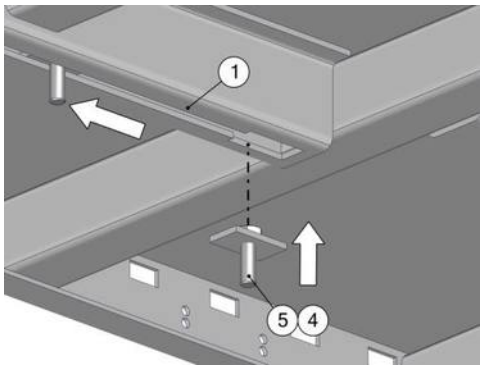

КРОК 3

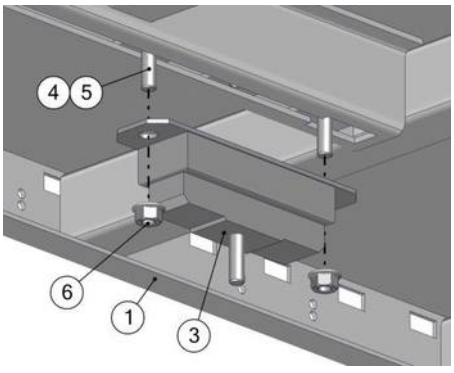


КРОК 4

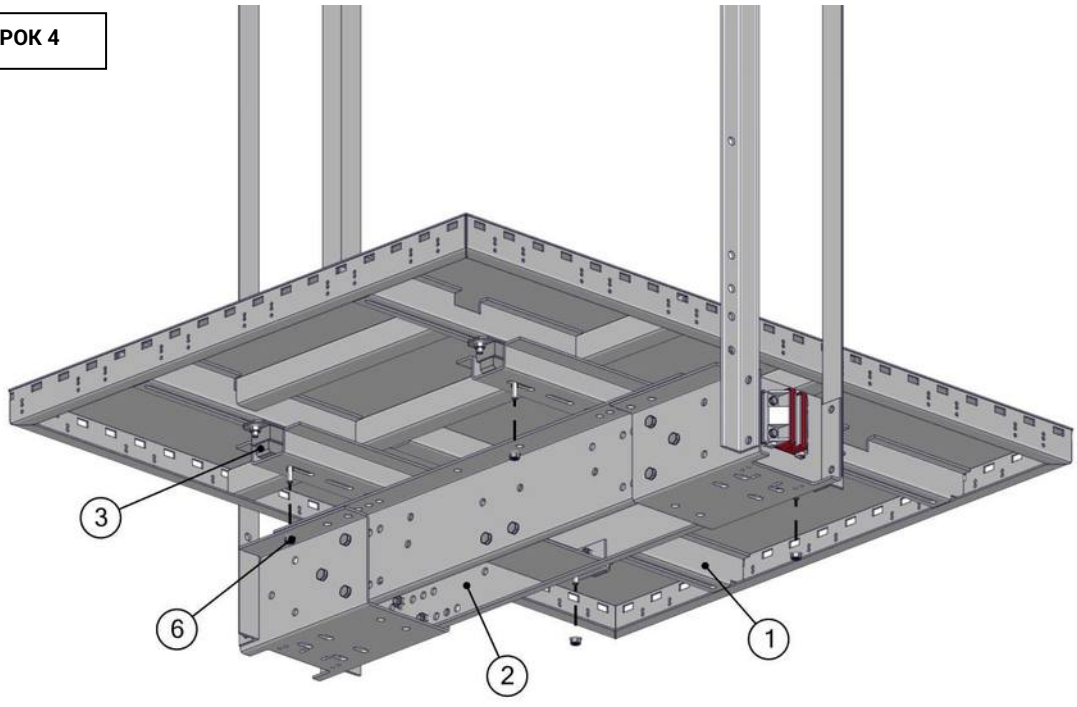

4.7 Кріплення за допомогою сайлентблока з пружиною до посиленої підлоги для MP GO! Evolution


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

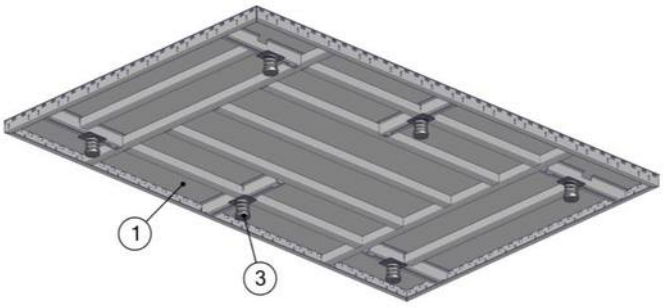


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	4 КРІПИЛЬНІ ВИРОБИ		6 КРІПИЛЬНИХ ВИРОБІВ	
		ПАКЕТ*	шт.	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1	---	1
3	САЙЛЕНТБЛОК З ПРУЖИНОЮ	---	4	----	6
4	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	G5-4	8	G5-6	12
5	Гвинт DIN 933 M10x30	G5-4	8	G5-6	12
6	DIN 6923 M10 NUT	G5-4	8	G5-6	12
7	Гвинт DIN 933 M12x50	G5-4	4	G5-6	6
8	ШАЙБА DIN 7980 Ø12	G5-4	4	G5-6	6
9	ШАЙБА DIN 434 Ø14	G5-4	4	G5-6	6

*** МІШКИ G5-4/G5-6 ПОСТАЧАЮТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

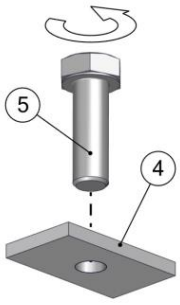


КРОК 2

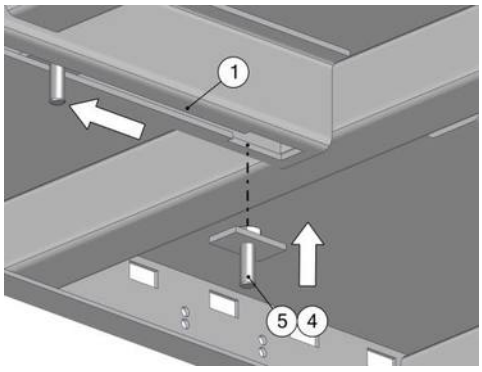


КРОК 3

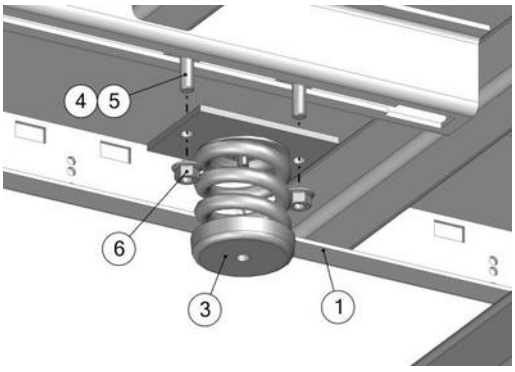


КРОК 4

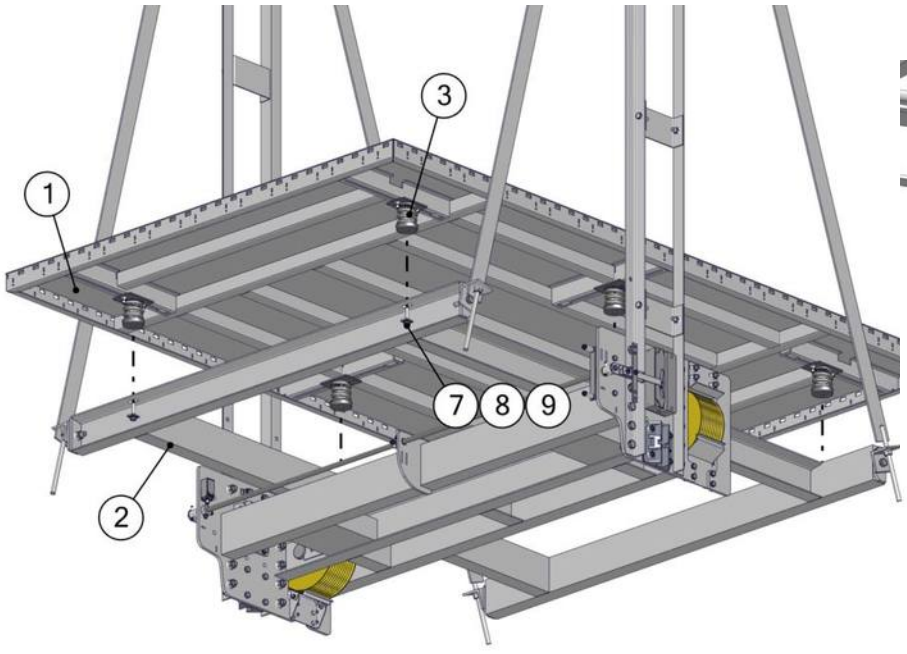

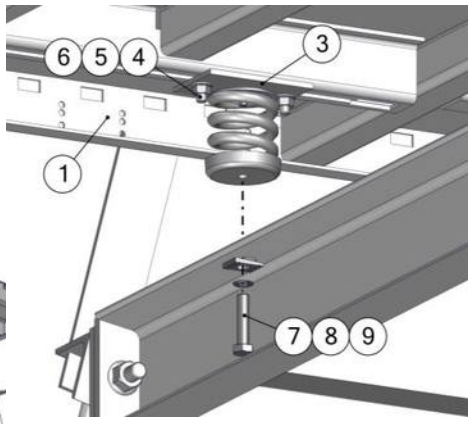


4.8 Пряме кріплення до підлоги при Q > 1600 кг

ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

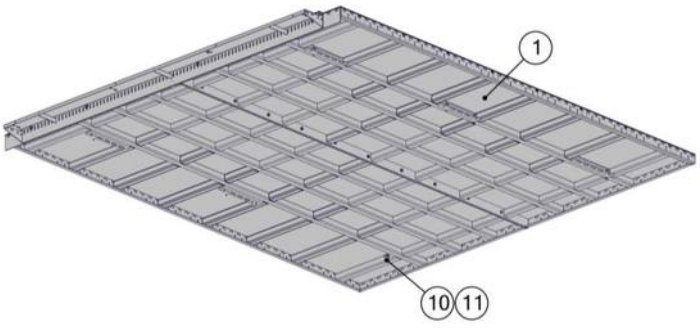


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	Гвинт DIN 933 M10x40	CAB-26	A/O[3]
4	DIN 6923 M10 NUT	CAB-26	A/O
5	ОПОРА ПОРОГА ДВЕРЕЙ	---	A/O
6	Гвинт DIN 933 M8x40	---	A/O
7	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	---	A/O
8	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	---	A/O
9	DIN 934 M8 NUT	---	A/O
10	Гвинт DIN 933 M12x40	CH-10	8
11	ШАЙБА DIN 434 Ø14	CH-10	16
12	DIN 6923 M12 NUT	CH-10	8


КРОК 1

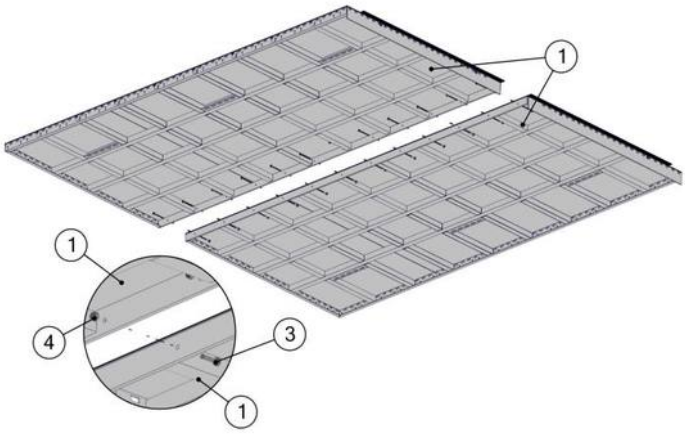



КРОК 2

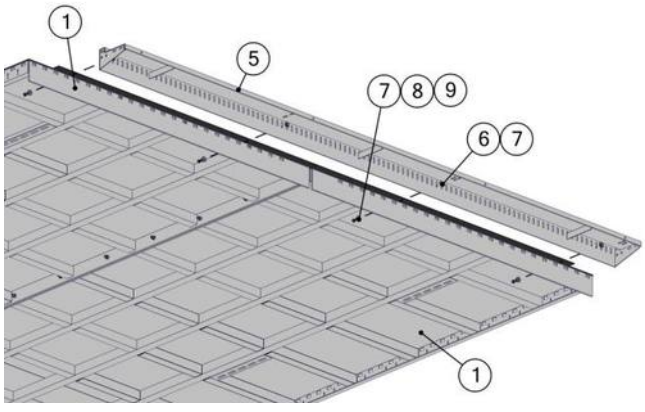

КРОК 3

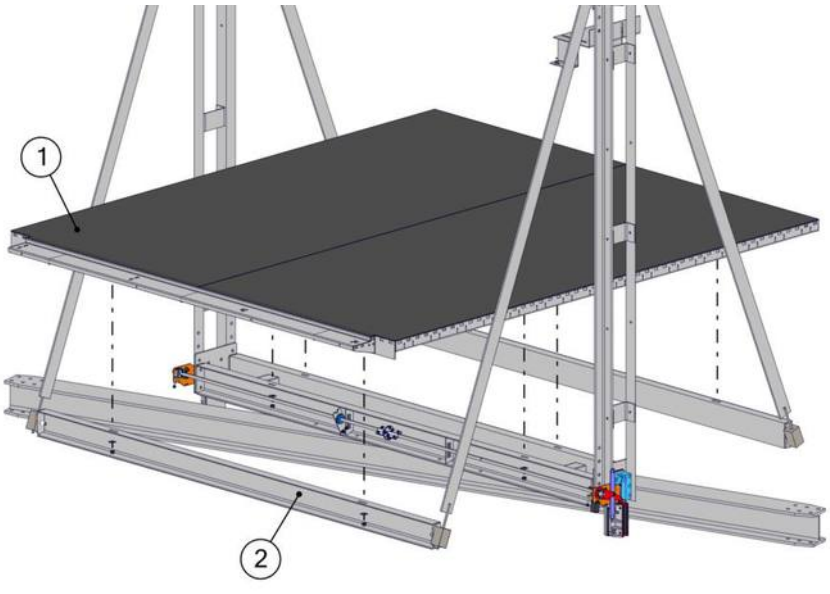

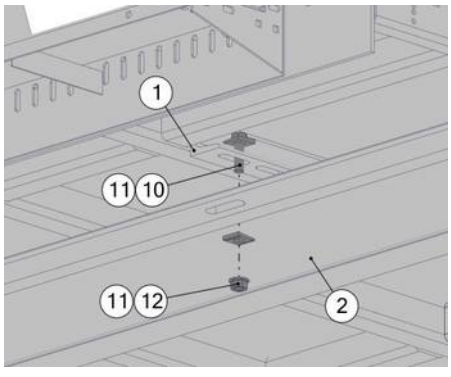

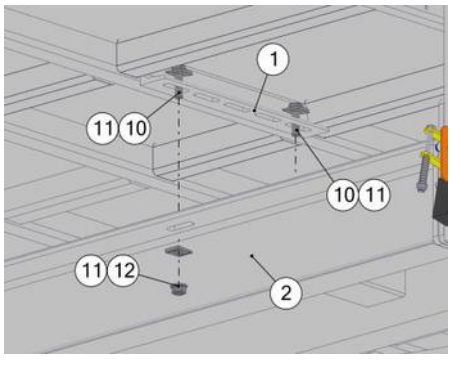


3 За замовленням


5 МОНТАЖ СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ ≤ 1800 мм

5.1 Монтаж стінових панелей з рамою arcade


КРОК 1

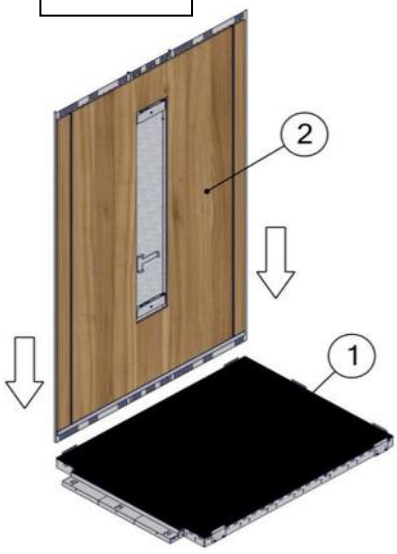


КРОК 2

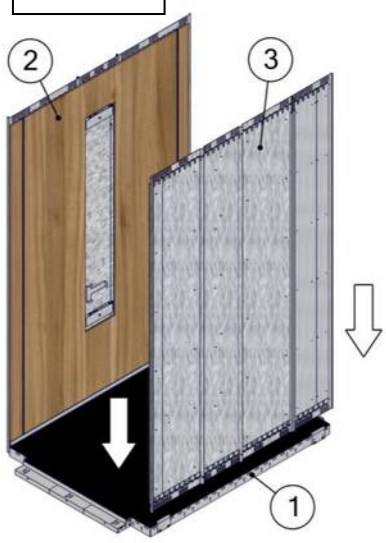


КРОК 3

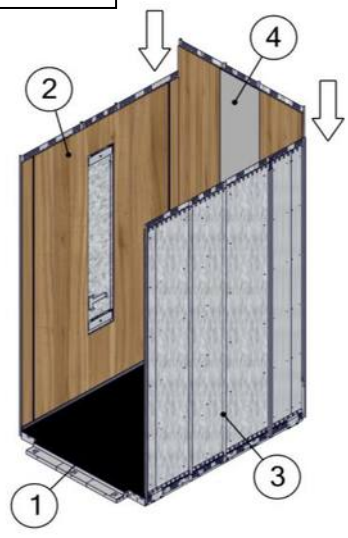


КРОК 4

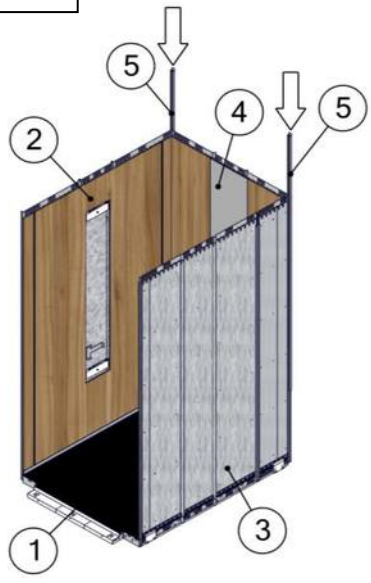

КРОК 5

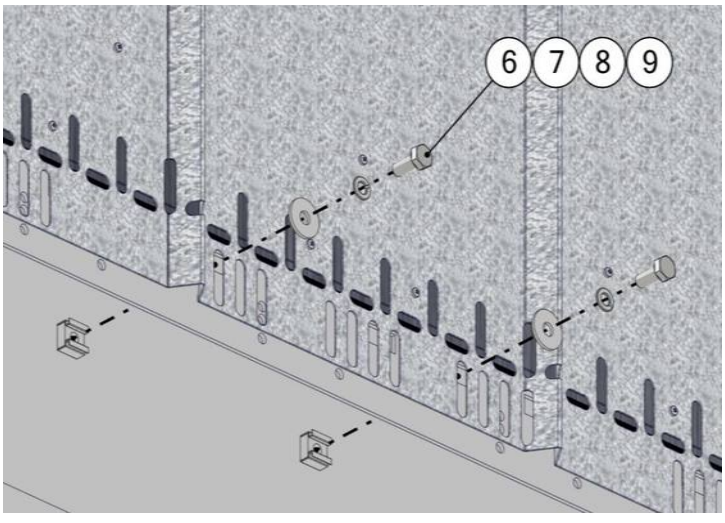

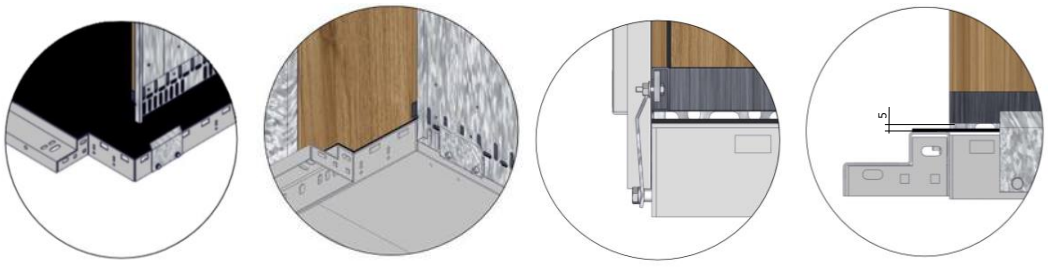


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	1	**6**	ГВИНТ DIN 933 M8 x 20	A/O	CAB-01...03
2	СТІНОВА ПАНЕЛЬ БОКОВА З СОР	1	**7**	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	A/O	CAB-01...03
3	СТІНОВА ПАНЕЛЬ БОКОВА БЕЗ СОР	1	**8**	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	A/O	CAB-01...03
4	ЗАДНЯ СТІНОВА ПАНЕЛЬ	1	**9**	КЛІТКОВА ГАЙКА N 901072 M8	A/O	CAB-01...03
5	З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ	A/O[4]				

4 За замовленням


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

5.2 Монтаж стінових панелей з рамою backpack


КРОК 1

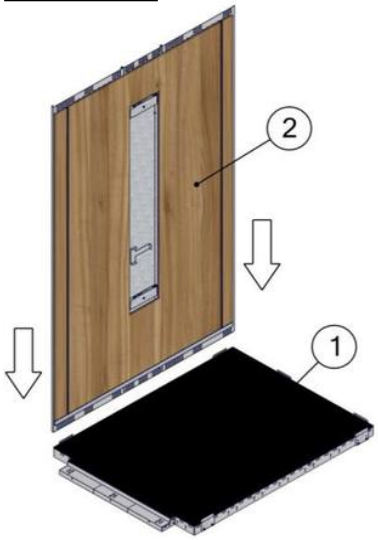


КРОК 2

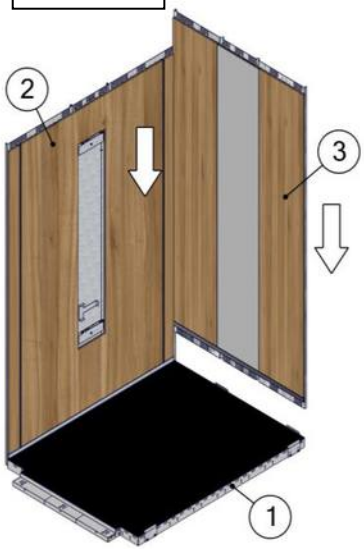


КРОК 3

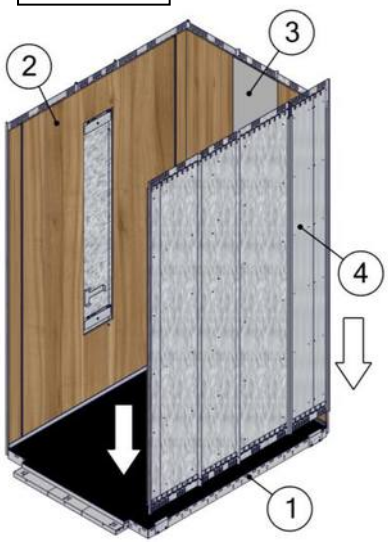


КРОК 4

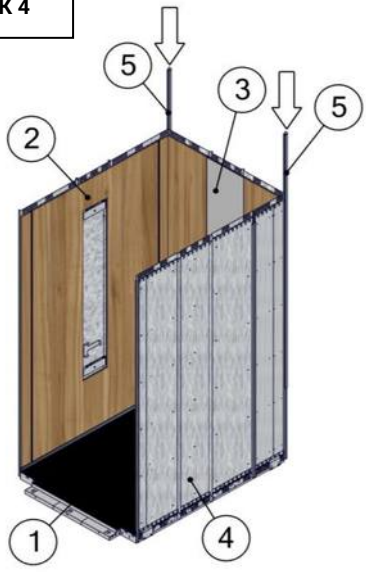

КРОК 5

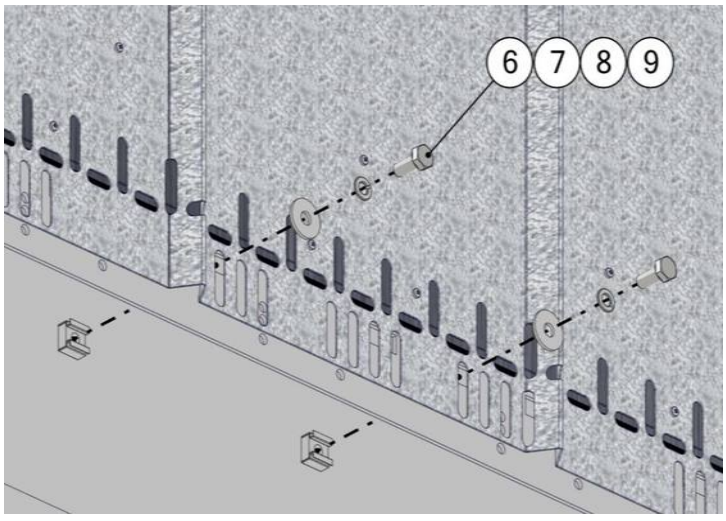

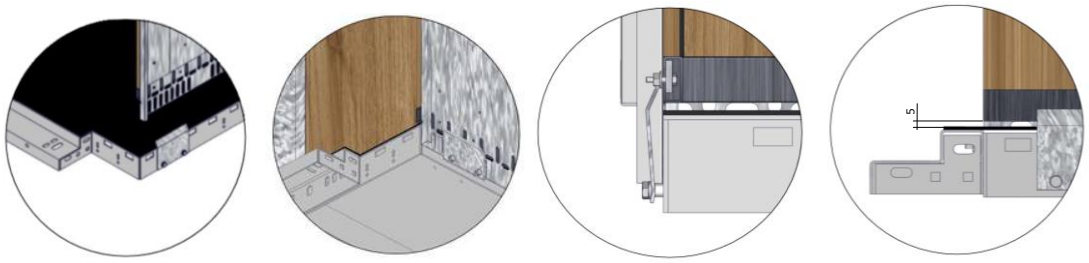



№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	1	**6**	ГВИНТ DIN 933 M8 x 20	A/O	CAB-01...03
2	СТІНОВА ПАНЕЛЬ БОКОВА З СОР	1	**7**	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	A/O	CAB-01...03
3	ЗАДНЯ СТІНОВА ПАНЕЛЬ	1	**8**	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	A/O	CAB-01...03
4	СТІНОВА ПАНЕЛЬ БОКОВА БЕЗ СОР	1	**9**	КЛІТКОВА ГАЙКА N 901072 M8	A/O	CAB-01...03
5	З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ	A/O[5]				


[5] За замовленням

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

5.3 Монтаж панорамних стін

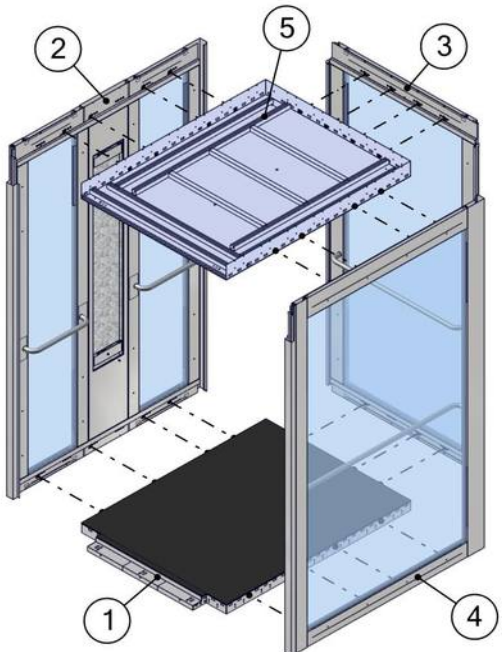


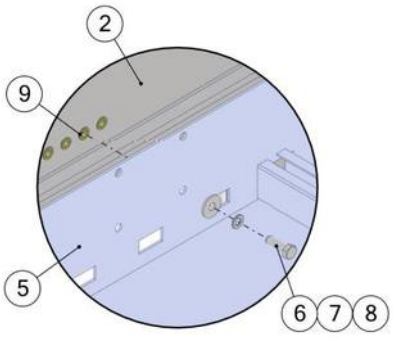

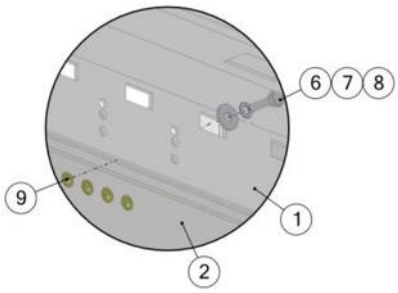

ПРИМІТКА: панорамні стіни монтуються всередині шахти за процесом, описаним у розділі 5.


ДЕТАЛЬ З'ЄДНАННЯ ПАНОРАМНОЇ СТІНИ + НЕПАНОРАМНИХ СТІН

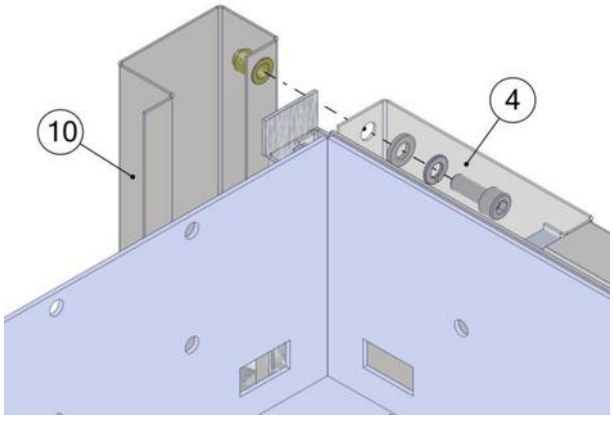

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ (*)
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	1	---
2	СТІНОВА ПАНЕЛЬ БОКОВА З СОР	1	---
3	ЗАДНЯ СТІНОВА ПАНЕЛЬ	А/О[6]	---
4	СТІНОВА ПАНЕЛЬ БОКОВА БЕЗ СОР	А/О	---
5	РАМА СТЕЛІ КАБІНИ	А/О	---
6	ГВИНТ DIN 933 M6 x 20	А/О	CAB-23/24
7	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø6	А/О	CAB-23/24
8	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø6	А/О	CAB-23/24
9	ВСТАВНА ГАЙКА M6	А/О	---
10	НАКЛАДКА З'ЄДНУВАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ	А/О	---

(*) До кожної панорамної стіни надсилається мішок із кріпленням


ВИГЛЯД ЗВЕРХУ ЗІБРАНОЇ КАБІНИ

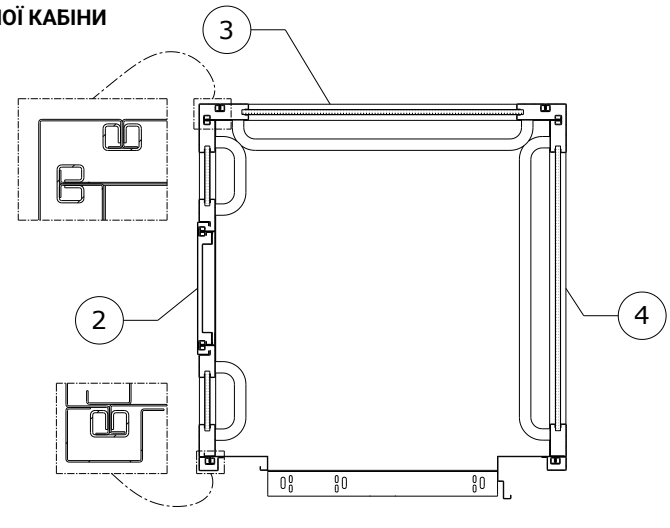


[6] За замовленням

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


5.4 Заміна скла панорамної стіни

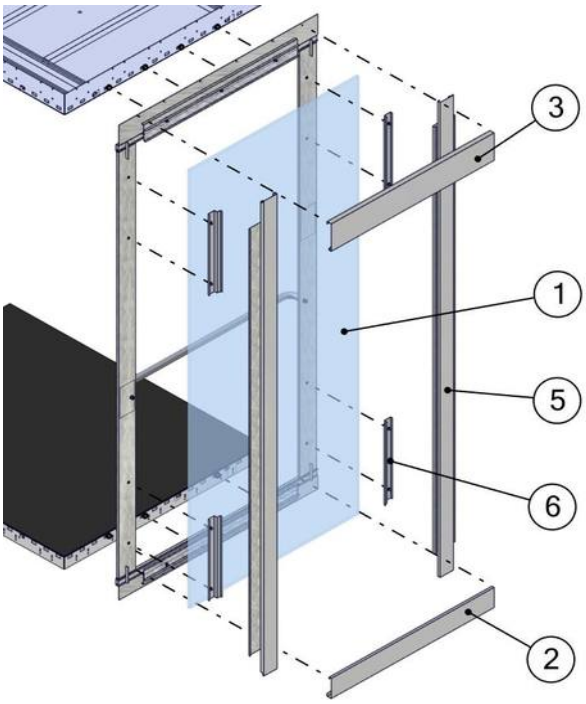


КРОК 1: ЗВІЛЬНІТЬ ЗАКЛЕПКИ

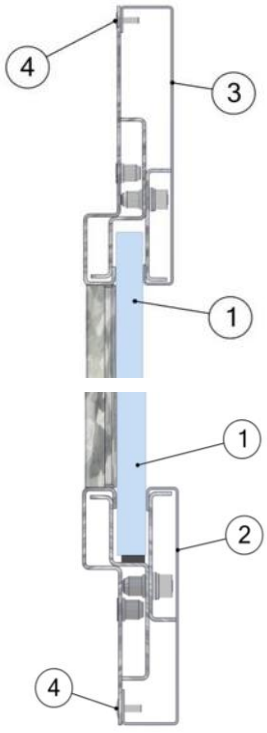


КРОК 2: ВИДАЛІТЬ ВЕРХНІ ТА НИЖНІ ЗОВНІШНІ ПЛІНТУСИ

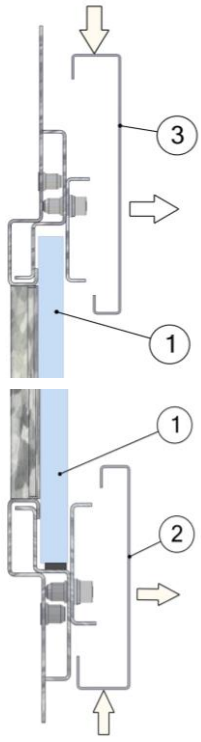

КРОК 3: ВИДАЛІТЬ ЗОВНІШНІ СТІЙКИ

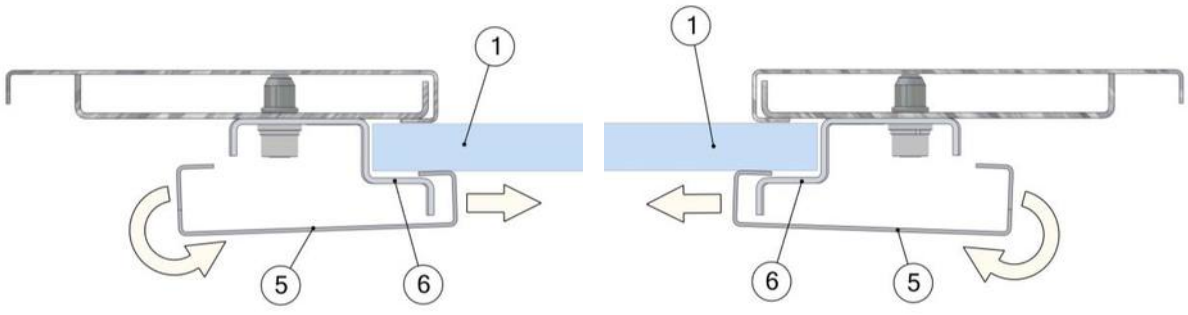

КРОК 4: ЗВІЛЬНІТЬ БОКОВЕ КРІПЛЕННЯ СКЛА ТА ВИДАЛІТЬ СКЛО

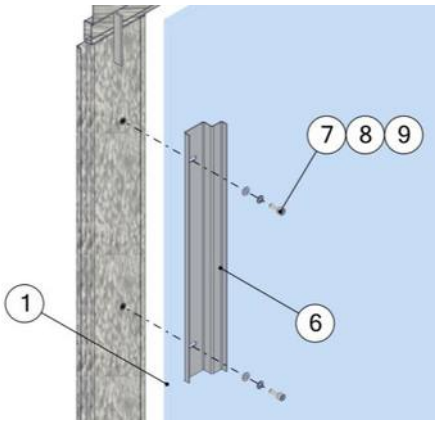

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
1	СКЛО ПАНОРАМНОЇ СТІНИ	1
2	НИЖНЄ ЗОВНІШНЄ ГНІЗДО	1
3	ВЕРХНЄ ЗОВНІШНЄ ГНІЗДО	1
4	ЗАКЛЕПКА DIN 7337 Ø3,2x10	A/O[7]
5	ЗОВНІШНЯ СТІЙКА	2
6	БОКОВЕ КРІПЛЕННЯ СКЛА	4
7	Гвинт DIN 912 M6x16	8
8	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø6	8
9	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø6	8

ПРИМІТКА: MP рекомендує повну заміну панорамної стіни, щоб гарантувати якісне оздоблення панелі після заміни скла.


7 За замовленням

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

6 МОНТАЖ СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ > 1800 мм

6.1 Панель з боковим / заднім оздобленням

РОЗІБРАНА СТІНА

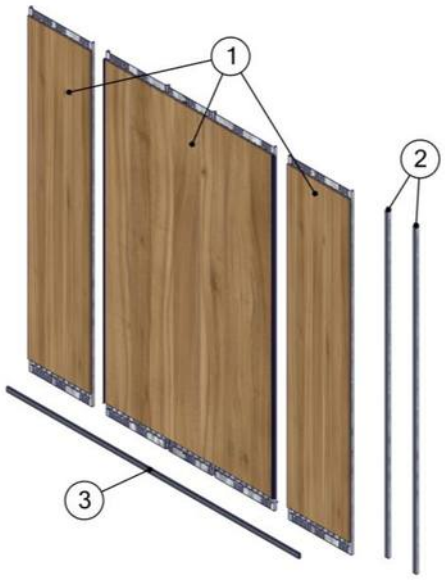


КРОК 1

З'єднайте частини стіни за допомогою з'єднувальних профілів




КРОК 2

Закрийте з'єднувальні профілі ударом

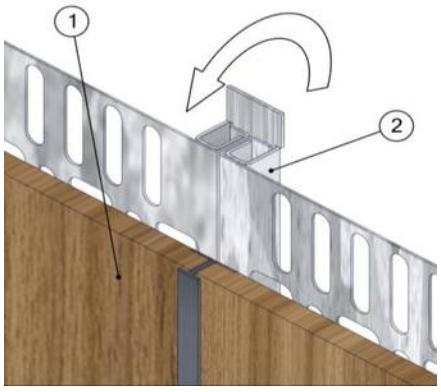

КРОК 3

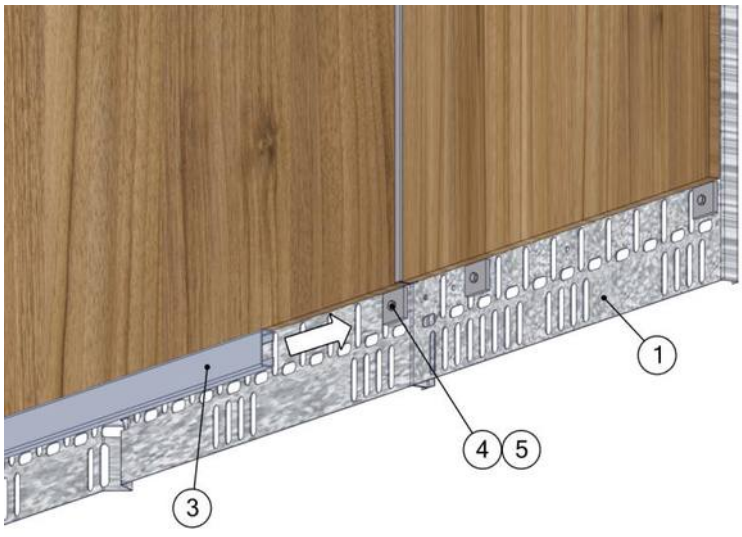

Просуньте плінтус крізь пластини кріплення плінтуса, закріплені на стіновій панелі.


ПРИМІТКА: після складання стінової панелі виконайте процедуру з розділу 5 для її закріплення в шахті.

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
1	СТІНОВА ПАНЕЛЬ	А/О[8]
2	З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ	А/О
3	ПЛІНТУС	1
4	Гвинт DIN 933 M4x16	А/О
5	ПЛАСТИНА КРІПЛЕННЯ ПЛІНТУСА	А/О


8 За замовленням

6.2 Бокова / задня панорамна стіна

РОЗІБРАНА СТІНА

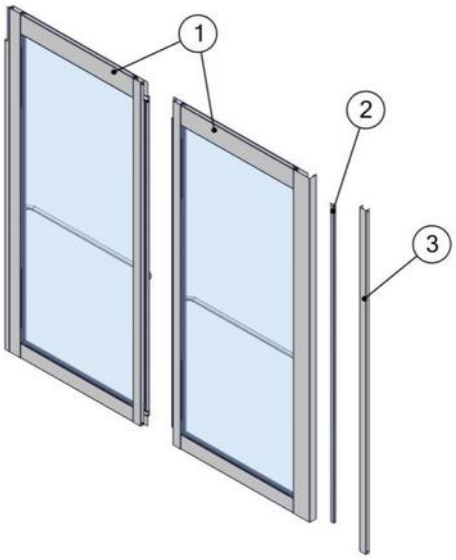

КРОК 1

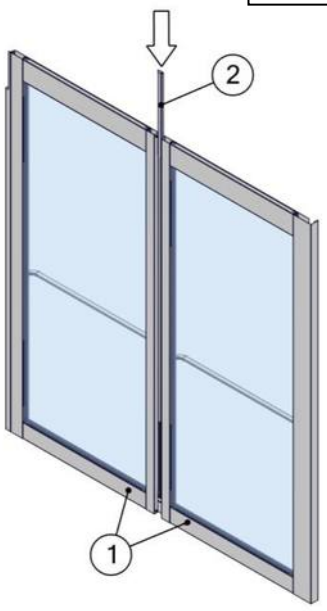




ПРИМІТКА: закрийте з'єднувальні профілі ударом перед з'єднанням двох частин панорамної стіни.


З'єднайте дві частини панорамної стіни за допомогою з'єднувального профілю.

КРОК 2

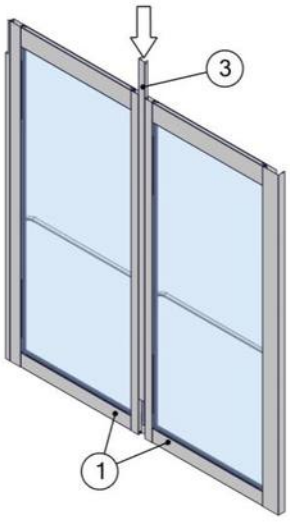

КРОК 3

Прикрутіть центральну накладку з'єднувального профілю до двох частин панорамної стіни.

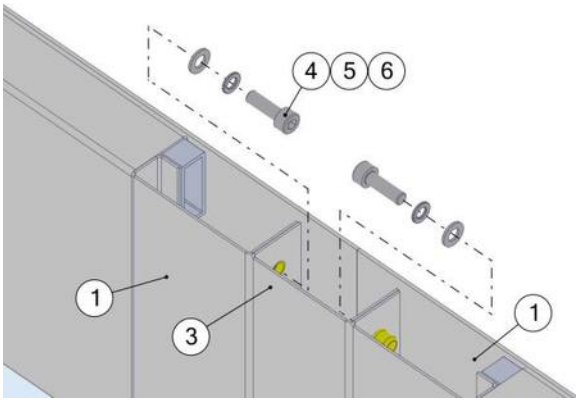


Встановіть центральну накладку з'єднувального профілю

ПРИМІТКА: після складання стінової панелі виконайте процедуру з розділу 5 для її закріплення в шахті.


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
1	ЧАСТИНА ПАНОРАМНОЇ СТІНИ	2
2	З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ	1
3	ЦЕНТРАЛЬНА НАКЛАДКА З'ЄДНУВАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ	1
4	Гвинт DIN 912 M5x16	4
5	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø5	4
6	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø5	4

6.3 Панорамна стіна з центральним розташуванням COP

РОЗІБРАНА СТІНА

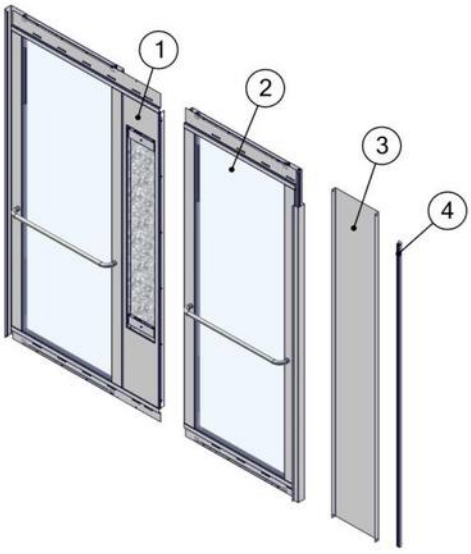

КРОК 1

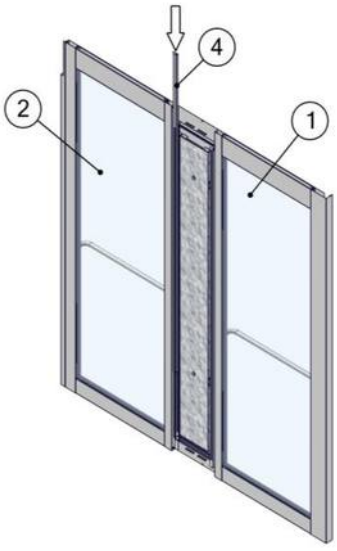




ПРИМІТКА: закрийте з'єднувальні профілі ударом перед з'єднанням двох частин панорамної стіни.


З'єднайте частини панорамної стіни за допомогою з'єднувального профілю


КРОК 2

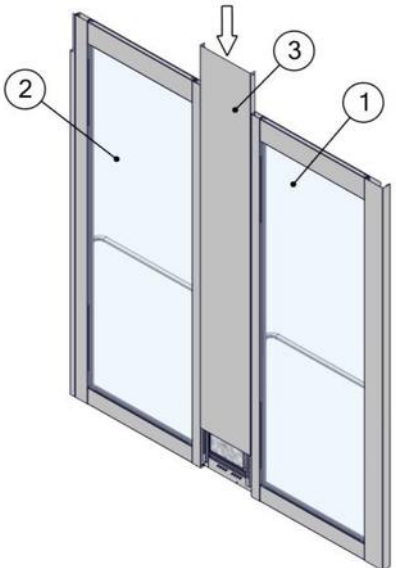

КРОК 3

Прикрутіть частину № 3 до комплекту з частин 2 і 1

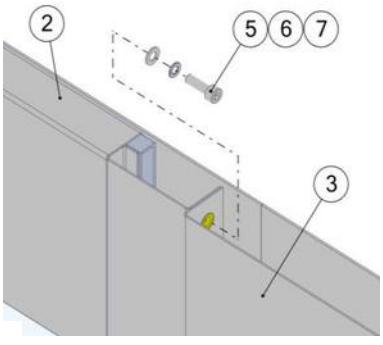

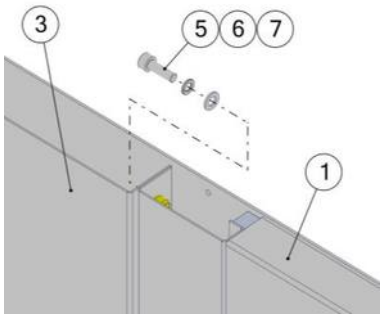

Встановіть частину № 3

ПРИМІТКИ:


- **Після складання стінової панелі виконайте процедуру з розділу «МОНТАЖ СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ ≤ 1800 мм» для її закріплення в шахті.**
- **Для панорамної стіни з COP на притолоці > 1800 мм виконайте процедуру з розділу МОНТАЖ СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ > 1800 мм, пункт «Бокова/задня панорамна стіна».**

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
1	ПАНОРАМНА СТІНА З COP НА ПРИТОЛОЦІ	1
2	ЧАСТИНА 1 ПАНОРАМНОЇ СТІНИ	1
3	ОМЕГА-НАКЛАДКА	1
4	З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ	1
5	Гвинт DIN 912 M5x16	4
6	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø5	4
7	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø5	4


7 МОНТАЖ СТЕЛІ

7.1 Монтаж стелі кабіни при Q ≤ 1600 кг


КРОК 1

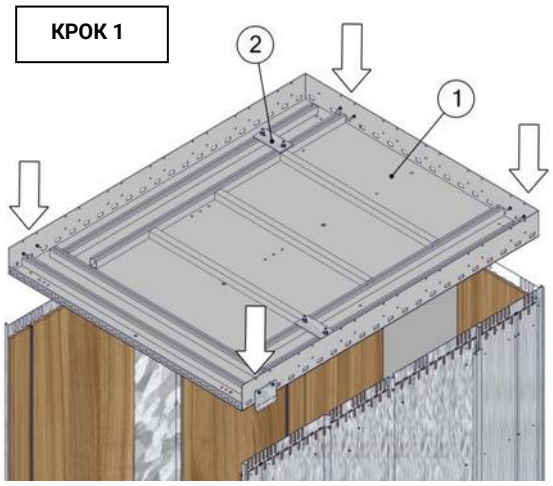



КРОК 2

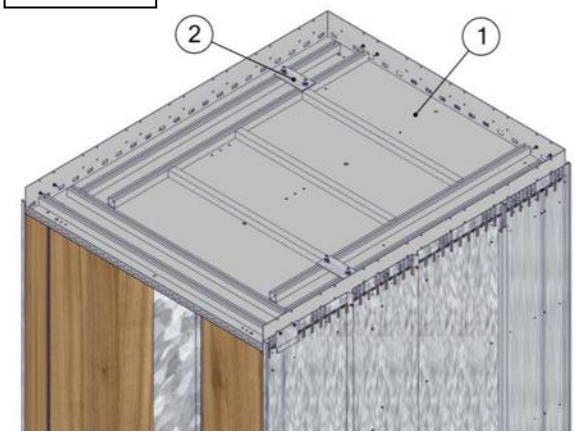



КРОК 3

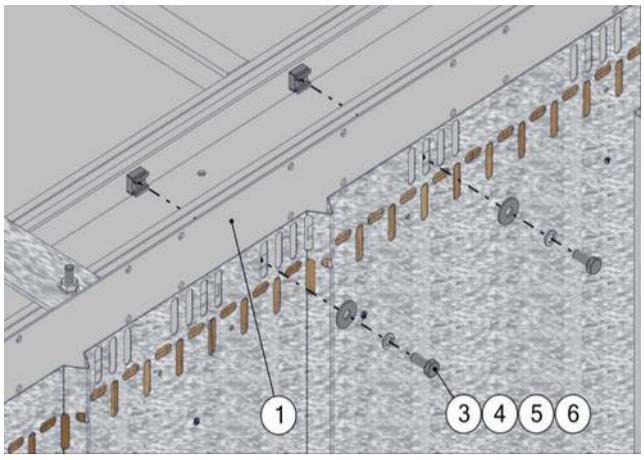

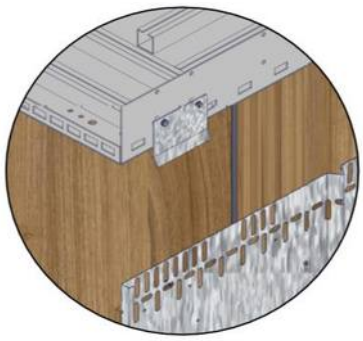

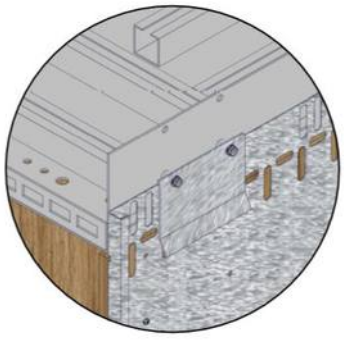

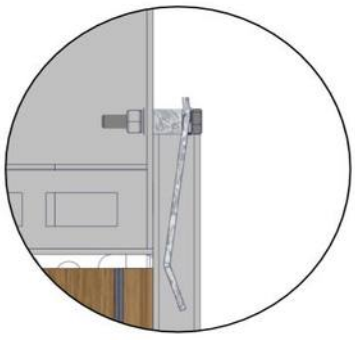

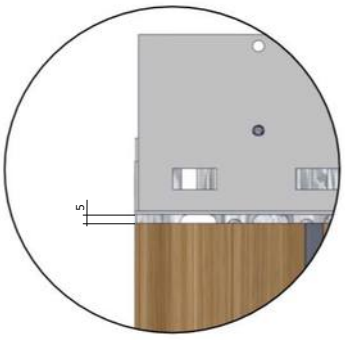

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	1	**4**	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	A/O[9]	CAB-01...03
2	ПЛАСТИНА КРІПЛЕННЯ СТРОПІВ	2	**5**	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	A/O	CAB-01...03
3	ГВИНТ DIN 933 M8 x 20	A/O	**6**	КЛІТКОВА ГАЙКА N 901072 M8	A/O	CAB-01...03


[9] За замовленням

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


7.2 Монтаж стелі кабіни при Q > 1600 кг

- ГЛИБИНА КАБІНИ ≤ 2900 мм

КРОК 1

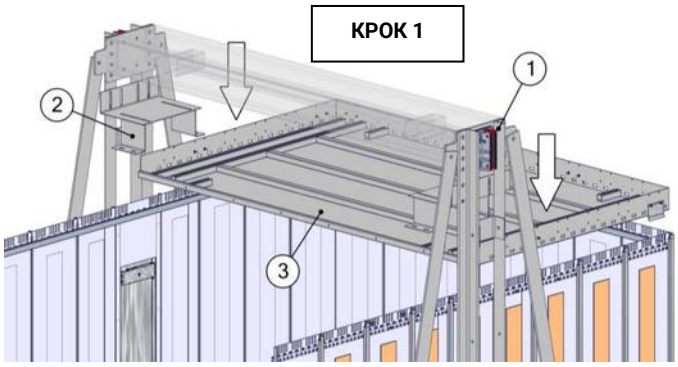


КРОК 2

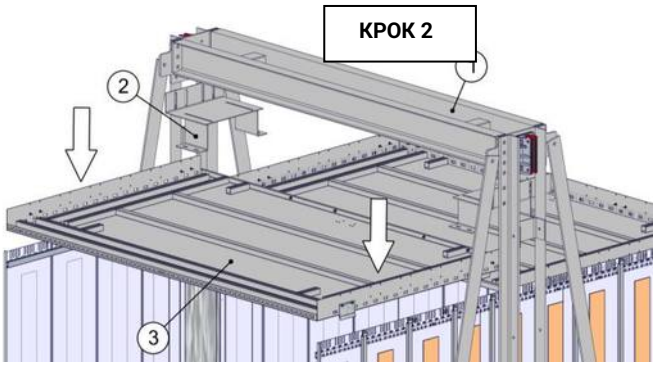


ПРИМІТКА: розділений лист даху монтується з пластинами кріплення стропів, як у пункті 7.1


КРОК 3

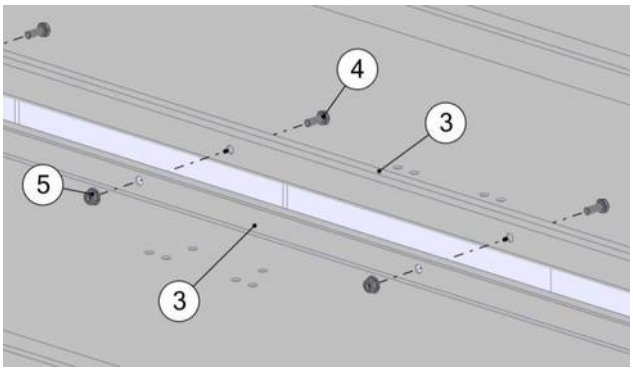


КРОК 4

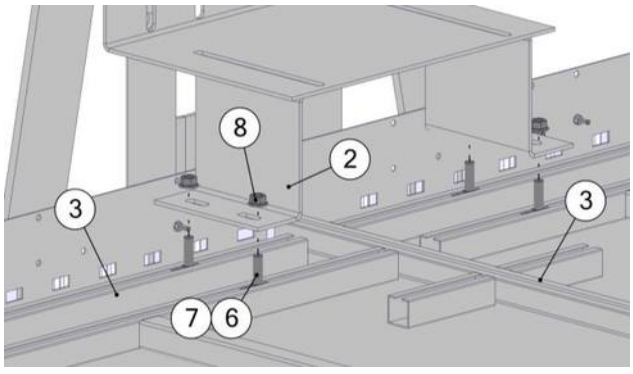

КРОК 5

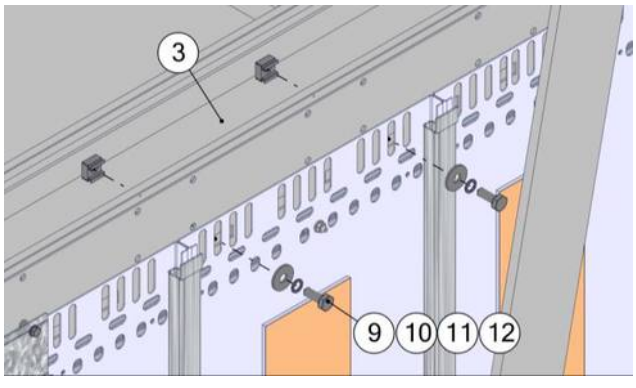

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	РАМА КАБІНИ	1	---
2	ДОДАТКОВА КРІПИЛЬНА ДЕТАЛЬ	2	---
3	РОЗДІЛЕНИЙ ЛИСТ ДАХУ	2	---
4	Гвинт DIN 933 M6x16	A/O[10]	CAB-27
5	DIN 6923 M6 NUT	A/O	CAB-27
6	Гвинт DIN 603 M10x35	8	CH-11
7	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	8	CH-11
8	DIN 6923 M10 NUT	8	CH-11
9	Гвинт DIN 933 M8x20	A/O	CAB-01...03[11]
10	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	A/O	CAB-01...03[11]
11	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	A/O	CAB-01...03[11]
12	КЛІТКОВА ГАЙКА N 901072 M8	A/O	CAB-01...03[11]

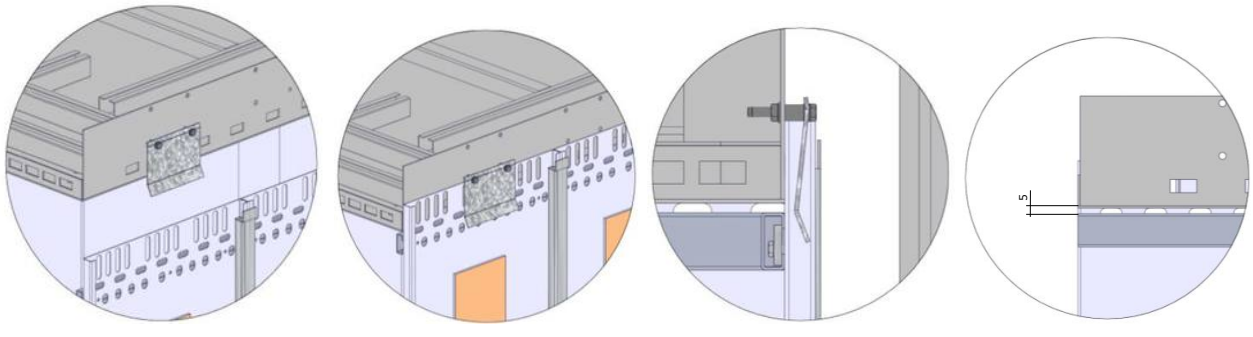

[10] За замовленням

11 Для кабін від 14 до 40 пасажирів постачаються 2 мішки. Для кабін від 41 до 66 пасажирів постачаються 3 мішки.


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

- ГЛИБИНА КАБІНИ > 2900 мм


КРОК 1




КРОК 2

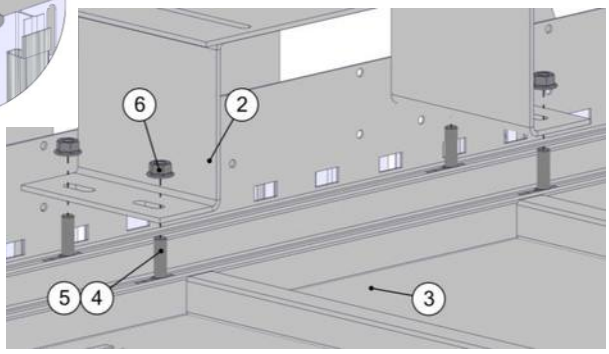

КРОК 3

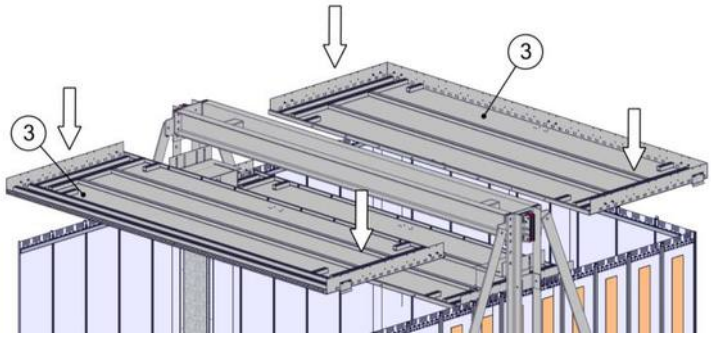


КРОК 4

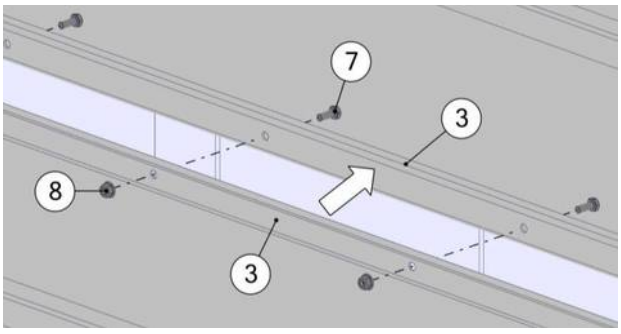


ПРИМІТКА: розділений лист даху монтується з пластинами кріплення стропів, як у пункті 7.1

КРОК 5

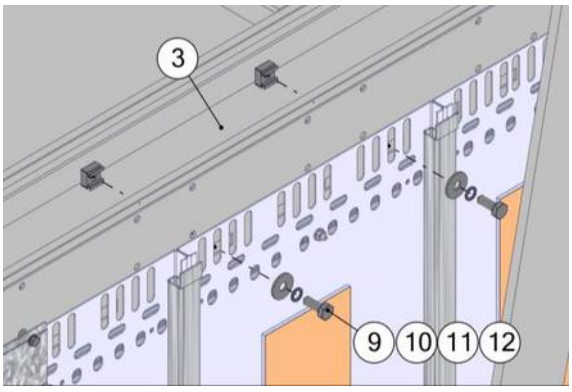


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	РАМА КАБІНИ	1	---
2	ДОДАТКОВА КРІПИЛЬНА ДЕТАЛЬ	2	---
3	РОЗДІЛЕНИЙ ЛИСТ ДАХУ	3	---
4	Гвинт DIN 603 M10x35	8	CH-11
5	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	8	CH-11
6	DIN 6923 M10 NUT	8	CH-11
7	Гвинт DIN 933 M6x16	A/O[12]	CAB-27
8	DIN 6923 M6 NUT	A/O	CAB-27
9	Гвинт DIN 933 M8x20	A/O	CAB-01...03[13]
10	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	A/O	CAB-01...03[13]
11	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	A/O	CAB-01...03[13]
12	КЛІТКОВА ГАЙКА N 901072 M8	A/O	CAB-01...03[13]

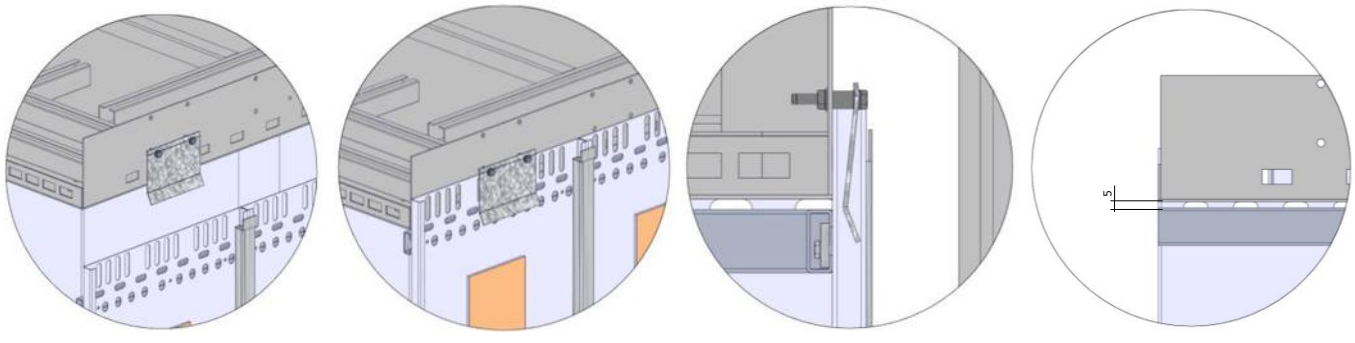



[12] За замовленням

13 Для кабін від 14 до 40 пасажирів постачаються 2 мішки. Для кабін від 41 до 66 пасажирів постачаються 3 мішки.


8 МОНТАЖ ПРИТОЛОК

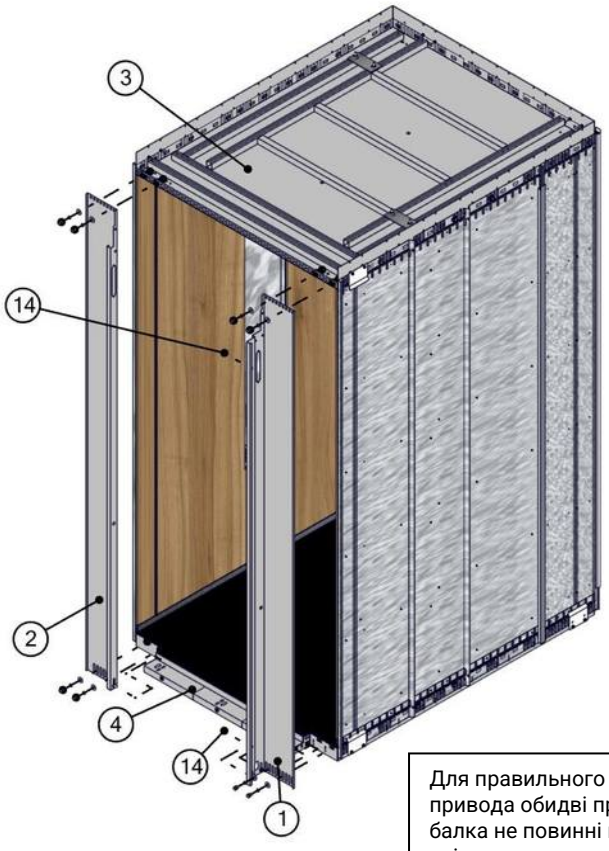


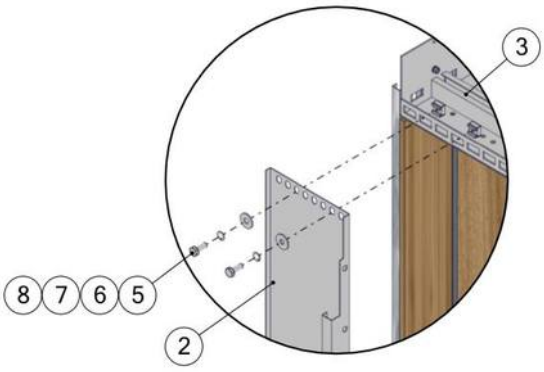

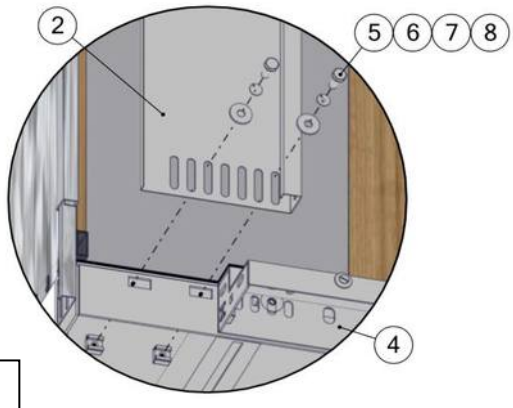

Для правильного регулювання привода обидві притолоки та балка не повинні виступати за кріпильну смугу.

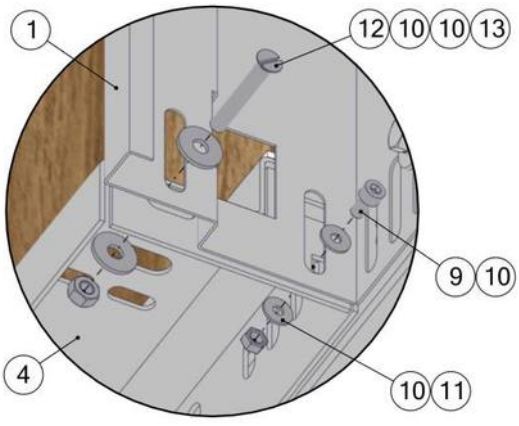

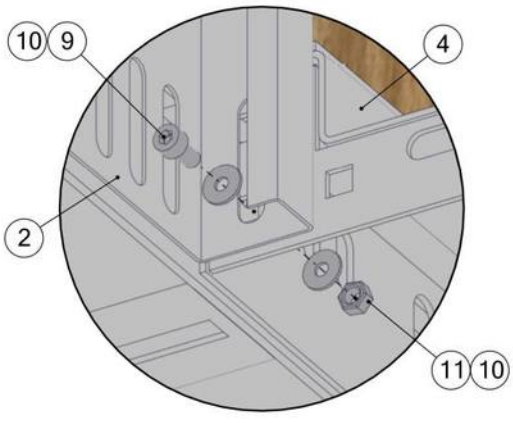



№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ	№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ПРИТОЛОКА ЗАКРИВАЛЬНОЇ СТОРОНИ	1	---	**8**	КЛІТКОВА ГАЙКА N 901072 M8	8	CAB-01 ...03
2	КОСЯК	1	---	**9**	Гвинт DIN 912 M5x16	2	CAB-04
3	РАМА ДАХУ	1	---	**10**	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø5	4	CAB-04
4	РАМА ПІДЛОГИ	1	---	**11**	DIN 934 M5 NUT	2	CAB-04
5	Гвинт DIN 933 M8x20	8	CAB-01 ...03	**12**	Гвинт DIN 963 M6x40	1	CAB-04
6	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	8	CAB-01 ...03	**13**	DIN 934 M6 NUT	1	CAB-04
7	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	8	CAB-01 ...03	**14**	ГУМОВИЙ УПОР ДЛЯ ПРИТОЛОКИ ДВЕРЕЙ БОКОВОГО ВІДКРИВАННЯ	2	CAB-04

9 МОНТАЖ ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ ДО СТЕЛІ ТА ПРИТОЛОК

Для правильного регулювання привода обидві притолоки та балка не повинні виступати за кріпильну смугу.

ПРИМІТКА: для привода REVECO-GO! притолоки та вхідну балку кабіни не закріплювати. Їх закріплюють пізніше разом з опорами привода. (Див. розділ «МОНТАЖ КАБІНИ ДО ПРИВОДА REVECO-GO!»)

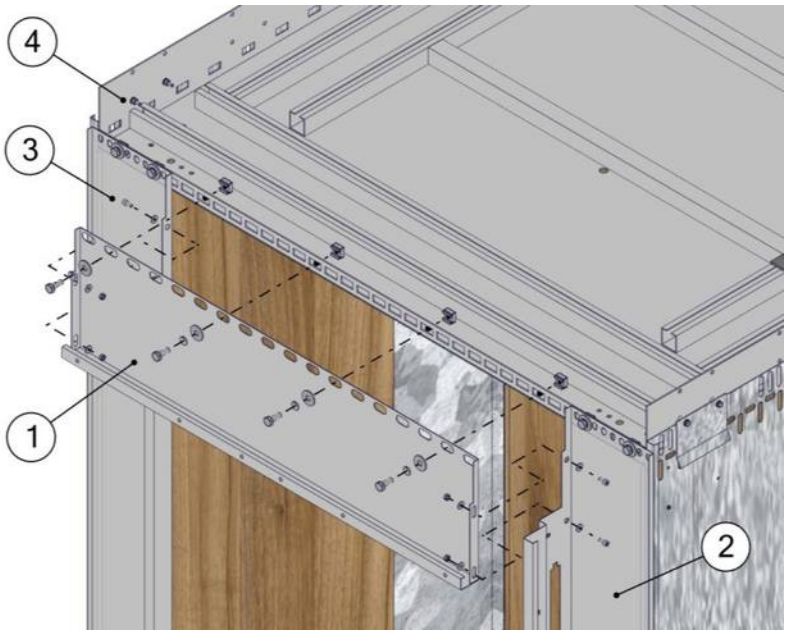

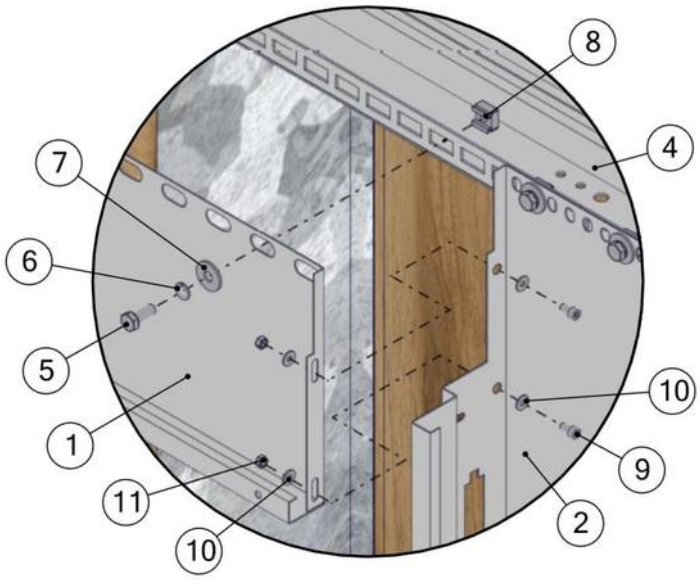


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ	№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ВХІДНА БАЛКА КАБІНИ	1	---	**7**	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	4	CAB-01 ...03
2	ПРИТОЛОКА ЗАКРИВАЛЬНОЇ СТОРОНИ	1	---	**8**	КЛІТКОВА ГАЙКА N 901072 M8	4	CAB-01 ...03
3	КОСЯК	1	---	**9**	Гвинт DIN 912 M5x16	4	CAB-04
4	РАМА ДАХУ	1	---	**10**	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø5	8	CAB-04
5	Гвинт DIN 933 M8x20	4	CAB-01 ...03	**11**	DIN 934 M5 NUT	4	CAB-04
6	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	4	CAB-01 ...03				

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


10 МОНТАЖ ДОДАТКОВОЇ ВСТАВКИ ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ ДО ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ

T2

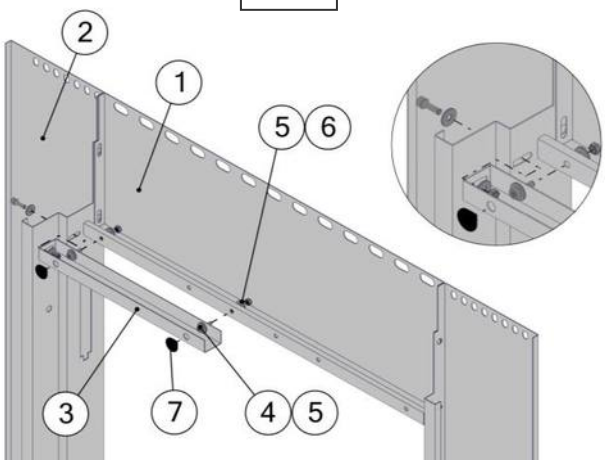


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ВХІДНА БАЛКА КАБІНИ	1	---
2	ПРИТОЛОКА ЗАКРИВАЛЬНОЇ СТОРОНИ	1	---
3	ДОДАТКОВА ВСТАВКА ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ	1	---
4	ГВИНТ DIN 912 M5 x 16	3	CAB-04
5	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø5	6	CAB-04
6	Шестигранна гайка DIN 934 M5	3	CAB-04
7	ГУМОВИЙ УПОР	2	CAB-04

T3

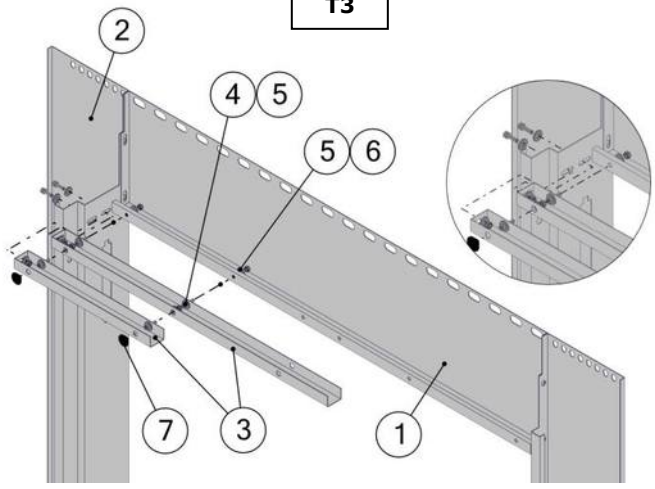


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ВХІДНА БАЛКА КАБІНИ	1	---
2	ПРИТОЛОКА ЗАКРИВАЛЬНОЇ СТОРОНИ	1	---
3	ДОДАТКОВА ВСТАВКА ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ	2	---
4	ГВИНТ DIN 912 M5 x 16	6	CAB-04
5	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø5	12	CAB-04
6	Шестигранна гайка DIN 934 M5	6	CAB-04
7	ГУМОВИЙ УПОР	2	CAB-04

C4

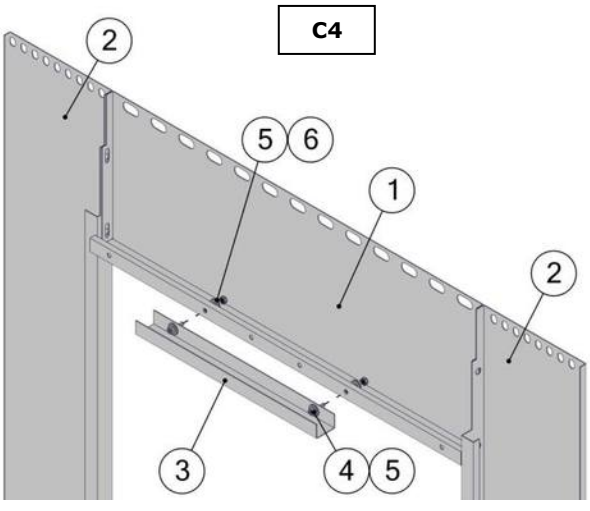


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ВХІДНА БАЛКА КАБІНИ	1	---
2	ПРИТОЛОКА ЗАКРИВАЛЬНОЇ СТОРОНИ	2	---
3	ДОДАТКОВА ВСТАВКА ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ	1	---
4	ГВИНТ DIN 912 M5X16	2	CAB-04
5	СПЕЦІАЛЬНА ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø5	4	CAB-04
6	Шестигранна гайка DIN 934 M5	2	CAB-04

11 З'ЄДНАННЯ ВХІДНОЇ РАМИ ЗІ СТІНОВИМИ ПАНЕЛЯМИ

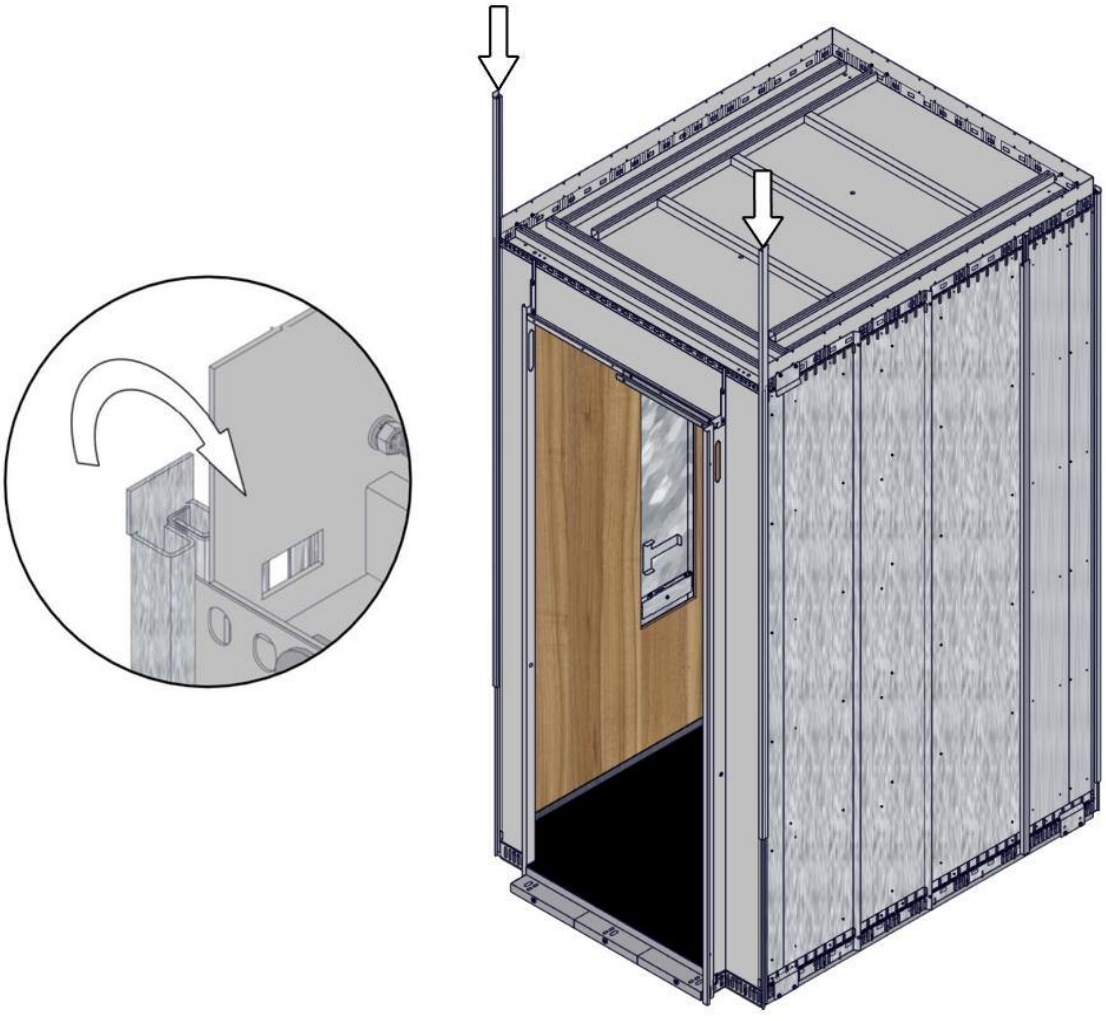

З'єднайте притолоки зі стіновими панелями за допомогою з'єднувальних профілів із комплекту:


1. **Інструментом засуньте з'єднувальний профіль донизу у загнуту частину стінових панелей.**
2. **З верхньої частини кабіни відгніть відгин з'єднувального профілю ударом.**

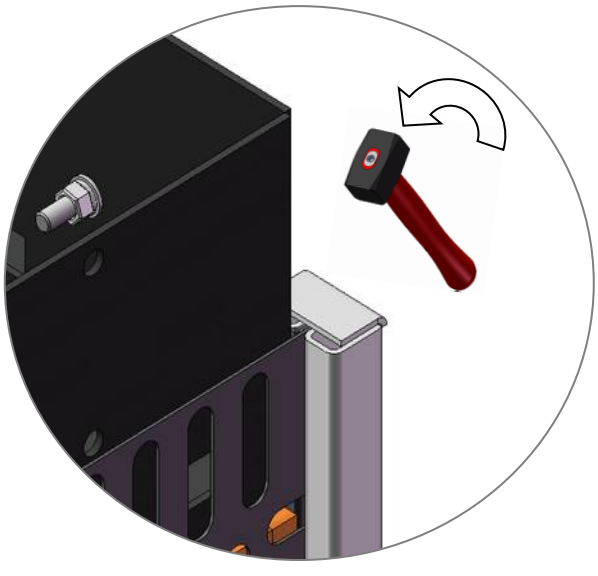

12 МОНТАЖ COP

12.1 Монтаж FUSION COP до омега-профілю



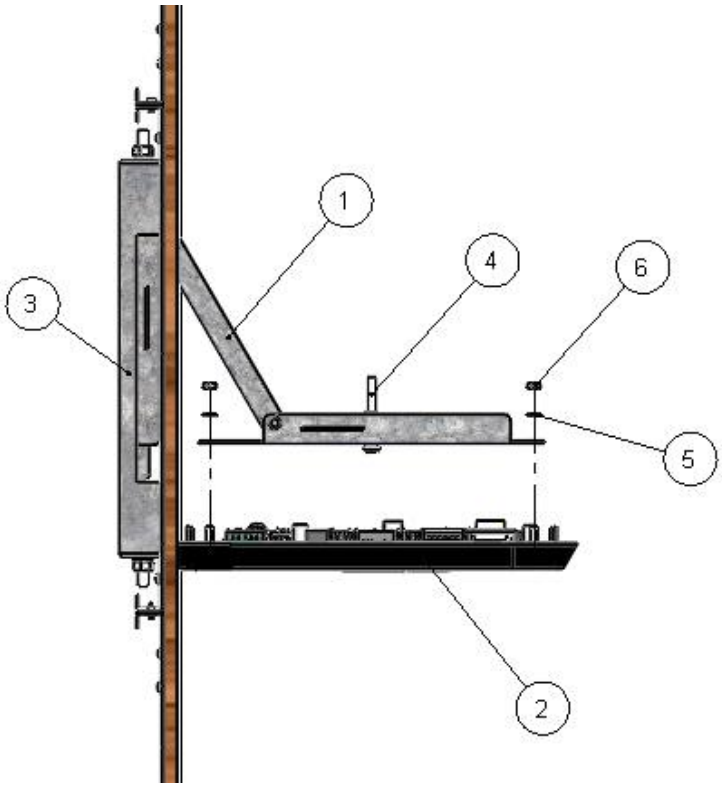

ПРИМІТКА: не викручуйте захисні гвинти M4xL TORX T20


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
1	ПЕТЛЯ COP	2
2	COP	1
3	ОМЕГА-ПРОФІЛЬ COP	1
4	ЗАХИСНИЙ ГВИНТ M4xL TORX T20	2
5	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 M4	4
6	ШЕСТИГРАННА ГАЙКА DIN 934 M4	4

	серія VILITER	серія STYLE / серія SUPRA
L	30	40


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

12.1.1 Відкривання та фіксація COP

A)

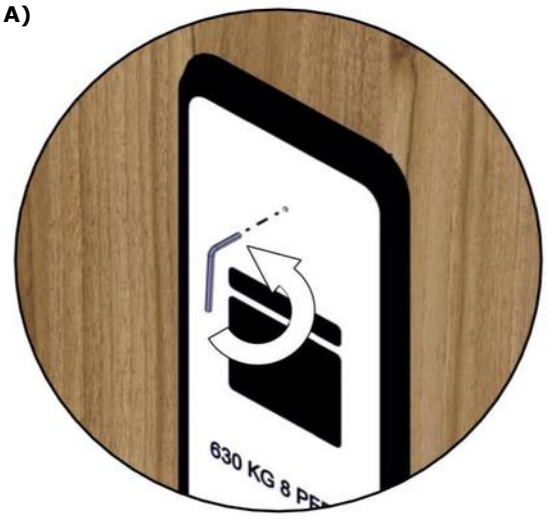


B)

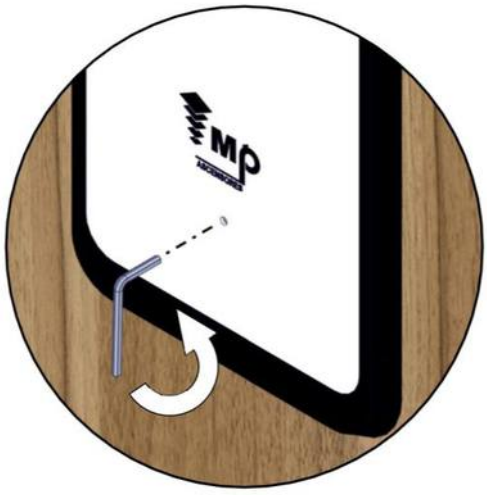


C)



D)

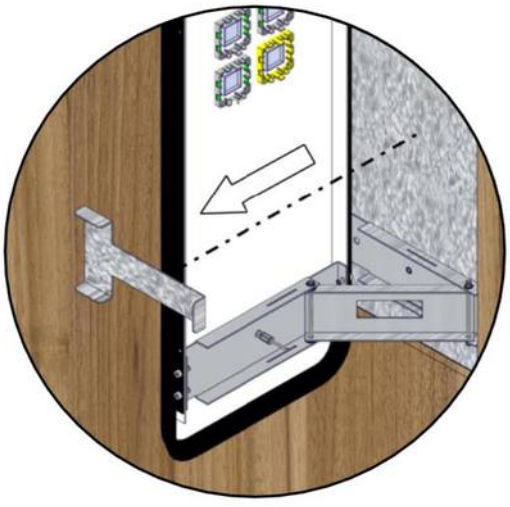

E)

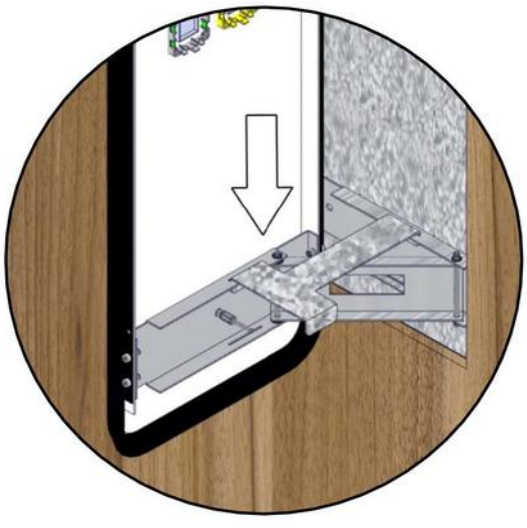


ПРИМІТКА: ключ для відкривання COP входить у замовлення.


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

12.1.2 Розблокування та закривання COP


A)

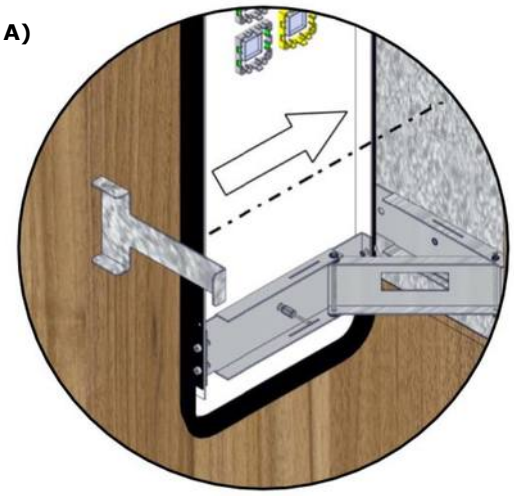


B)

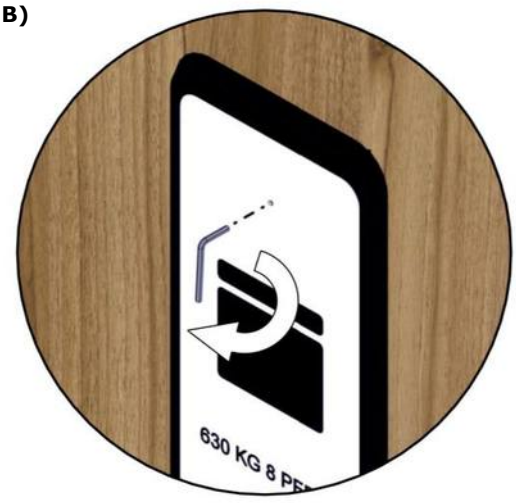

C)

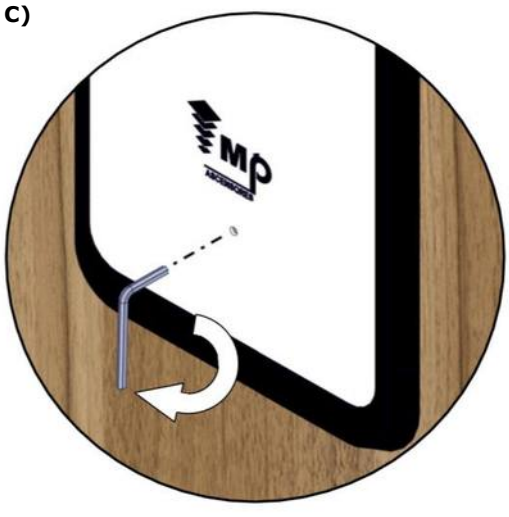


D)

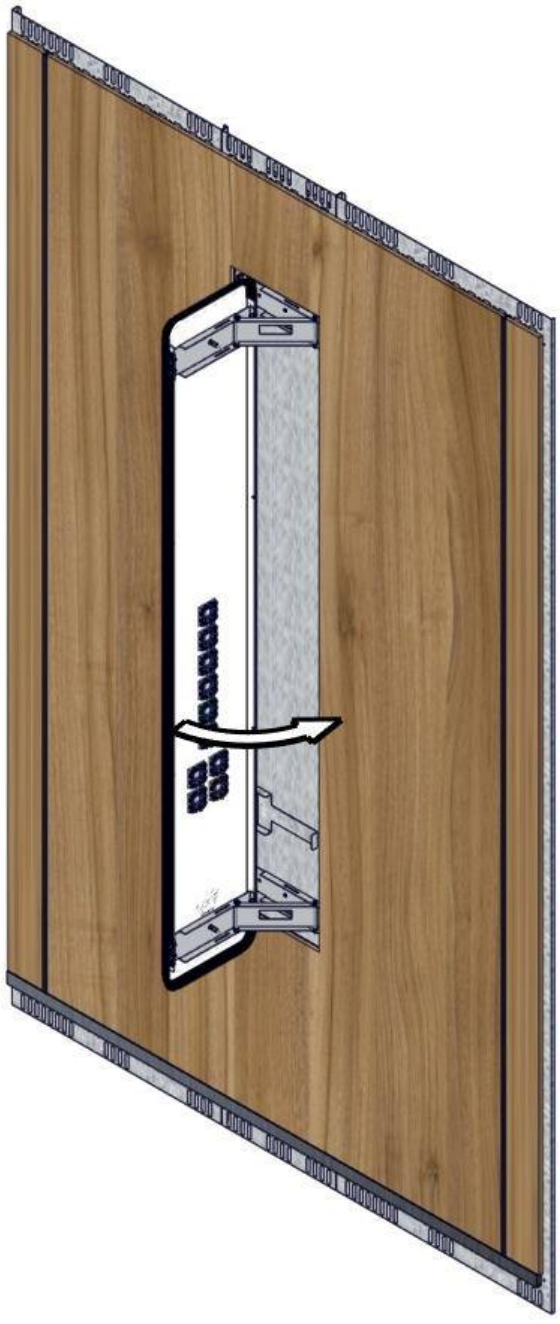

ПРИМІТКА: ключ для відкривання COP входить у замовлення.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

12.2 Монтаж COP FULL HEIGHT до омега-профілю

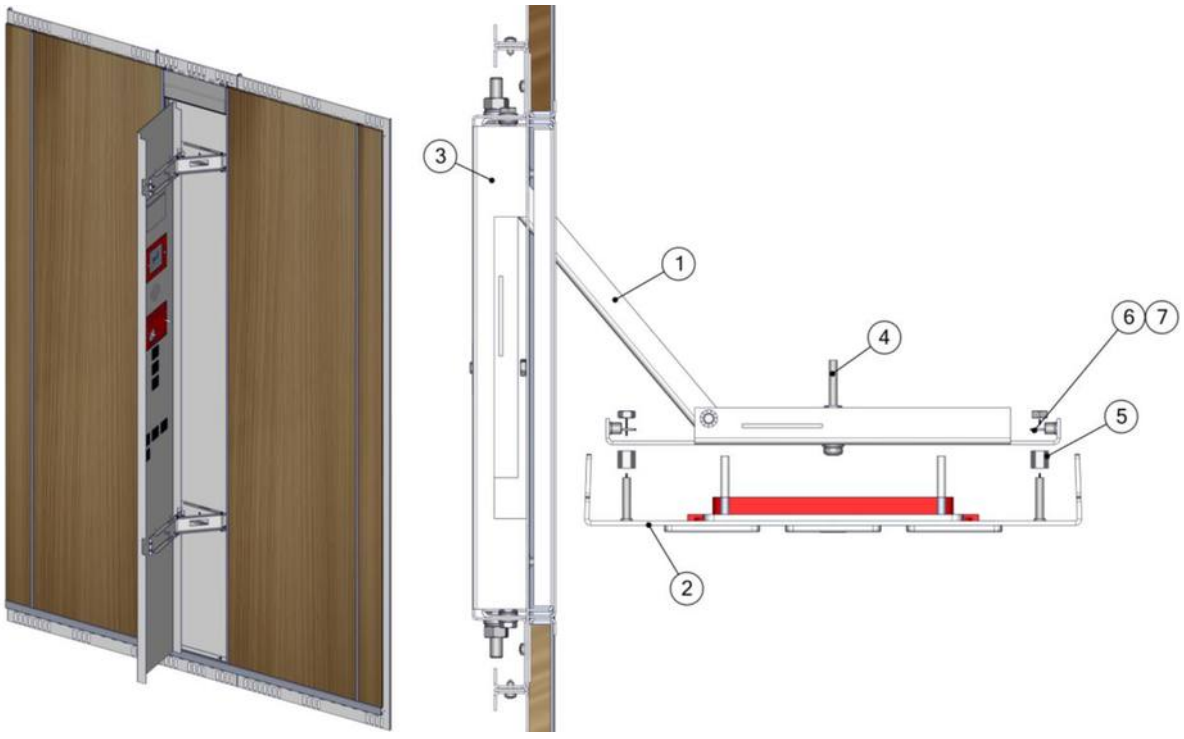


ПРИМІТКА: не викручуйте захисні гвинти M4x30 TORX T20

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
1	ПЕТЛЯ COP	2
2	COP	1
3	ОМЕГА-ПРОФІЛЬ COP	1
4	ЗАХИСНИЙ ГВИНТ M4x30 TORX T20	2
5	МЕТАЛЕВИЙ УПОР L8	4
6	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 M4	4
7	ШЕСТИГРАННА ГАЙКА DIN 934 M4	4
8	ГВИНТ DIN 912 M4x16 + ГВИНТ З ЦИЛІНДРИЧНОЮ ГОЛОВКОЮ ПІД ШЕСТИГРАННИК	6


12.2.1 Монтаж, регулювання та обслуговування

Регулювання нижнього упору COP

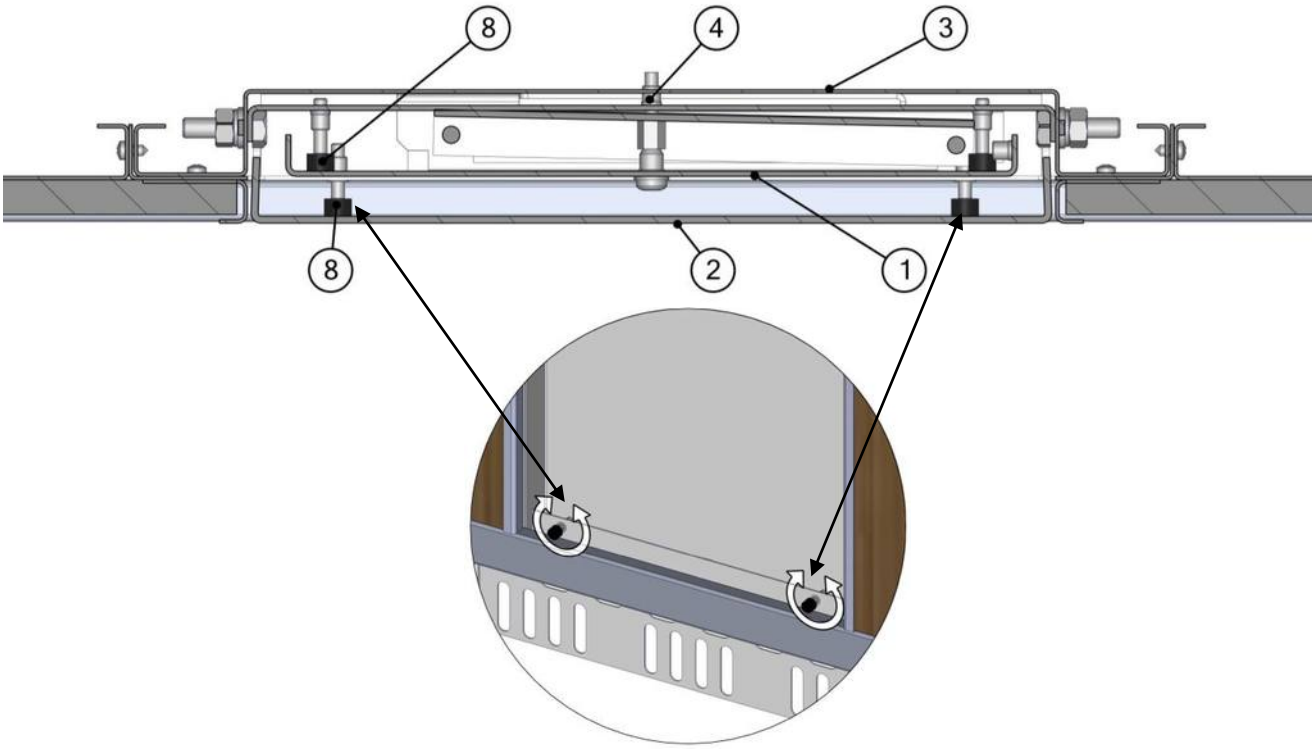

ПРИМІТКА: за потреби відрегулюйте обертанням ГВИНТІВ DIN 912 M4x16 + ГВИНТА З ЦИЛІНДРИЧНОЮ ГОЛОВКОЮ ПІД ШЕСТИГРАННИК, доки COP не стане врівень з оздобленням кабіни.


Регулювання упору петлі на COP

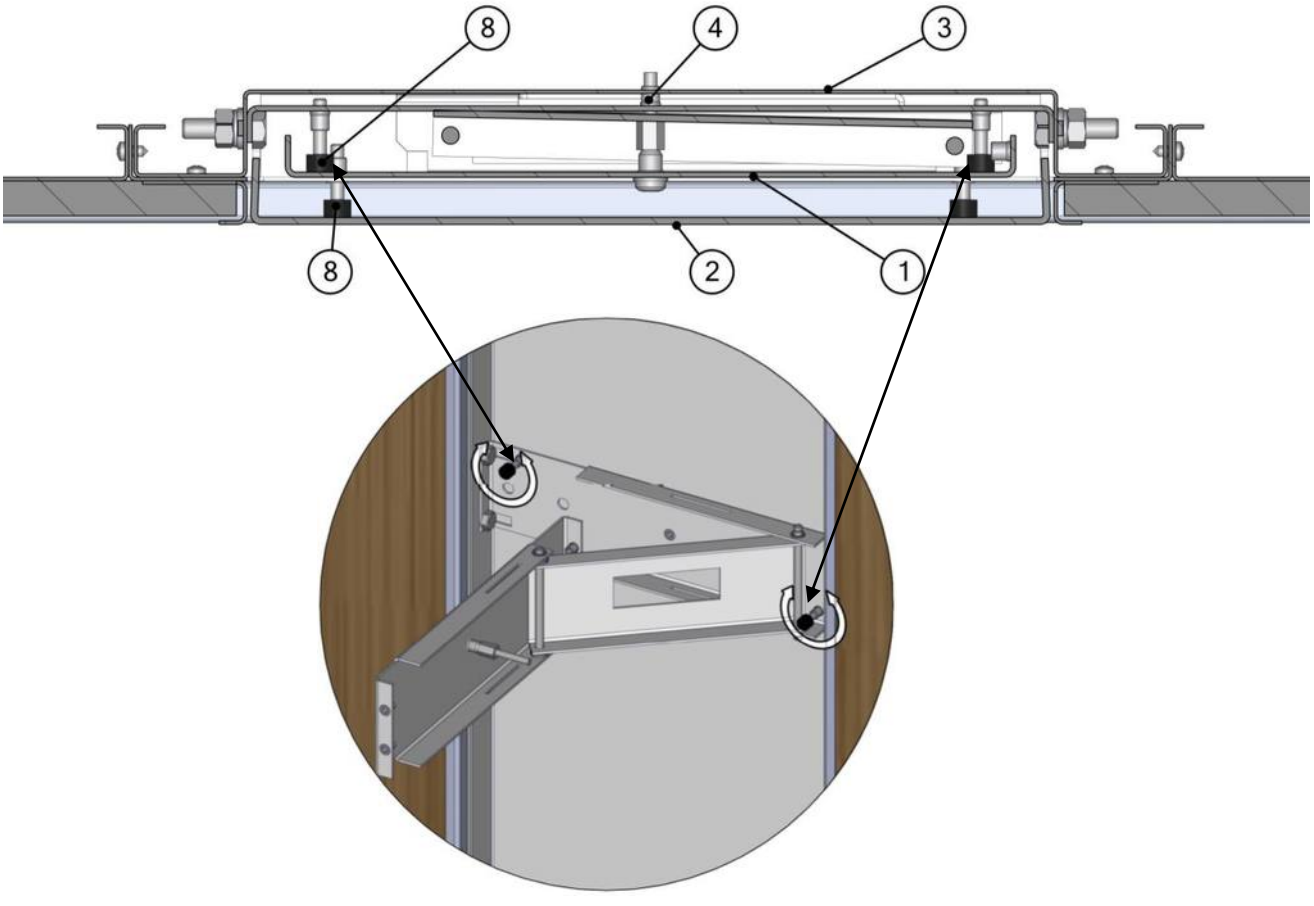


ПРИМІТКА: за потреби відрегулюйте обертанням ГВИНТІВ DIN 912 M4x16 + ГВИНТА З ЦИЛІНДРИЧНОЮ ГОЛОВКОЮ ПІД ШЕСТИГРАННИК, доки COP не стане врівень з оздобленням кабіни.

12.2.2 Відкривання та фіксація COP

A)

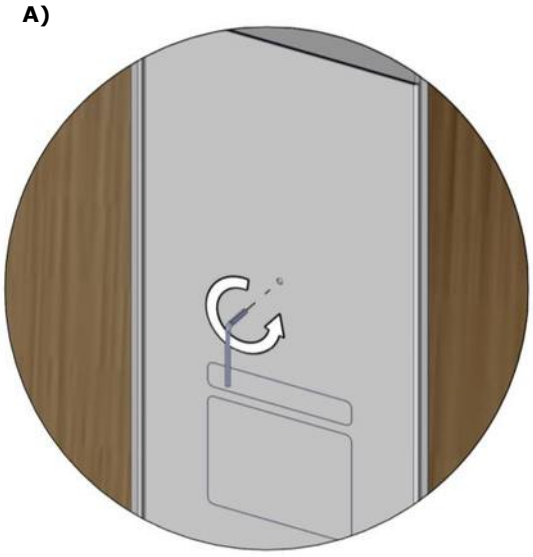


B)

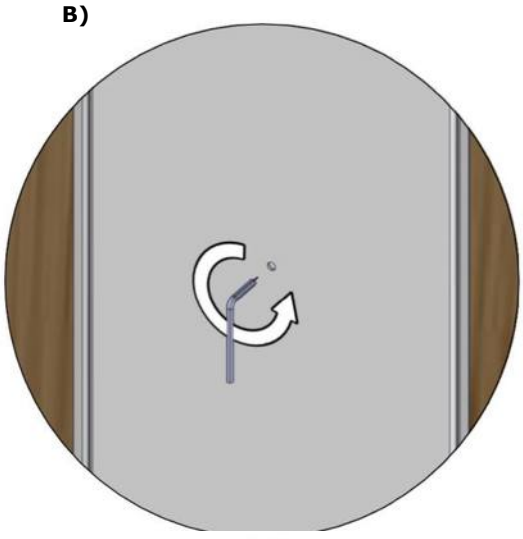


C)



D)

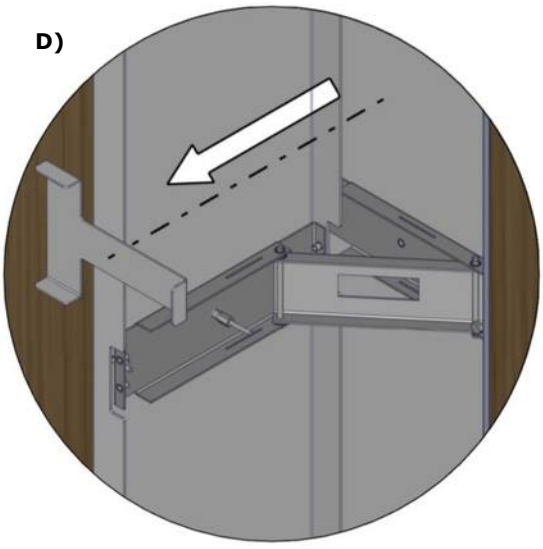

E)

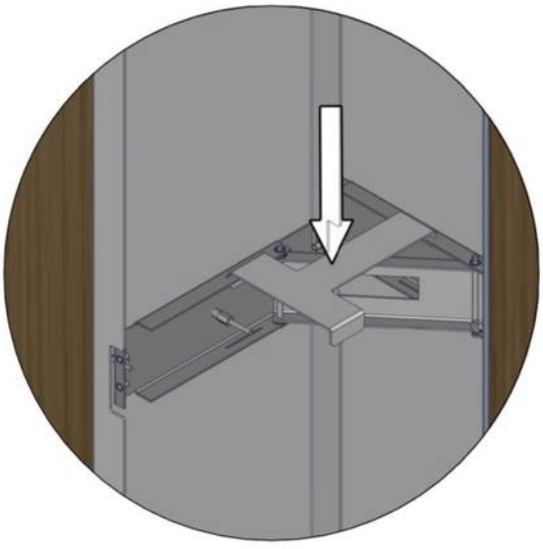


ПРИМІТКА: ключ для відкривання COP входить у замовлення.


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

12.2.3 Розблокування та закривання COP


A)

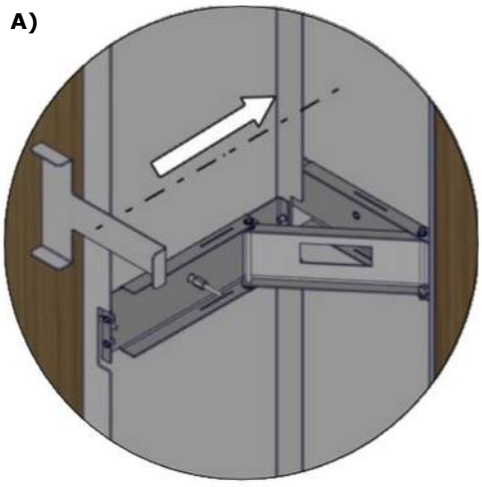

B)

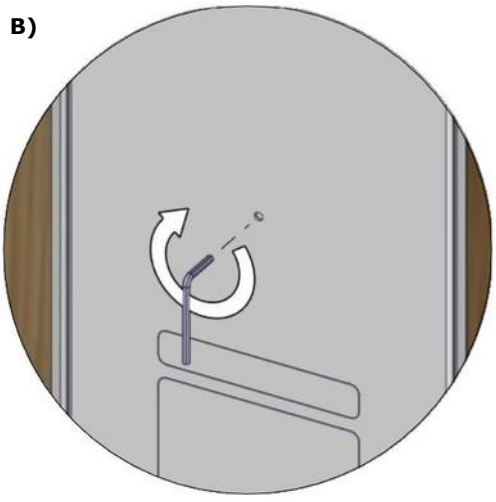

C)

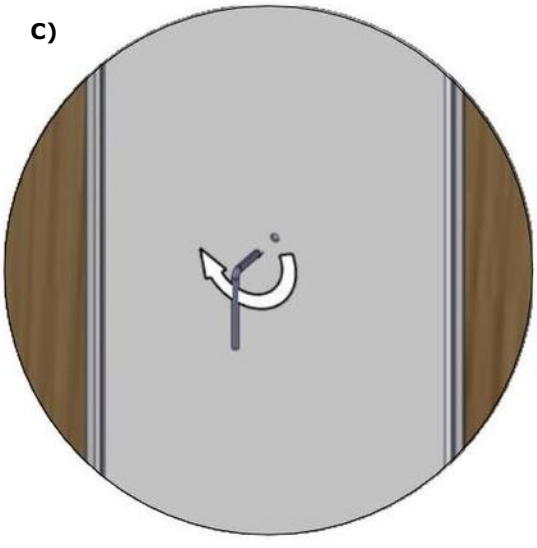


D)




ПРИМІТКА: ключ для відкривання COP входить у замовлення.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

13 МОНТАЖ ФАРТУХА ПОРОГА

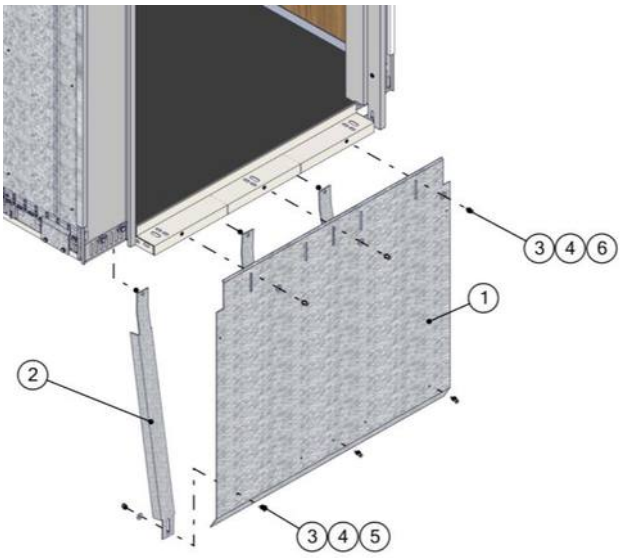

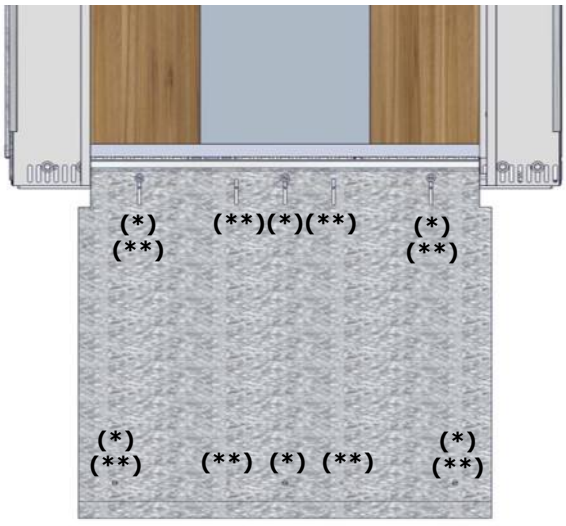


(*) У ці отвори закріпіть фартух порога та розкоси для ПРОРІЗУ У СВІТЛІ < 900 мм (**) У ці отвори закріпіть фартух порога та розкоси для ПРОРІЗУ У СВІТЛІ ≥ 900 мм


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.		ПАКЕТ
		ПРОРІЗ ДВЕРЕЙ У СВІТЛІ < 900	ПРОРІЗ ДВЕРЕЙ У СВІТЛІ ≥ 900	
1	БАШМАК ЗАХИСНОЇ ПЛАНКИ ПОРОГА	1	1	---
2	РОЗПІРКА	3	4	---
3	ГВИНТ DIN 963 M6x20 (***)	3	4	CAB-04
4	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø6 (***)	3	4	CAB-04
5	DIN 934 M6 NUT	3	4	CAB-04
6	ВСТАВНА ГАЙКА M6 (***)	3	4	---

(***) Гвинти, потрібні для кріплення фартуха порога до опори порога дверей, попередньо встановлено в опорі порога дверей.

З'ЄДНАННЯ РОЗКОСІВ З ОПОРОЮ ПОРОГА

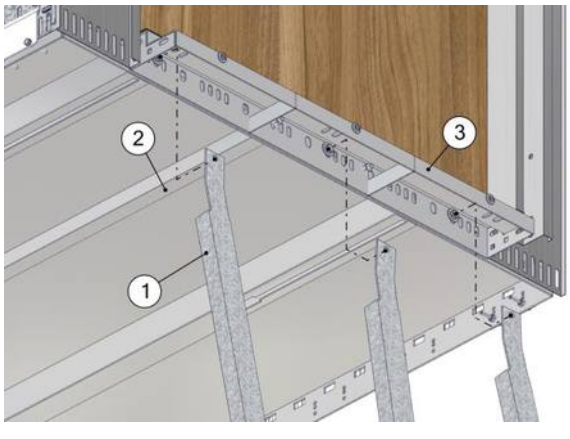

КРУПНИЙ ПЛАН З'ЄДНАННЯ

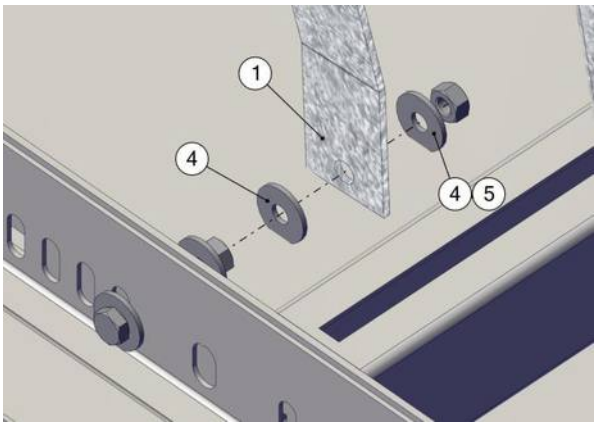


ВИКОРИСТОВУЙТЕ ГВИНТИ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ПОРОГА ДВЕРЕЙ З ПІДЛОГОЮ

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.		ПАКЕТ
		ПРОРІЗ У СВІТЛІ < 900	ПРОРІЗ У СВІТЛІ ≥ 900	
1	РОЗПІРКА	3	4	---
2	ПІДЛОГА КАБІНИ	1	1	---
3	ОПОРА ПОРОГА ДВЕРЕЙ	1	1	---
4	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	6	8	CAB-04
5	DIN 934 M8 NUT	3	4	CAB-04


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

14 МОНТАЖ ПОКАЖЧИКА НА ПРИТОЛОЦІ

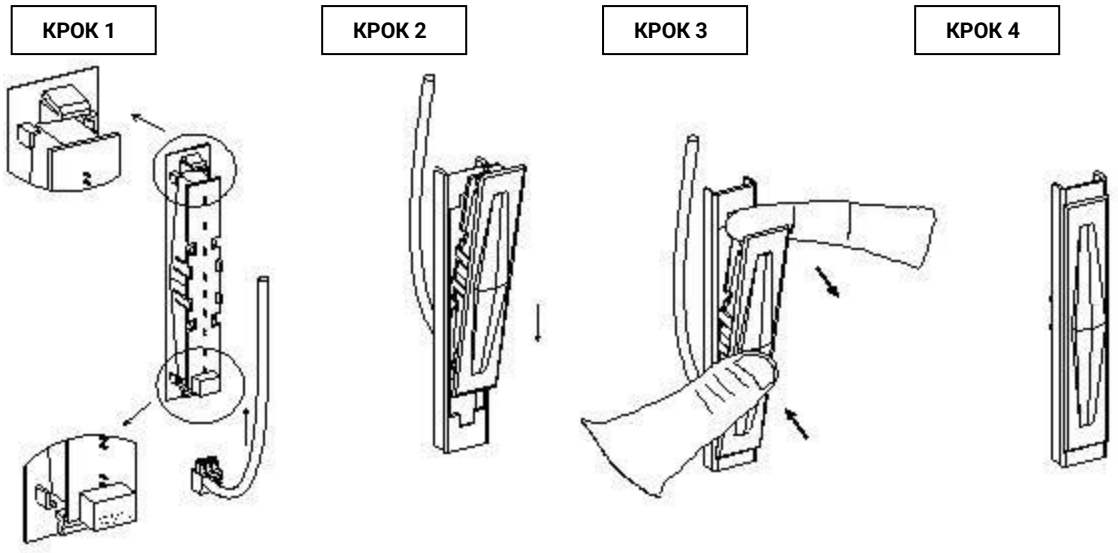

15 МОНТАЖ ФОТОЕЛЕМЕНТА


15.1 Стандартний фотоелемент

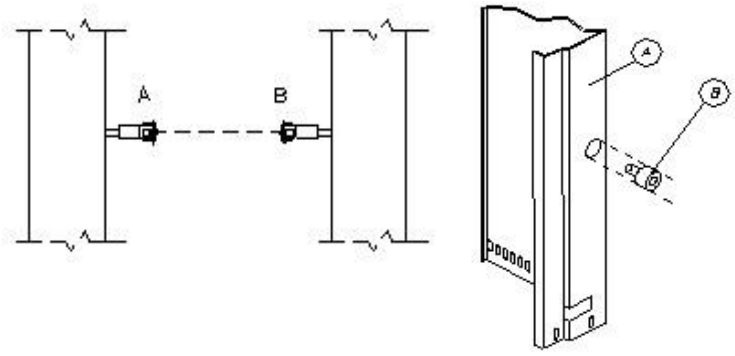

ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС
A	ЗАКРИВАЛЬНА ПРИТОЛОКА БІК
B	ФОТОЕЛЕМЕНТА

ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС
A	ПЕРЕДАВАЧ
B	ПРИЙМАЧ

15.2 Світловий бар'єр

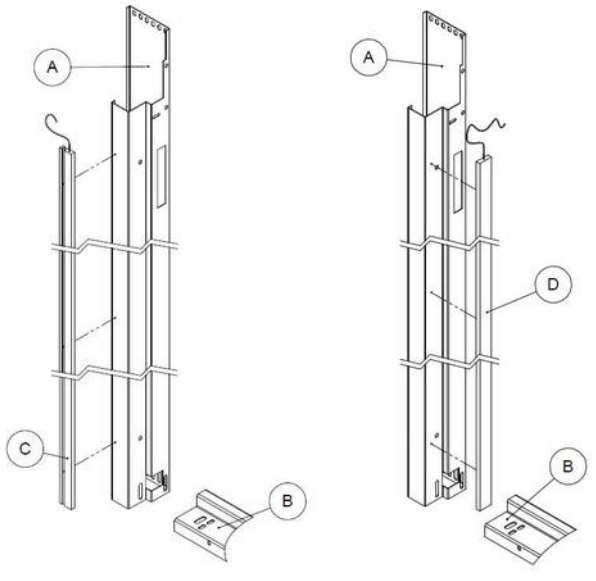


ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС
A	ЗАКРИВАЛЬНА БОКОВА ПРИТОЛОКА ДЛЯ ТЕЛЕСКОПІЧНИХ ДВЕРЕЙ
B	ОПОРА ПОРОГА ДВЕРЕЙ
C	ФОТОЕЛЕМЕНТ-ЗАВІСА МОДЕЛІ 632 ULTRASLIM ФОТОЕЛЕМЕНТ-ЗАВІСА МОДЕЛІ MEMCO 2D E10 36-2S/MA
D	ФОТОЕЛЕМЕНТ-ЗАВІСА МОДЕЛІ 770 PLUS

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

16 МОНТАЖ АКСЕСУАРІВ

16.1 Монтаж огородження даху кабіни з суміжними сторонами

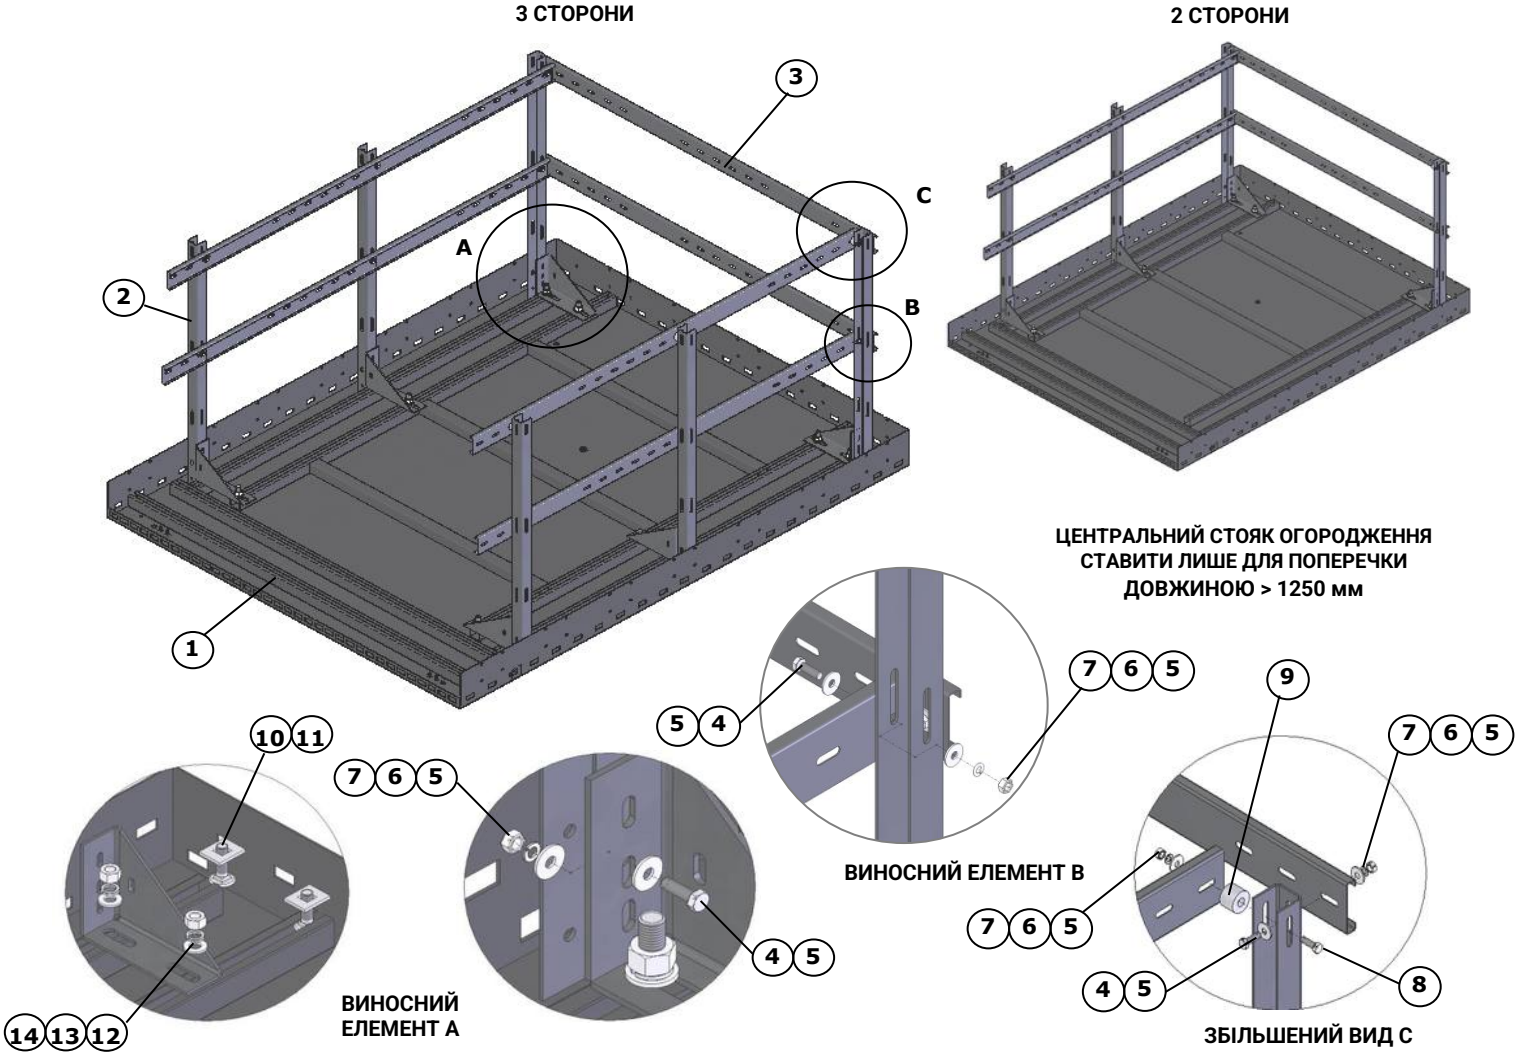


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
1	ДАХ КАБІНИ	1
2	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	1
3	ПОПЕРЕЧИНА	А/О[14]
4	ГВИНТ DIN 933 M5 x 16	А/О
5	СПЕЦІАЛЬНА ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø5	А/О
6	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 6905 Ø5	А/О
7	Шестигранна гайка DIN 934 M5	А/О
8	ГВИНТ DIN 933 M5 x 30	А/О
9	РОЗПІРНА ВТУЛКА	А/О
10	ГВИНТ DIN 603 M10 x 20	А/О
11	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	А/О
12	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø10	А/О
13	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 6905 Ø10	А/О
14	Шестигранна гайка DIN 934 M10	А/О


14 За замовленням


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

16.2 Монтаж огородження з 1 боку

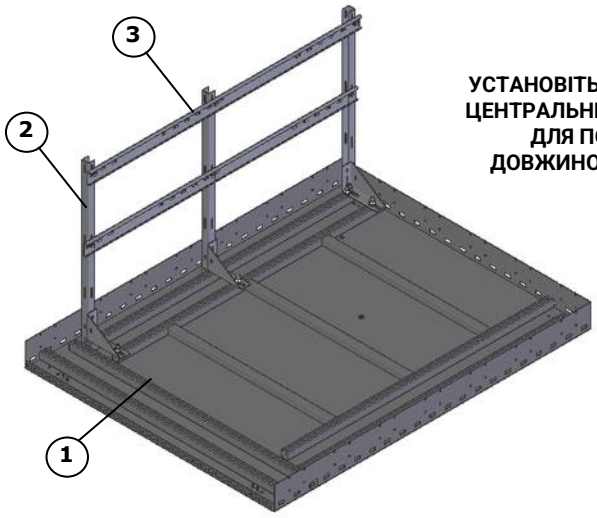


УСТАНОВІТЬ ОГОРОДЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИЙ СТОЯК, ЛИШЕ ДЛЯ ПОПЕРЕЧКИ ДОВЖИНОЮ L > 1250 мм

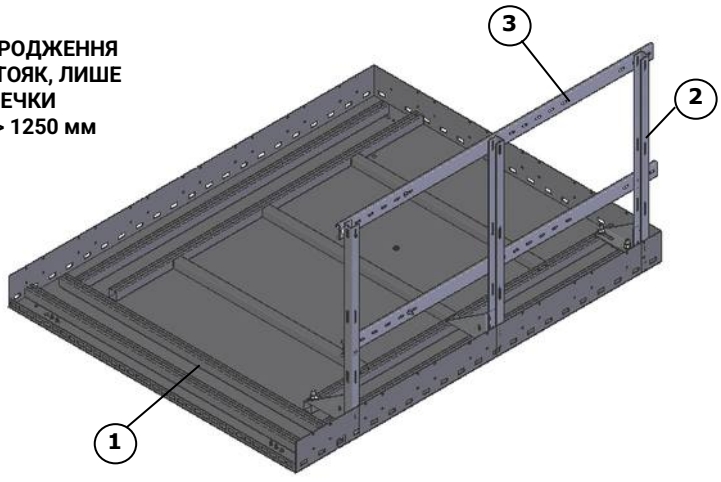


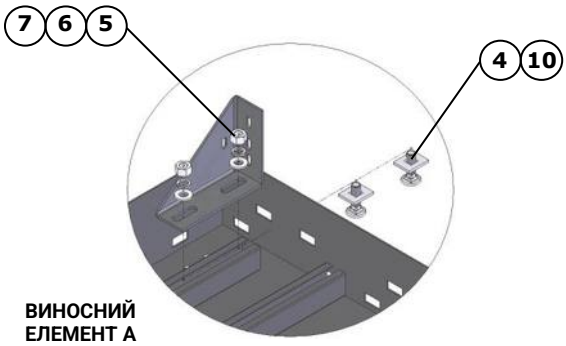

ВИНОСНИЙ ЕЛЕМЕНТ A

УСТАНОВІТЬ ОГОРОДЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИЙ СТОЯК, ЛИШЕ ДЛЯ ПОПЕРЕЧКИ ДОВЖИНОЮ L > 1250 mm

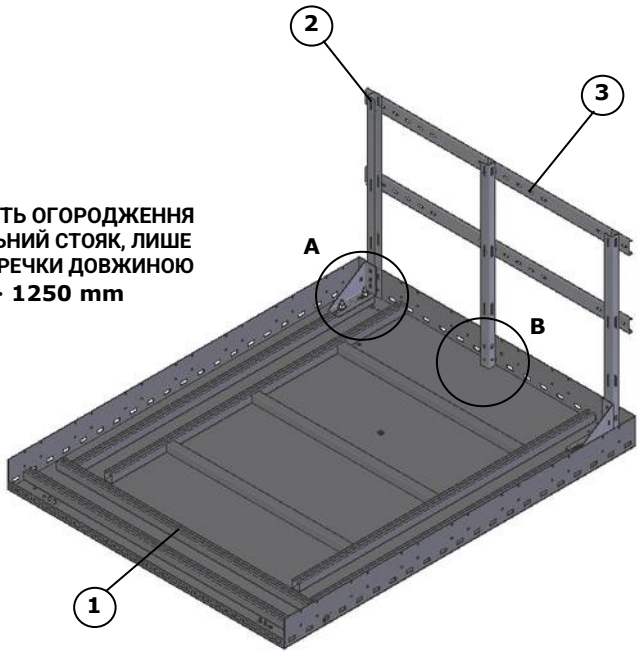

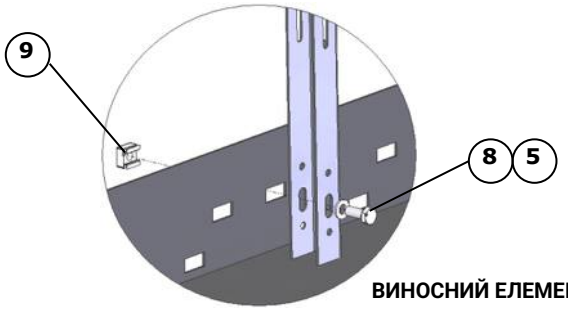


ВИНОСНИЙ ЕЛЕМЕНТ B


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
1	ДАХ КАБІНИ	1
2	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	1
3	ПОПЕРЕЧИНА	A/O[15]
4	Гвинт DIN 603 M10x20	A/O
5	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø10	A/O
6	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 6905 Ø10	A/O
7	Шестигранна гайка DIN 934 M10	A/O
8	ШЕСТИГРАННИЙ ГВИНТ DIN 933 M5x30	A/O
9	КЛІТКОВА ГАЙКА M5	A/O
10	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	A/O

15 За замовленням


16.3 Монтаж нерухомого огородження EVO висотою H=700 мм

- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

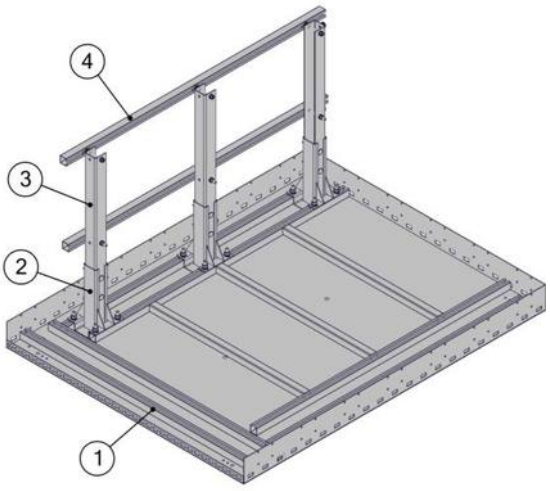


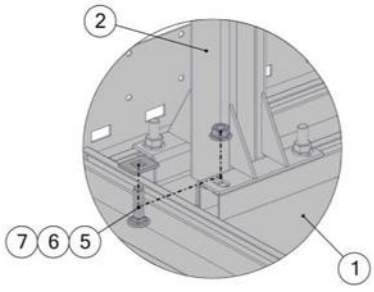


КРОК 1: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни.

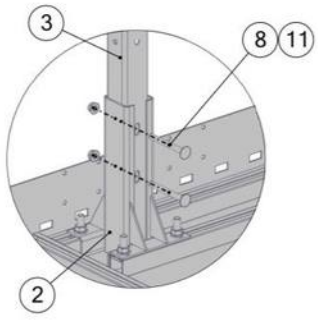


КРОК 2: Змонтуйте стояк огородження на основі огородження.

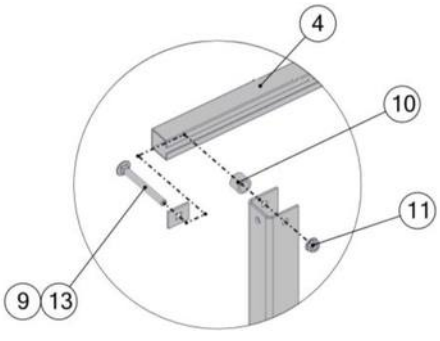

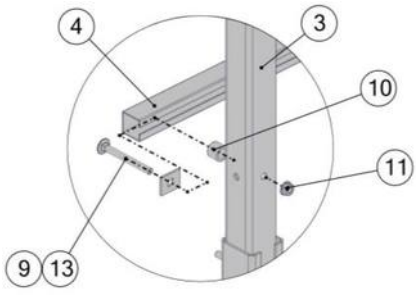

КРОК 3: З'єднайте поперечки 30x30x1,5 зі стояками огородження. Монтаж поперечок може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повний посібник на ліфт.

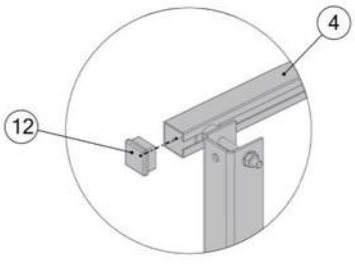


КРОК 4: Встановіть вставку на кінці кожної поперечки.


ПРИМІТКА: центральний стояк встановлюйте лише при ГЛИБИНІ КАБІНИ ≥ 1800 мм

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	1 СТОРОНА		1 СТОРОНА + ЦЕНТР СТОЯК	
		шт.	ПАКЕТ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---	1	---
2	ОСНОВА ОГОРОДЖЕННЯ	2	---	3	---
3	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	2	---	3	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	2	---	2	---
5	Гвинт DIN 603 M10x35	8	CAB-14	4	CAB-22
6	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	8	CAB-14	4	CAB-22
7	Шестигранна гайка DIN 6923 M10	8	CAB-14	4	CAB-22
8	Гвинт DIN 603 M8x65	4	CAB-14	2	CAB-22
9	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	4	CAB-14	2	CAB-22
10	РОЗПІРНА ВТУЛКА	4	CAB-14	2	CAB-22
11	Шестигранна гайка DIN 6923 M8	8	CAB-14	4	CAB-22
12	ТРУБНА ВСТАВКА 30x1	4	CAB-14	4	---
13	Гвинт DIN 603 M8x80	4	CAB-14	2	CAB-22


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

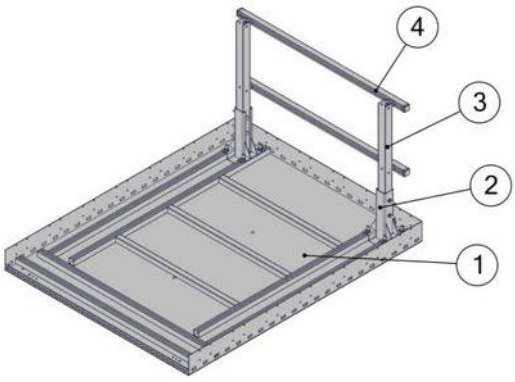


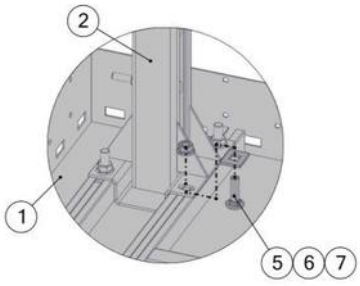


КРОК 1: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни.

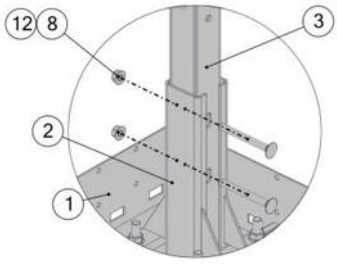


КРОК 2: Змонтуйте стояк огородження на основі огородження.

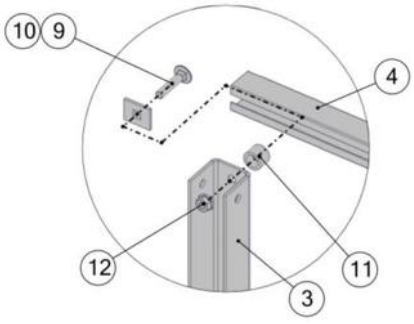

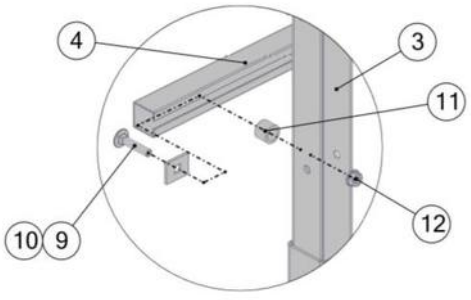


КРОК 3: З'єднайте поперечки 30x30x1,5 зі стояками огородження. Монтаж поперечок може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повний посібник на ліфт.

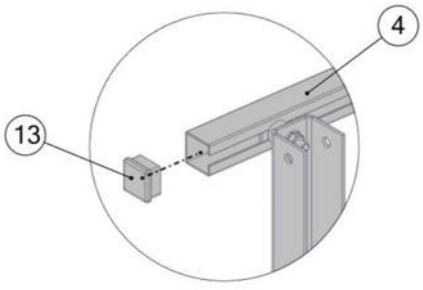


КРОК 4: Встановіть вставку на кінці кожної поперечки.


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---
2	ОСНОВА ОГОРОДЖЕННЯ	2	---
3	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	2	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	2	---
5	Гвинт DIN 603 M10x35	8	CAB-14
6	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	8	CAB-14
7	Шестигранна гайка DIN 6923 M10	8	CAB-14
8	Гвинт DIN 603 M8x65	4	CAB-14
9	Гвинт DIN 603 M8x40	4	CAB-14
10	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	4	CAB-14
11	РОЗПІРНА ВТУЛКА	4	CAB-14
12	Шестигранна гайка DIN 6923 M8	8	CAB-14
13	ТРУБНА ВСТАВКА 30x1	4	CAB-14

- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

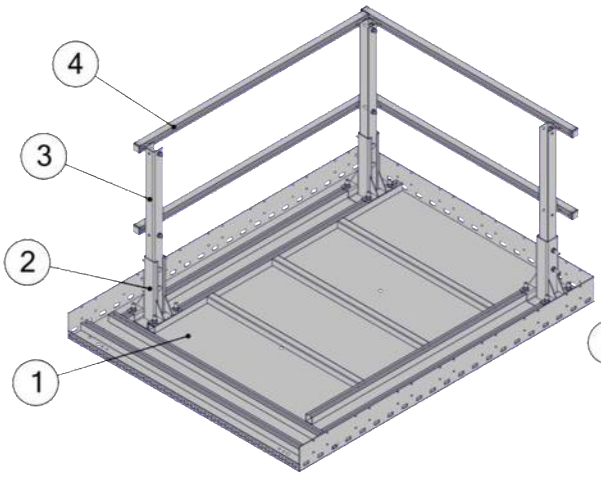


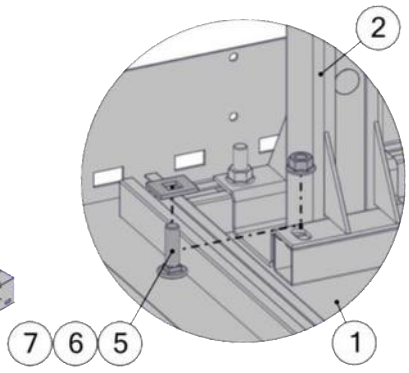


КРОК 1: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни

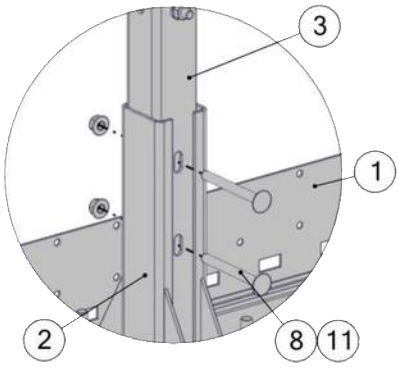

КРОК 2: Змонтуйте стояк огородження на основі огородження.

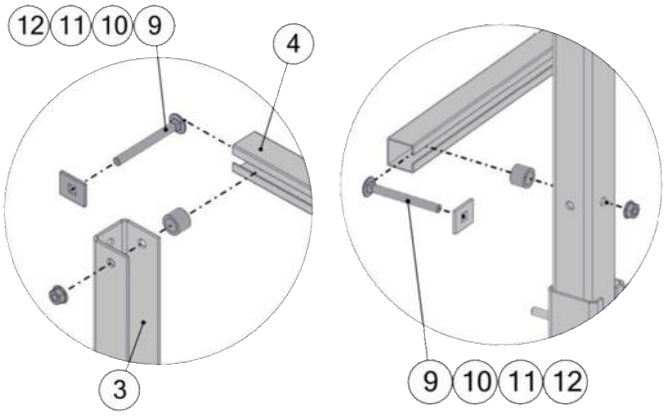


КРОК 3: З'єднайте поперечки 30x30x1,5 із задніми стояками огородження. Важливо: встановіть розпірну втулку в обидві поперечки 30x30x1,5.

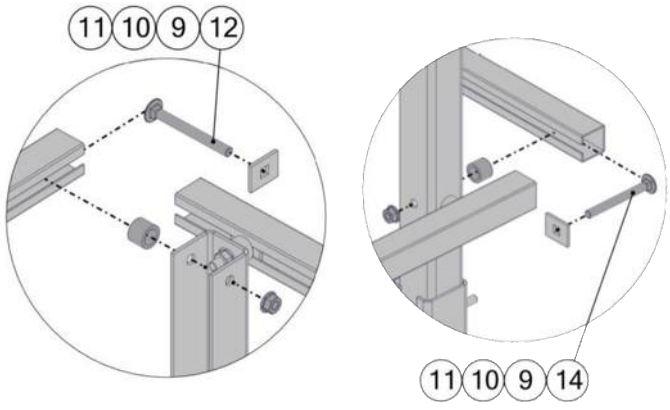

КРОК 4: З'єднайте поперечки 30x30x1,5 з бічними стояками огородження. Монтаж поперечок може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повний посібник на ліфт.


ПРИМІТКА: центральний стояк встановлюйте лише при ГЛИБИНІ КАБІНИ ≥ 1800 мм


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	2 СТОРОНИ		2 СТОРОНИ + ЦЕНТР СТОЯК	
		шт.	ПАКЕТ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---	1	---
2	ОСНОВА ОГОРОДЖЕННЯ	3	---	4	---
3	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	3	---	4	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	4	---	4	---
5	Гвинт DIN 603 M10x35	12	CAB-15	4	CAB-22
6	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	12	CAB-15	4	CAB-22
7	Шестигранна гайка DIN 6923 M10	12	CAB-15	4	CAB-22
8	Гвинт DIN 603 M8x65	6	CAB-15	2	CAB-22
9	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	8	CAB-15	2	CAB-22
10	РОЗПІРНА ВТУЛКА	8	CAB-15	2	CAB-22
11	Шестигранна гайка DIN 6923 M8	14	CAB-15	4	CAB-22
12	Гвинт DIN 603 M8x80	4	CAB-15	2	CAB-22
13	ТРУБНА ВСТАВКА 30x1	8	CAB-15	8	CAB-29
14	Гвинт DIN 603 M8x40	4	CAB-15	4	---

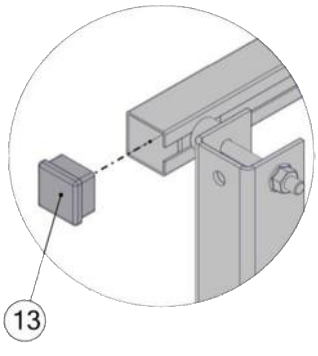


КРОК 5: Встановіть вставку на кінці кожної поперечки.

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

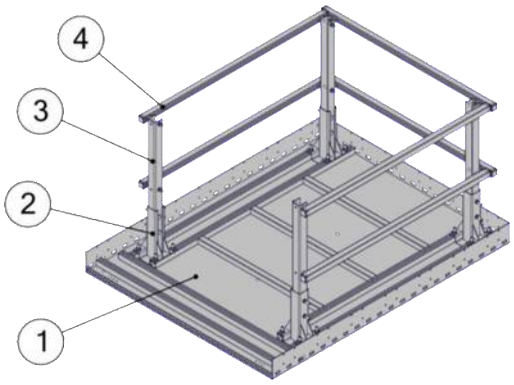


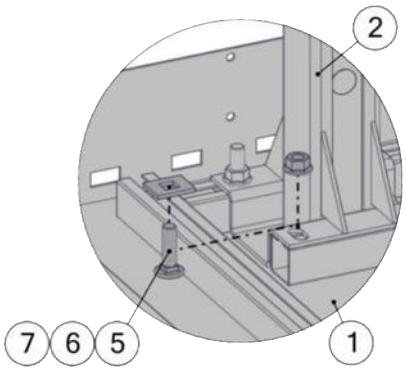


КРОК 1: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни

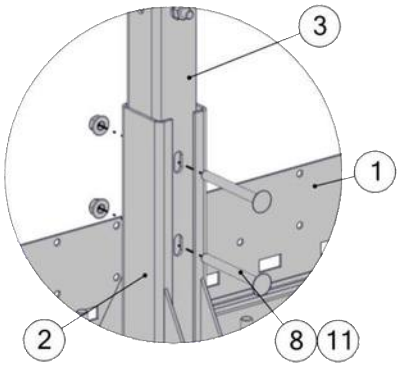

КРОК 2: Змонтуйте стояк огородження на основі огородження.

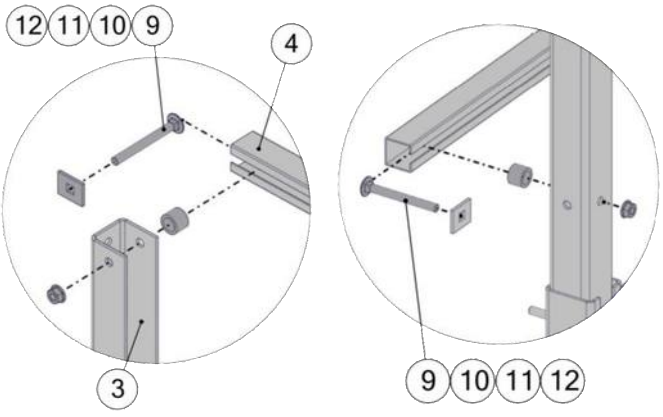

КРОК 3: З'єднайте поперечки 30x30x1,5 із задніми стояками огородження. Важливо: встановіть розпірну втулку в обидві поперечки 30x30x1,5.

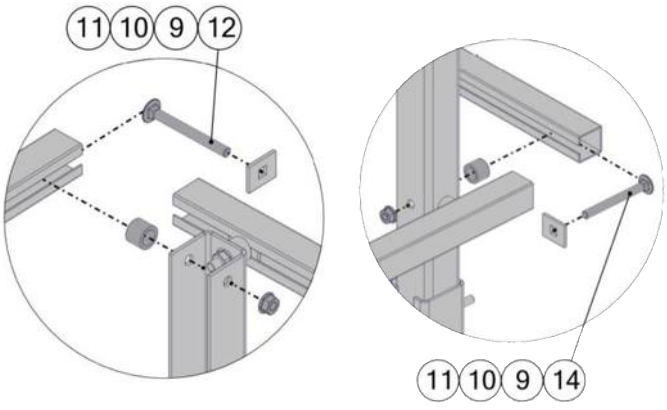



КРОК 4: З'єднайте поперечки 30x30x1,5 з бічними стояками огородження. Монтаж поперечок може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повний посібник на ліфт.

ПРИМІТКА: центральний стояк встановлюйте лише при ГЛИБИНІ КАБІНИ ≥ 1800 мм


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	3 СТОРОНИ		3 СТОРОНИ + ЦЕНТР СТОЯК	
		шт.	ПАКЕТ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---	1	---
2	ОСНОВА ОГОРОДЖЕННЯ	4	---	6	---
3	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	4	---	6	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	6	---	6	---
5	Гвинт DIN 603 M10x35	16	CAB-16	4 (x2)	CAB-22 (x2)
6	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	16	CAB-16	4 (x2)	CAB-22 (x2)
7	Шестигранна гайка DIN 6923 M10	16	CAB-16	4 (x2)	CAB-22 (x2)
8	Гвинт DIN 603 M8x65	8	CAB-16	2 (x2)	CAB-22 (x2)
9	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	12	CAB-16	2 (x2)	CAB-22 (x2)
10	РОЗПІРНА ВТУЛКА	12	CAB-16	2 (x2)	CAB-22 (x2)
11	Шестигранна гайка DIN 6923 M8	20	CAB-16	4 (x2)	CAB-22 (x2)
12	Гвинт DIN 603 M8x80	8	CAB-16	2 (x2)	CAB-22 (x2)
13	ТРУБНА ВСТАВКА 30x1	12	CAB-16	12	CAB-29
14	Гвинт DIN 603 M8x40	4	CAB-16	4	---

- ОГОРОДЖЕННЯ ДЛЯ MP GO! Evolution ПРИ ГЛИБИНІ КАБІНИ < 1350 мм

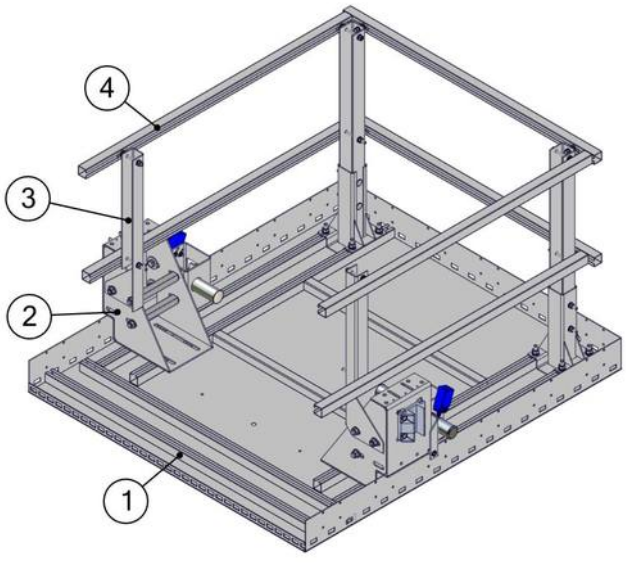

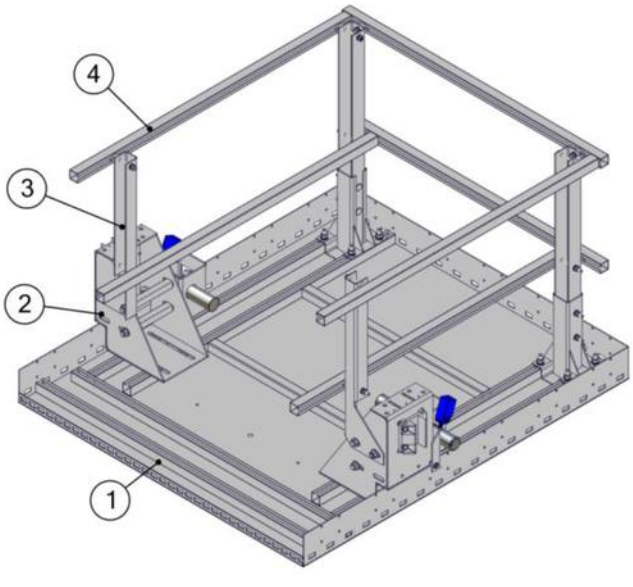



ВАРІАНТ З НИЖНЬОЮ ВНУТРІШНЬОЮ ПОПЕРЕЧКОЮ

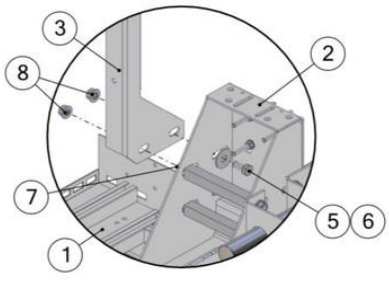


КРОК 1: Змонтуйте додаткову деталь огородження у верхньому кріпленні рами кабіни

КРОК 2: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни та стояк огородження за процедурою, описаною в попередніх пунктах

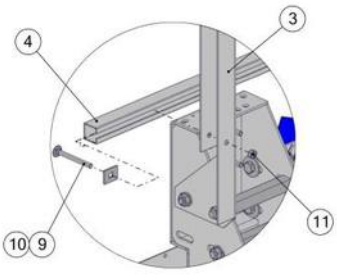

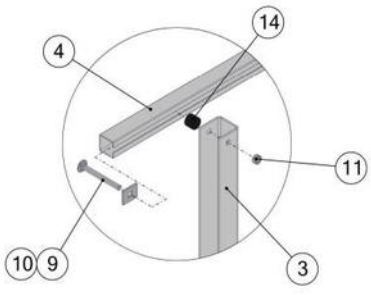

КРОК 3: З'єднайте поперечку 30x30x1,5 з додатковою деталлю огородження та зі стояком огородження. Монтаж поперечок може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повний посібник на ліфт.

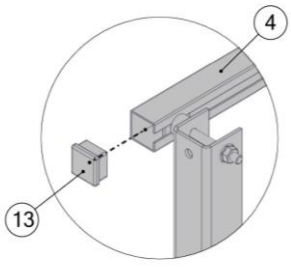


КРОК 4: Встановіть вставку на кінці кожної поперечки.


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---
2	ВЕРХНЄ КРІПЛЕННЯ РАМИ КАБІНИ	2	---
3	ДОДАТКОВА ДЕТАЛЬ ОГОРОДЖЕННЯ MP GO! Evolution	A/O[16]	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	A/O	---
5	Гвинт DIN 933 M12x35	2	CAB-19
6	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø12	2	CAB-19
7	РІЗЬБОВА ШПИЛЬКА M12x170	4	---
8	DIN 6923 M12 NUT	2	CAB-19
9	Гвинт DIN 603 M8x80	A/O	CAB-14...16
10	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	A/O	CAB-14...16
11	DIN 6923 M8 NUT	A/O	CAB-14...16
12	РОЗПІРНА ВТУЛКА	A/O	CAB-14...16
13	ТРУБНА ВСТАВКА 30x1	A/O	CAB-14...16


16 За замовленням


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


БАЛЮСТРАДА ДЛЯ ГЛИБИНИ КАБІНИ <1350 мм ТА MP GO! EVOLUTION З РАМОЮ КАБІНИ EP630D/EP1125D

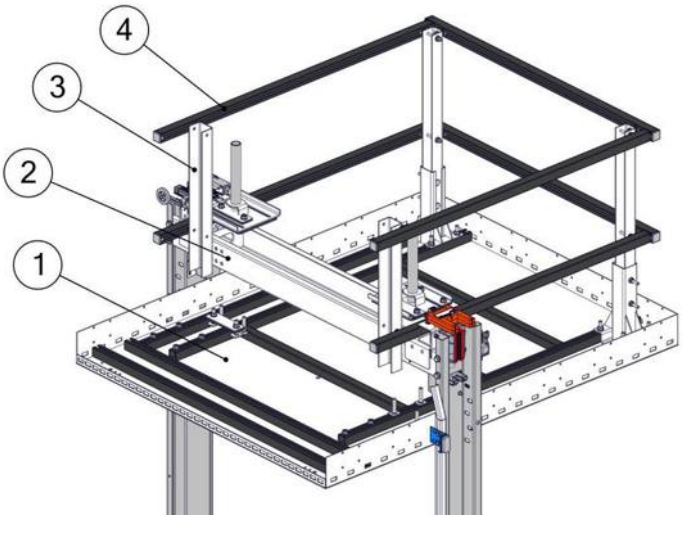

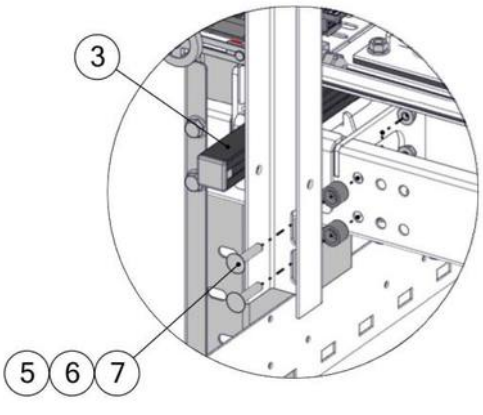

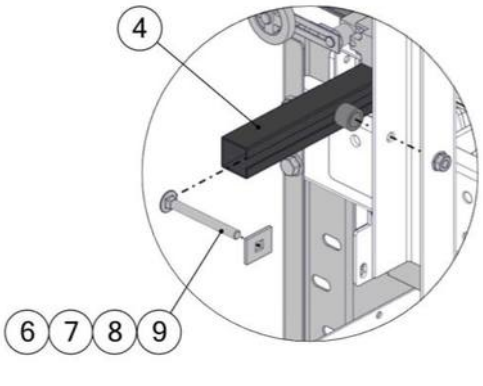

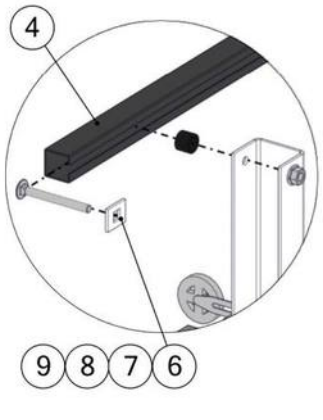

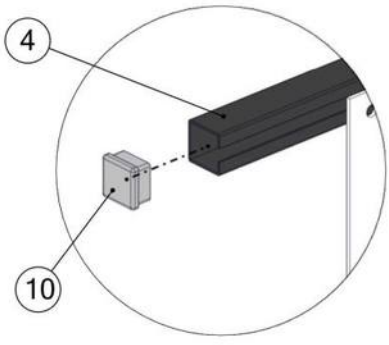

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---
2	ВЕРХНЄ КРІПЛЕННЯ РАМИ КАБІНИ	2	---
3	ДОДАТКОВА ДЕТАЛЬ БАЛЮСТРАДИ ДЛЯ ВАРІАНТА GO! EVO ТИПУ 2	2	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	A/O[17]	---
5	Гвинт DIN 603 M8x40	4	CAB-31
6	РОЗПІРНА ВТУЛКА	A/O	CAB-14...16
7	DIN 6923 M8 NUT	A/O	CAB-14...16
8	Гвинт DIN 603 M8x80	A/O	CAB-14...16
9	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	A/O	CAB-14...16
10	ТРУБНА ВСТАВКА 30x30	A/O	---


17 За замовленням

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


16.4 Налаштування нерухомого огородження EVO висотою H=700 мм

З РАМОЮ ВАСКРАСК, ЗАКРІПЛЕНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ, ДЛЯ ОДНОСТОРОННЬОЇ / ДВОСТОРОННЬОЇ ПОСАДКИ ПІД 90°, 180°, 270°


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

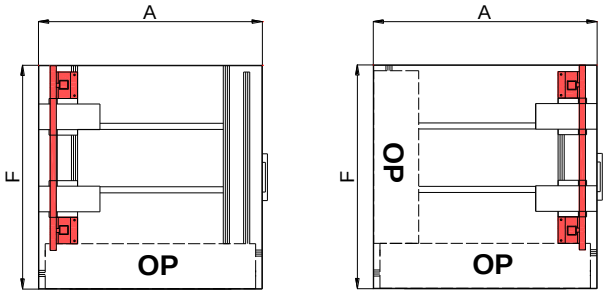


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

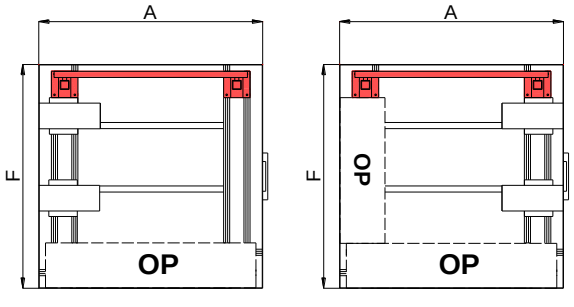


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

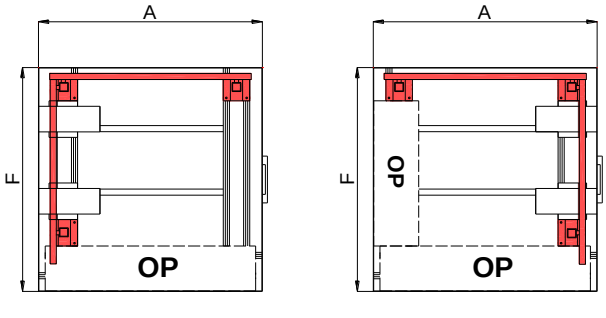

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

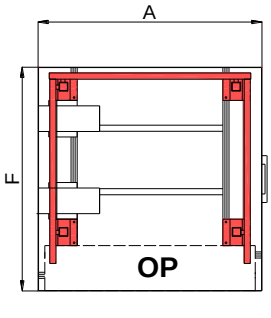


- 1 БІК ОГОРОДЖЕННЯ З ДВОСТОРОННЯ ПОСАДКА ПІД 180°

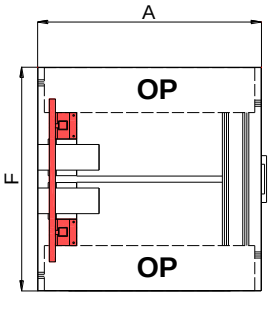


ЗАДНЯ РАМА ВАСКРАСК, ОДНОСТОРОННЯ ПОСАДКА / ДВОСТОРОННЯ ПОСАДКА ПІД 90°, 270°


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

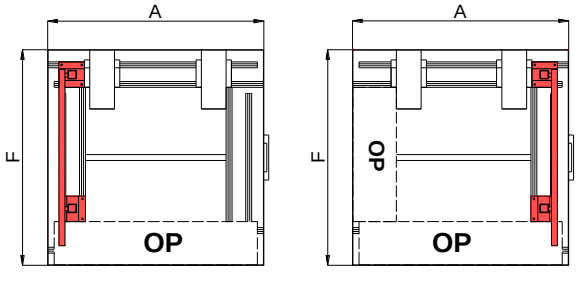


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

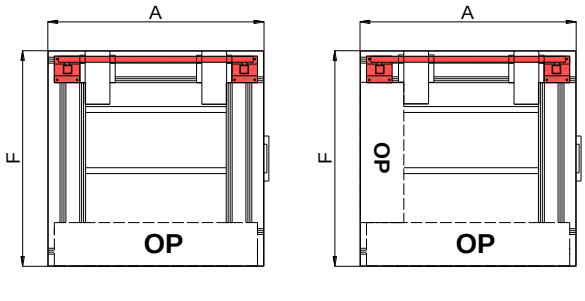

- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

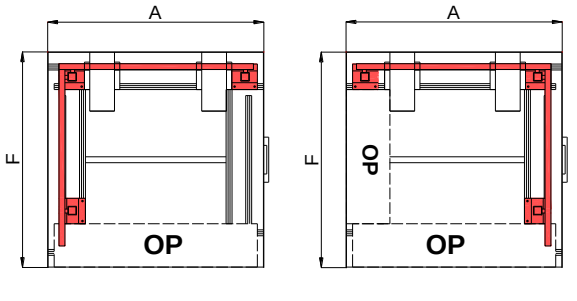


- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

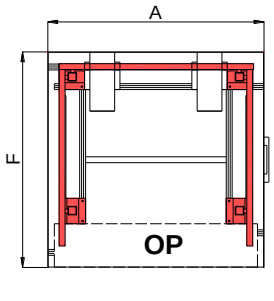


ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА ДЕТАЛІ
OP	ПРИВОД
F	ГЛИБИНА КАБІНИ
A	ШИРИНА КАБІНИ

РАМА ARCADE, ОДНОСТОРОННЯ ПОСАДКА / ДВОСТОРОННЯ ПОСАДКА ПІД 180º


- 1 БІК ОГОРОДЖЕННЯ РОЗТАШОВАНЕ UPON РОЗМІРИ ПЕРЕМИЧКИ, БОКОВА СТІНА КАБІНИ

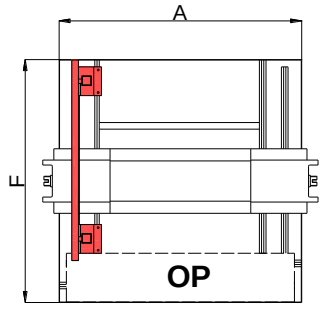


- 1 БІК ОГОРОДЖЕННЯ РОЗТАШОВАНЕ UPON РОЗМІРИ ПЕРЕМИЧКИ, ЗАДНЯ СТІНА КАБІНИ

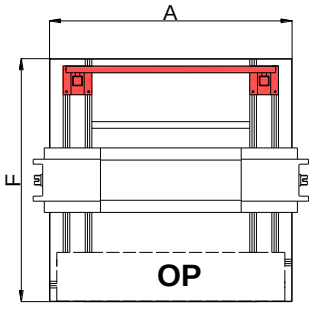


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

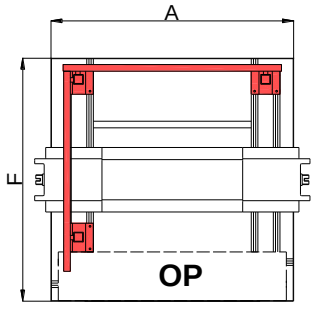

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

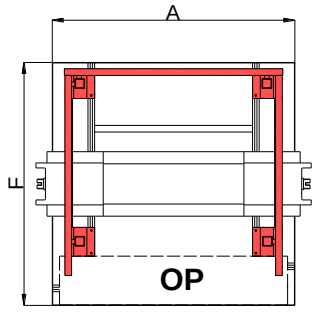


- 1 БІК ОГОРОДЖЕННЯ З ДВОСТОРОННЯ ПОСАДКА ПІД 180º

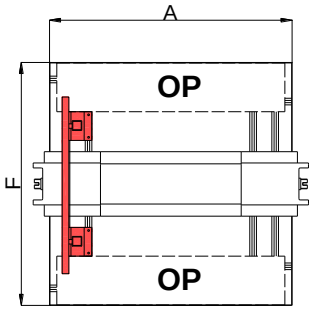


ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА ДЕТАЛІ
OP	ПРИВОД
F	ГЛИБИНА КАБІНИ
A	ШИРИНА КАБІНИ

MP GO! Evolution (РАМА КАБІНИ CE-(...)-M-PL-ACIN 3H-3HR) при ГЛИБИНІ КАБІНИ < 1350, ОДНОСТОРОННЯ ПОСАДКА / ДВОСТОРОННЯ ПОСАДКА ПІД 180º


- 1 БІК ОГОРОДЖЕННЯ РОЗТАШОВАНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

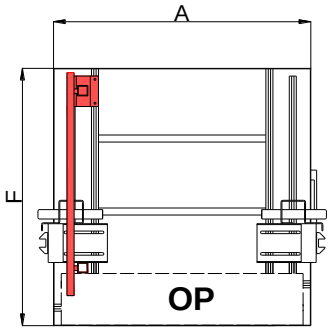


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

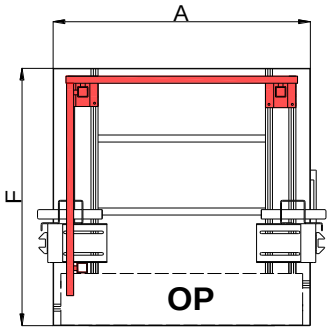

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

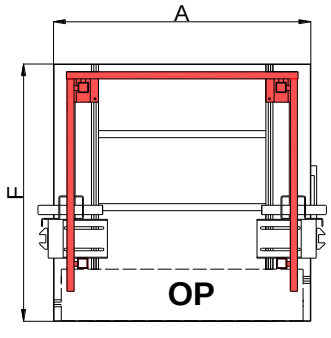


- 1 БІК ОГОРОДЖЕННЯ З ДВОСТОРОННЯ ПОСАДКА ПІД 180º

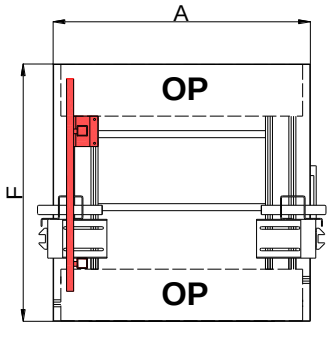


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

MP GO! Evolution (РАМА КАБІНИ CE-(...)-M-PL-ACIN 3H-3HR) при ГЛИБИНІ КАБІНИ 1350 мм ≤ F <1800 мм та ОДНОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ / ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180°


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ A

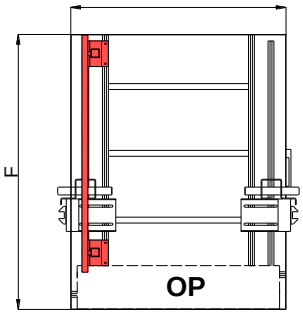


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

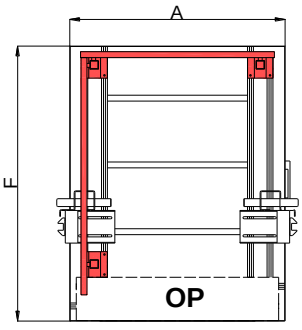

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

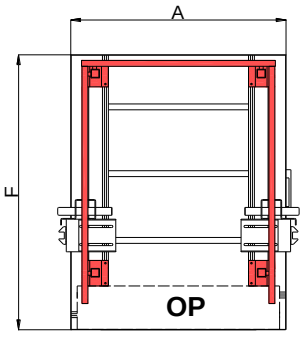


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ ПРИ ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180°

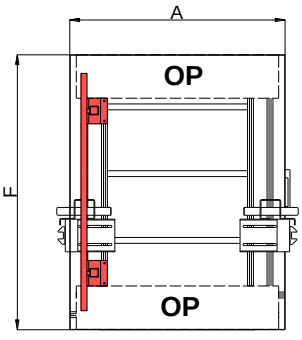


ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА ДЕТАЛІ
OP	ПРИВОД
F	ГЛИБИНА КАБІНИ
d	ВІДСТАНЬ МІЖ СТОЯКАМИ
A	ШИРИНА КАБІНИ

MP GO! Evolution (РАМА КАБІНИ CE-(...)-M-PL-ACIN 3H-3HR) при ГЛИБИНІ КАБІНИ > 1800, ОДНОСТОРОННЯ ПОСАДКА / ДВОСТОРОННЯ ПОСАДКА ПІД 180°


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ A

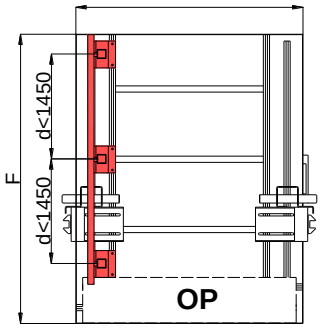


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

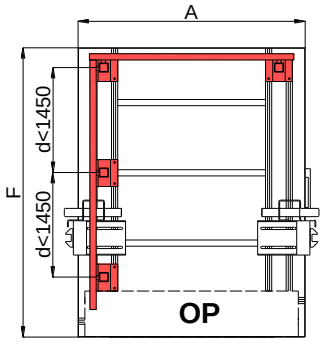

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

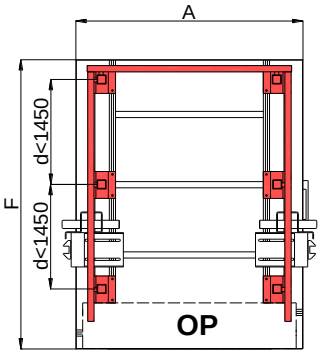


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ ПРИ ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180°

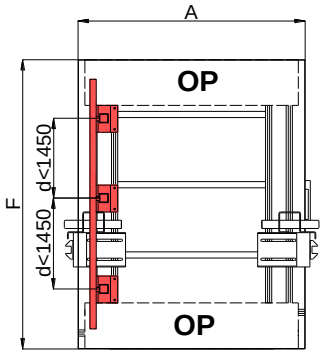


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

MP GO! Evolution (РАМА КАБІНИ EP630D-EP1125D) при ГЛИБИНІ КАБІНИ < 1350, ОДНОСТОРОННЯ ПОСАДКА / ДВОСТОРОННЯ ПОСАДКА ПІД 180°


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ A

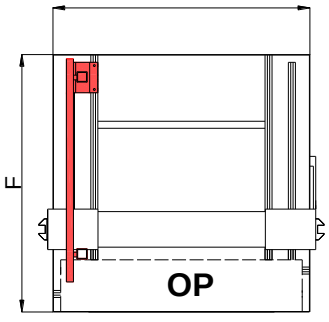


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

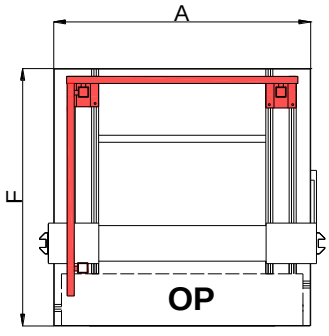

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

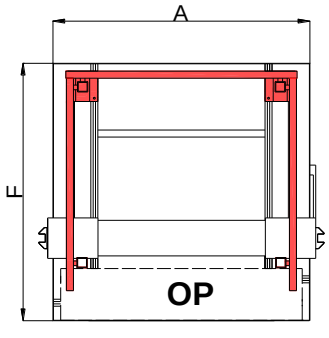


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ ПРИ ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180°

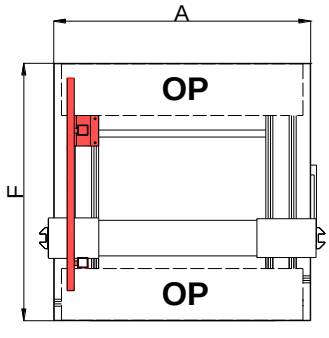


MP GO! Evolution (РАМА КАБІНИ EP630D-EP1125D) при ГЛИБИНІ КАБІНИ 1350 мм ≤ F <1800 мм та ОДНОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ / ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180°

- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ A

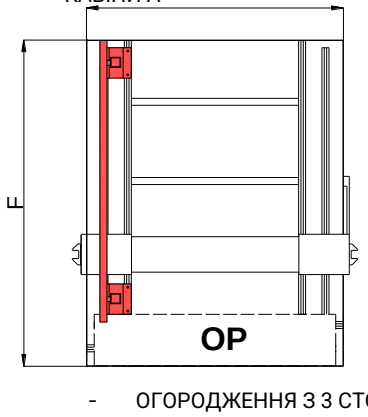


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

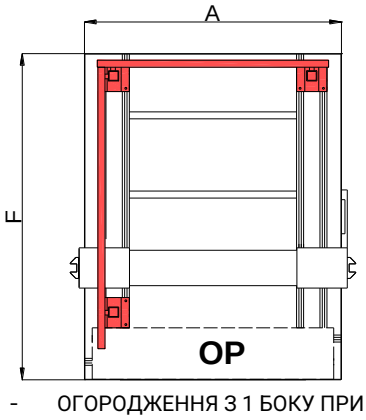


ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС
OP	ПРИВОД
F	ГЛИБИНА КАБІНИ
d	ВІДСТАНЬ МІЖ СТОЯКАМИ
A	ШИРИНА КАБІНИ

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

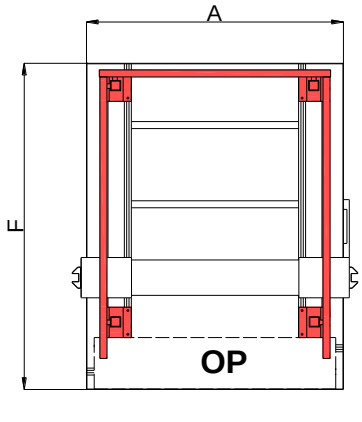


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ ПРИ ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180°

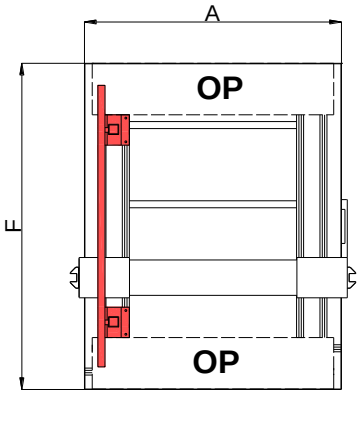


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

MP GO! Evolution (РАМА КАБІНИ EP630D-EP1125D) при ГЛИБИНІ КАБІНИ > 1800 мм, ОДНОСТОРОННЯ ПОСАДКА / ДВОСТОРОННЯ ПОСАДКА ПІД 180°


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

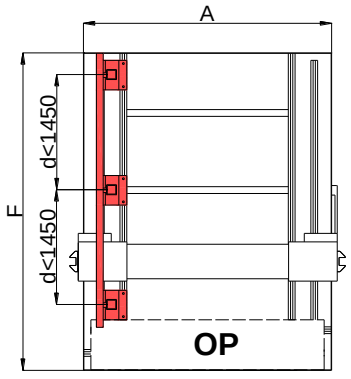


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

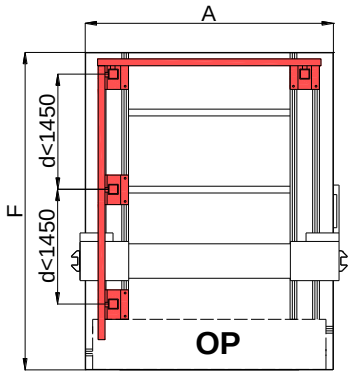


- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

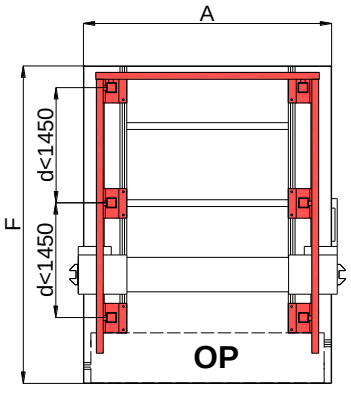


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ ПРИ ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180°

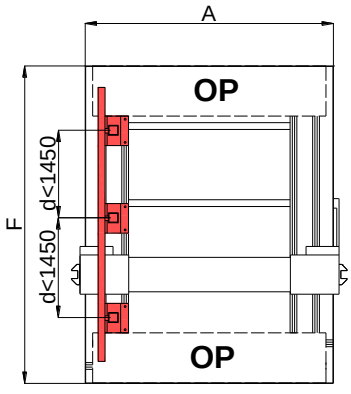

БАЛЮСТРАДА (БОКОВА АБО ЗАДНЯ) З РАМОЮ ВАСКРАСК ТА РАМОЮ ARCADE ПРИ ГЛИБИНІ І/АБО ШИРИНІ > 1800 мм

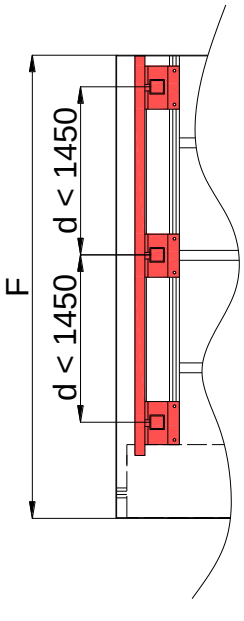

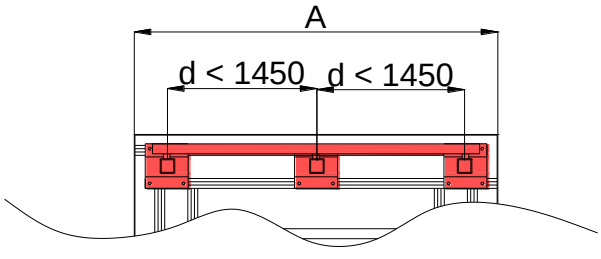


ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС
OP	ПРИВОД
F	ГЛИБИНА КАБІНИ
d	ВІДСТАНЬ МІЖ СТОЯКАМИ
A	ШИРИНА КАБІНИ


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

16.5 Монтаж нерухомого огородження EVO висотою H=1100 мм


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

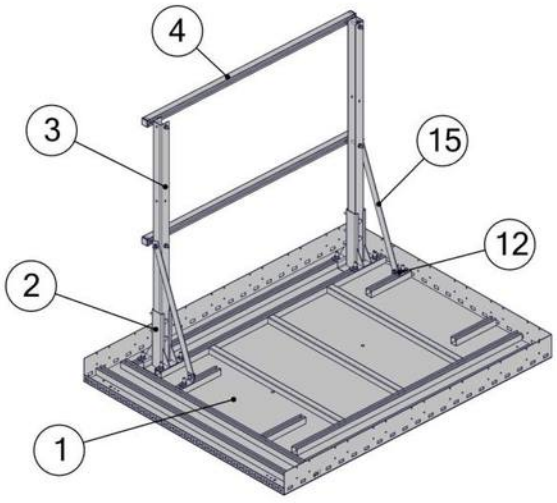


ПРИМІТКА: при ГЛИБИНІ КАБІНИ ≥ 1800 мм монтуються два центральні стояки без розкосів.

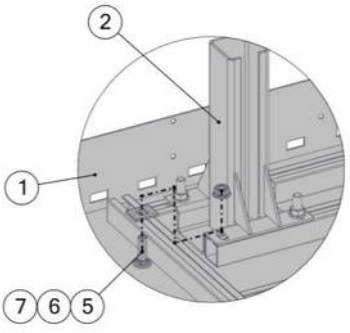


КРОК 1: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни.

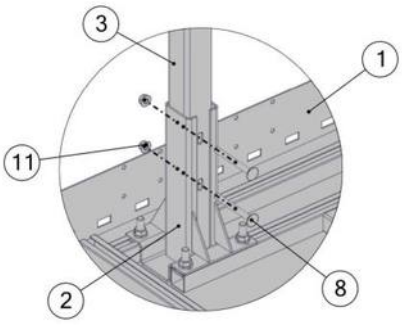



КРОК 2: Змонтуйте стояк огородження на основі огородження.

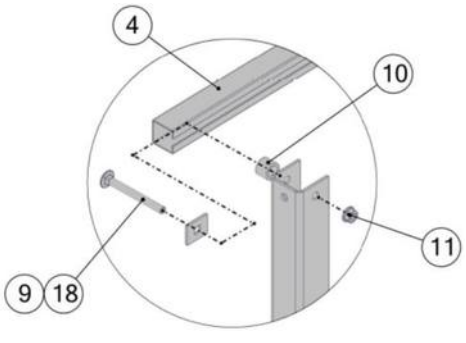

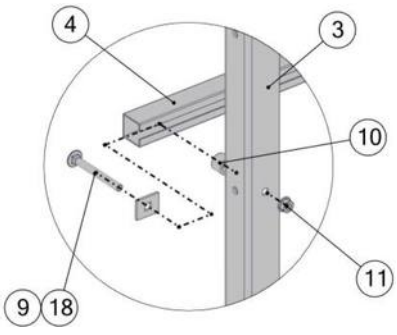


КРОК 3: З'єднайте поперечки 30x30x1,5 зі стояками огородження. Монтаж поперечок може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повний посібник на ліфт.

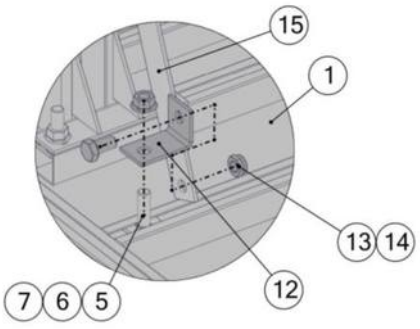

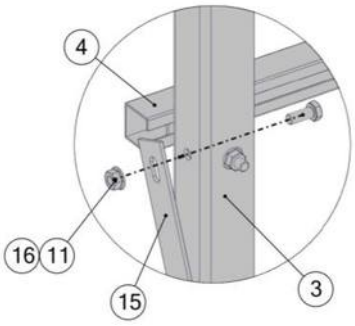


КРОК 4: З'єднайте розкоси огородження з дахом кабіни та зі стояками огородження

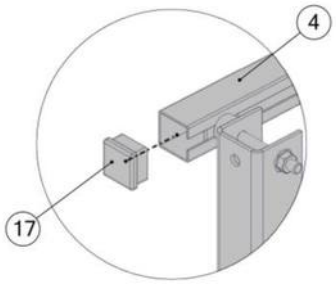


КРОК 5: Встановіть вставку на кінці кожної поперечки.

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	1 СТОРОНА		1 СТОРОНА + ЦЕНТРАЛЬНІ СТОЯКИ	
		шт.	ПАКЕТ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---	1	---
2	ОСНОВА ОГОРОДЖЕННЯ	2	---	4	---
3	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	2	---	4	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	2	---	2	---
5	Гвинт DIN 603 M10x35	10	CAB-14/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
6	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	10	CAB-14/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
7	DIN 6923 M10 NUT	10	CAB-14/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
8	Гвинт DIN 603 M8x65	8	CAB-14	4 (x2)	CAB-22 (x2)
9	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	4	CAB-14	2 (x2)	CAB-22 (x2)
10	РОЗПІРНА ВТУЛКА	4	CAB-14	2 (x2)	CAB-22 (x2)
11	DIN 6923 M8 NUT	10	CAB-14/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
12	КУТНИК КРІПЛЕННЯ РОЗКОСУ ОГОРОДЖЕННЯ	2	CAB-17	2	---
13	Гвинт DIN 933 M10x20	2	CAB-17	2	---
14	САМОСТОПОРНА ГАЙКА DIN 985 M10	2	CAB-17	2	---
15	РОЗКІС ОГОРОДЖЕННЯ	2	---	2	---
16	Гвинт DIN 933 M8x20	2	CAB-17	2	---
17	ТРУБНА ВСТАВКА 30x1	4	CAB-14	4	---
18	Гвинт DIN 603 M8x80	4	CAB-14	2 (x2)	CAB-22 (x2)


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

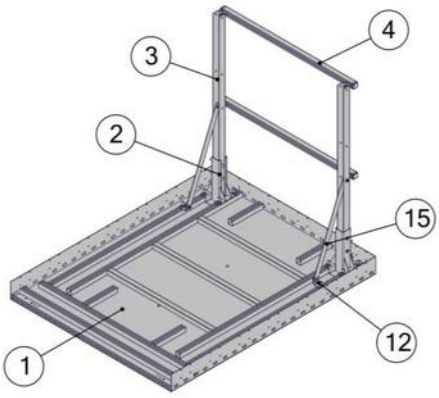

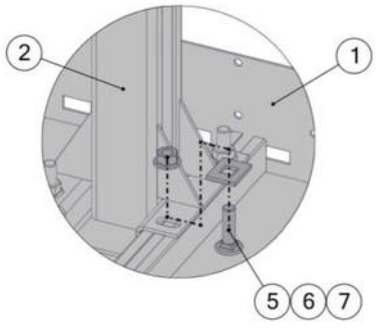



№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---
2	ОСНОВА ОГОРОДЖЕННЯ	2	---
3	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	2	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	2	---
5	Гвинт DIN 603 M10x35	10	CAB-14/17
6	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	10	CAB-14/17
7	Шестигранна гайка DIN 6923 M10	10	CAB-14/17
8	Гвинт DIN 603 M8x80	4	CAB-14
9	Гвинт DIN 603 M8x40	4	CAB-14
10	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	4	CAB-14
11	РОЗПІРНА ВТУЛКА	4	CAB-14
12	Шестигранна гайка DIN 6923 M8	10	CAB-14/17
13	КУТНИК КРІПЛЕННЯ РОЗКОСУ ОГОРОДЖЕННЯ	2	CAB-17
14	Гвинт DIN 933 M10x20	2	CAB-17
15	САМОСТОПОРНА ГАЙКА DIN 985 M10	2	CAB-17
16	РОЗКІС ОГОРОДЖЕННЯ	2	---
17	Гвинт DIN 933 M8x20	2	CAB-17
18	ТРУБНА ВСТАВКА 30x1	4	CAB-14

КРОК 1: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни

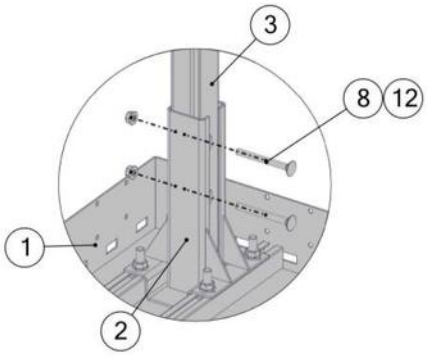



КРОК 2: Змонтуйте стояк огородження на основі огородження

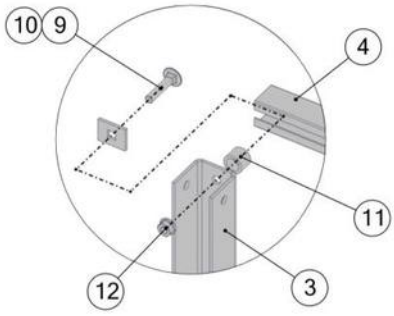

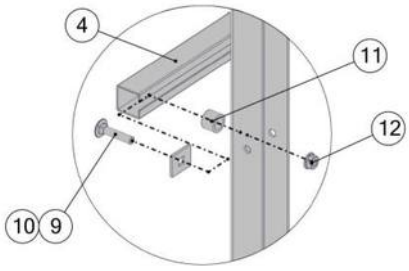


КРОК 3: З'єднайте поперечки 30x30x1,5 зі стояками огородження. Монтаж поперечок може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повний посібник на ліфт.

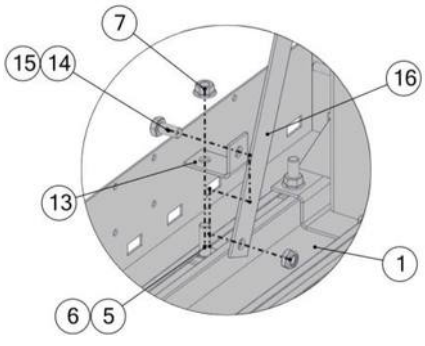

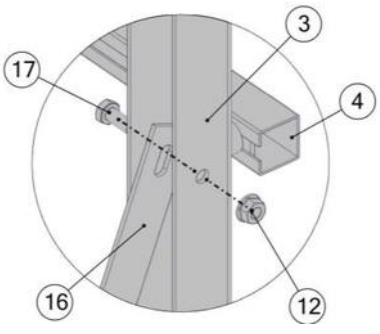


КРОК 4: З'єднайте розкоси огородження з дахом кабіни та зі стояками огородження

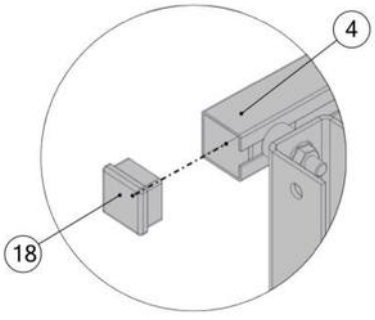


КРОК 5: Встановіть вставку на кінці кожної поперечки.


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

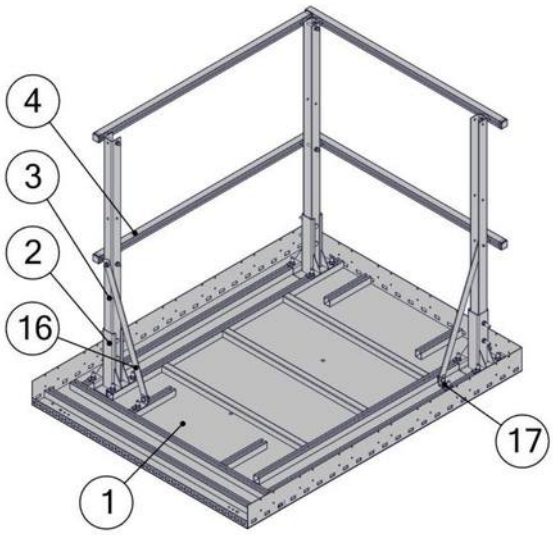


ПРИМІТКА: при ГЛИБИНІ КАБІНИ ≥ 1800 мм монтуються два центральні стояки без розкосів

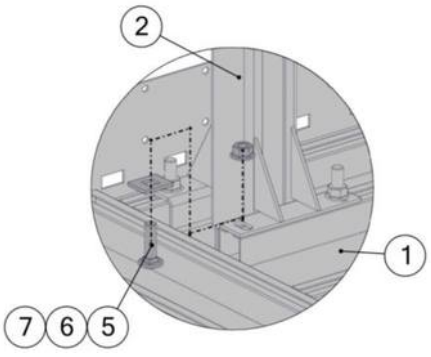


КРОК 1: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни.

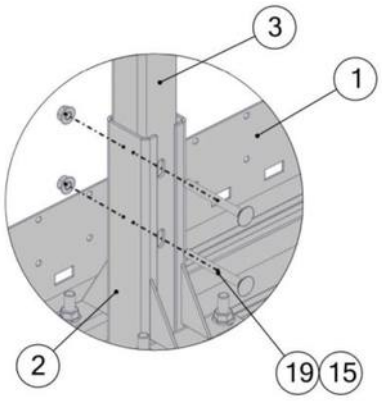


КРОК 2: Змонтуйте стояк огородження на основі огородження.

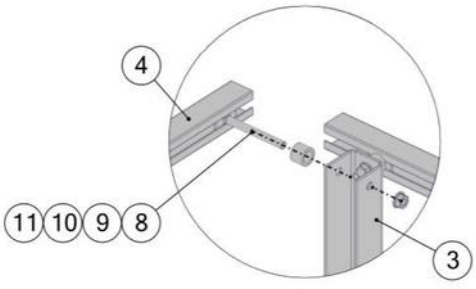


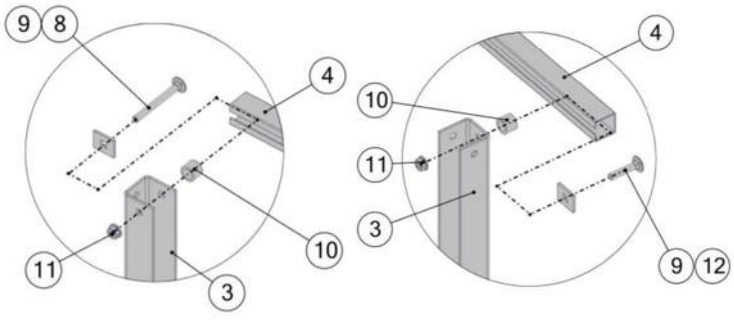



КРОК 3: З'єднайте поперечки 30x30x1,5 із задніми стояками огородження. Важливо: встановіть розпірну втулку в обидві поперечки 30x30x1,5

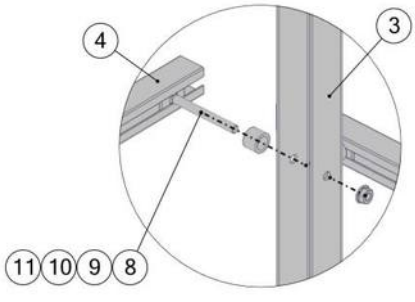


КРОК 4: З'єднайте поперечки 30x30x1,5 з бічними стояками огородження. Монтаж поперечок може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повний посібник на ліфт.

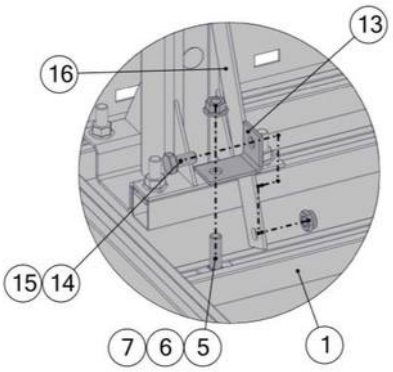


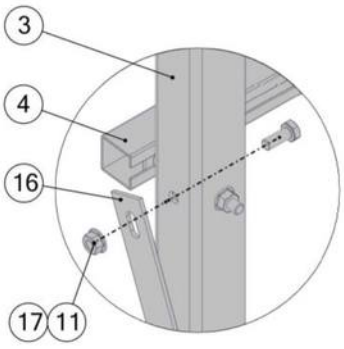

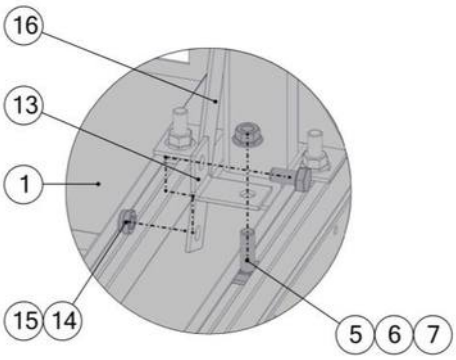

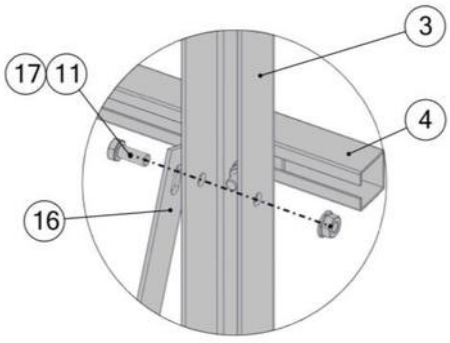


КРОК 5: З'єднайте задні та бокові розкоси огородження з дахом кабіни та зі стояками огородження

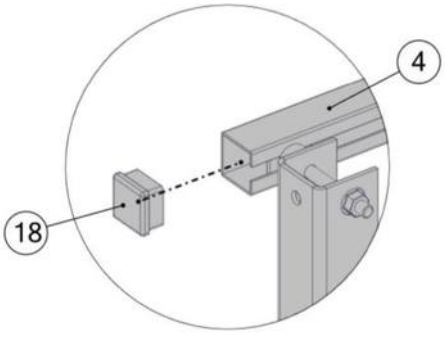


КРОК 6: Встановіть вставку на кінці кожної поперечки.

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	2 СТОРОНИ		2 СТОРОНИ + ЦЕНТР СТОЯКИ	
		шт.	ПАКЕТ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---	1	---
2	ОСНОВА ОГОРОДЖЕННЯ	3	---	5	---
3	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	3	---	5	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	4	---	4	---
5	Гвинт DIN 603 M10x35	14	CAB-15/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
6	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	14	CAB-15/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
7	DIN 6923 M10 NUT	14	CAB-15/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
8	Гвинт DIN 603 M8x80	4	CAB-15	2 (x2)	CAB-22 (x2)
9	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	8	CAB-15	4 (x2)	CAB-22 (x2)
10	РОЗПІРНА ВТУЛКА	8	CAB-15	4 (x2)	CAB-22 (x2)
11	DIN 6923 M8 NUT	16	CAB-15/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
12	Гвинт DIN 603 M8x40	4	CAB-15	4	---
13	КУТНИК КРІПЛЕННЯ РОЗКОСУ ОГОРОДЖЕННЯ	2	CAB-17	2	---
14	Гвинт DIN 933 M10x20	2	CAB-17	2	---
15	САМОСТОПОРНА ГАЙКА DIN 985 M10	2	CAB-17	2	---
16	РОЗКІС ОГОРОДЖЕННЯ	2	---	2	---
17	Гвинт DIN 933 M8x20	2	CAB-17	2	---
18	ТРУБНА ВСТАВКА 30x1	8	CAB-15	8	---
19	Гвинт DIN 603 M8x80	6	CAB-15	2 (x2)	CAB-22 (x2)


ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

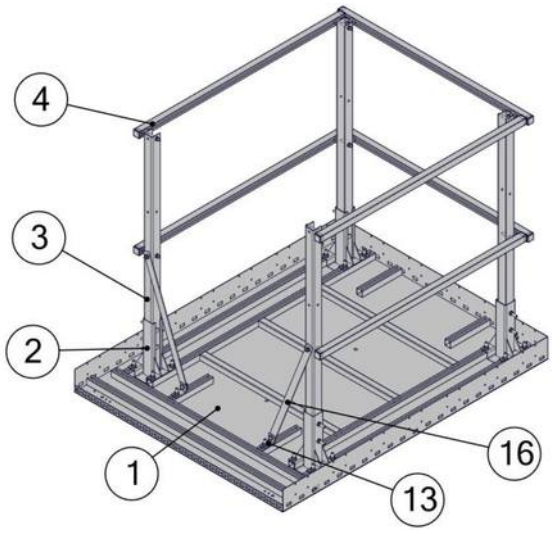


ПРИМІТКА: при ГЛИБИНІ КАБІНИ ≥ 1800 мм монтуються два центральні стояки без розкосів.

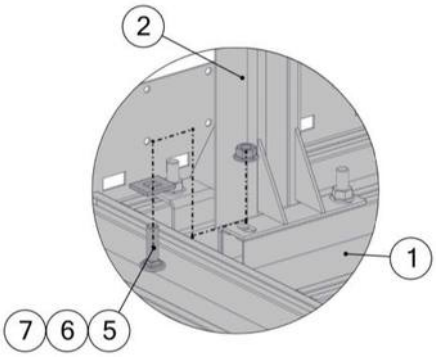



КРОК 1: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни.

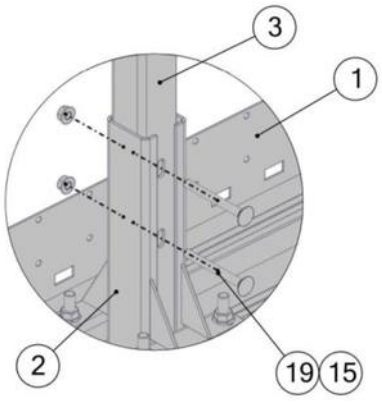


КРОК 2: Змонтуйте стояк огородження на основі огородження.

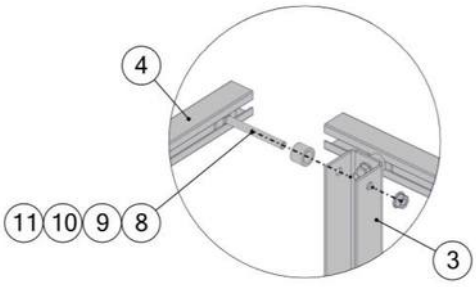

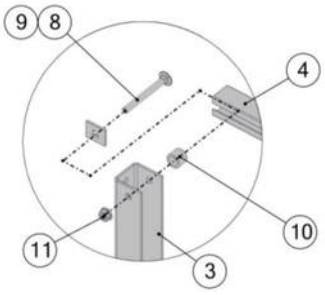

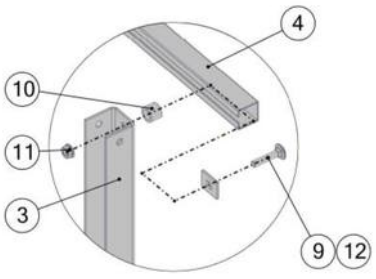



КРОК 3: З'єднайте поперечки 30x30x1,5 із задніми стояками огородження. Важливо: встановіть розпірну втулку в обидві поперечки 30x30x1,5.

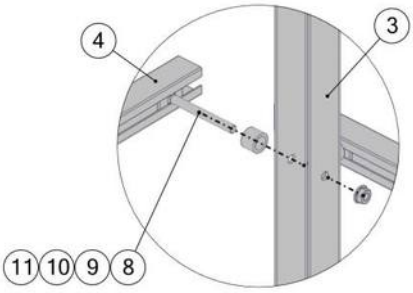


КРОК 4: З'єднайте поперечки 30x30x1,5 з бічними стояками огородження. Монтаж поперечок може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повний посібник на ліфт.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

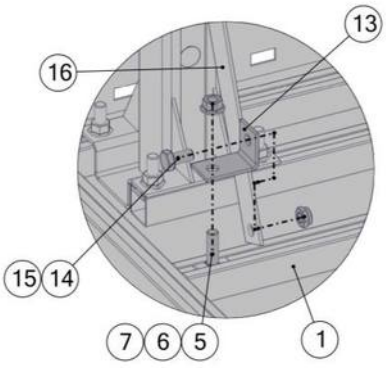

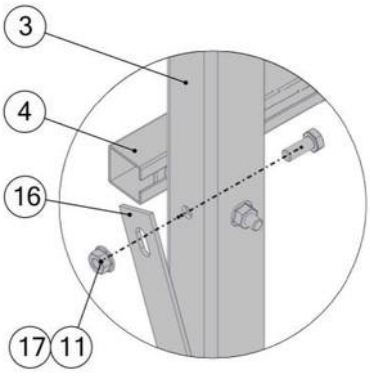


КРОК 5: З'єднайте розкоси огородження з дахом кабіни та зі стояками огородження.

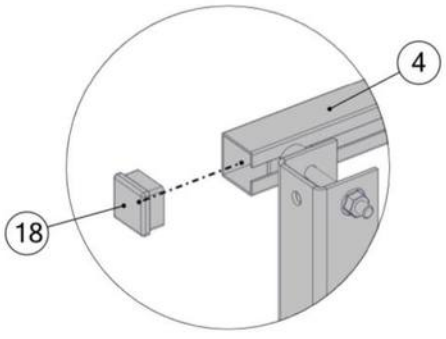


КРОК 6: Встановіть вставку на кінці кожної поперечки.

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	3 СТОРОНИ		3 СТОРОНИ + ЦЕНТР СТОЯКИ	
		шт.	ПАКЕТ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---	1	---
2	ОСНОВА ОГОРОДЖЕННЯ	4	---	8	---
3	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	4	---	8	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	6	---	6	---
5	Гвинт DIN 603 M10x35	18	CAB-16/17	4 (x4)	CAB-22 (x4)
6	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	18	CAB-16/17	4 (x4)	CAB-22 (x4)
7	DIN 6923 M10 NUT	18	CAB-16/17	4 (x4)	CAB-22 (x4)
8	Гвинт DIN 603 M8x80	8	CAB-16	2 (x4)	CAB-22 (x4)
9	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	12	CAB-16	4 (x4)	CAB-22 (x4)
10	РОЗПІРНА ВТУЛКА	12	CAB-16	4 (x4)	CAB-22 (x4)
11	DIN 6923 M10 NUT	22	CAB-16/17	4 (x4)	CAB-22 (x4)
12	Гвинт DIN 603 M8x40	4	CAB-16	4	---
13	КУТНИК КРІПЛЕННЯ РОЗКОСУ ОГОРОДЖЕННЯ	2	CAB-17	2	---
14	Гвинт DIN 933 M10x20	2	CAB-17	2	---
15	САМОСТОПОРНА ГАЙКА DIN 985 M10	2	CAB-17	2	---
16	РОЗКІС ОГОРОДЖЕННЯ	2	---	2	---
17	Гвинт DIN 933 M8x20	2	CAB-17	2	---
18	ТРУБНА ВСТАВКА 30x1	12	CAB-16	12	---
19	Гвинт DIN 603 M8x65	8	CAB-16	2 (x4)	CAB-22 (x4)


- НЕРУХОМЕ ОГОРОДЖЕННЯ ВИСОТОЮ H=1100 мм, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЯК ОПОРА З'ЄДНУВАЛЬНОЇ КОРОБКИ

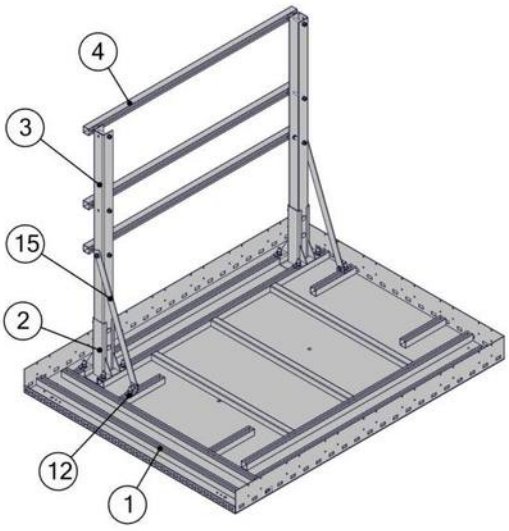


ПРИМІТКА: при ГЛИБИНІ КАБІНИ ≥ 1800 мм додатково монтуються два центральні стояки без розкосів.

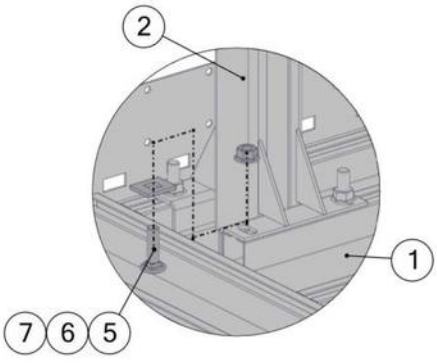


КРОК 1: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни.

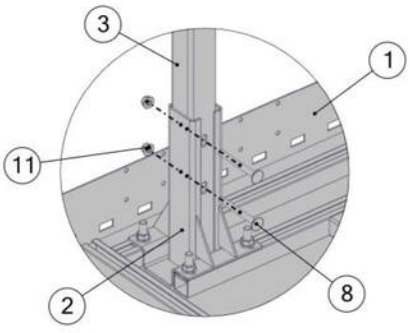



КРОК 2: Змонтуйте стояк огородження на основі огородження.

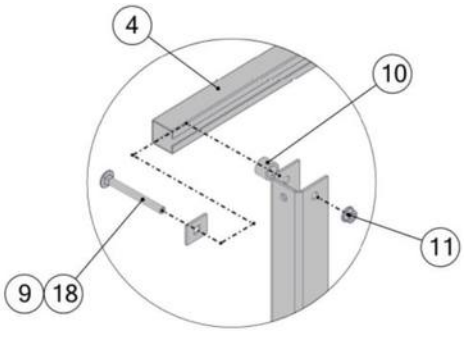

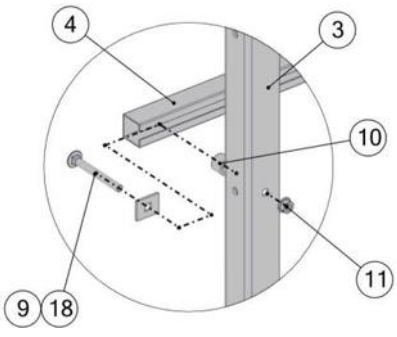


КРОК 3: З'єднайте поперечки 30x30x1,5 зі стояками огородження. Монтаж поперечок може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повний посібник на ліфт.

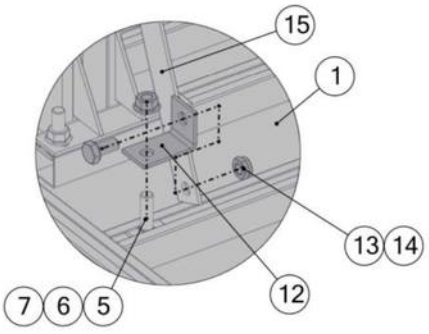

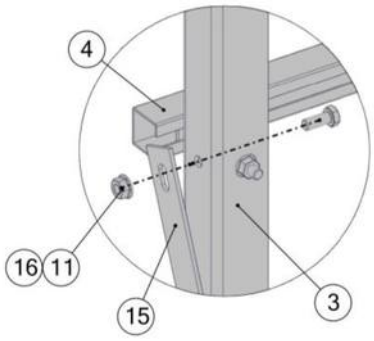

КРОК 4: З'єднайте розкоси огородження з дахом кабіни та зі стояками огородження.

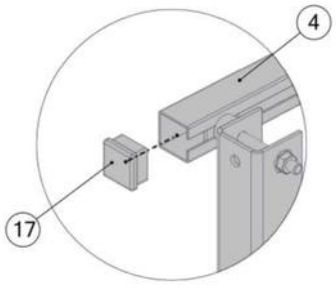


КРОК 5: Встановіть вставку на кінці кожної поперечки.


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	З З'ЄДНУВАЛЬНОЮ КОРОБКА		З З'ЄДНУВАЛЬНОЮ КОРОБКОЮ + ЦЕНТРАЛЬНІ СТОЯКИ	
		шт.	ПАКЕТ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---	1	---
2	ОСНОВА ОГОРОДЖЕННЯ	2	---	4	---
3	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	2	---	4	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	3	---	3	---
5	Гвинт DIN 603 M10x35	10	CAB-14/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
6	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	10	CAB-14/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
7	DIN 6923 M10 NUT	10	CAB-14/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
8	Гвинт DIN 603 M8x65	4	CAB-14/18	2 (x2)	CAB-22 (x2)
9	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	6	CAB-14/18	4 (x2)	CAB-22 (x2)
10	РОЗПІРНА ВТУЛКА	6	CAB-14/18	4 (x2)	CAB-22 (x2)
11	DIN 6923 M8 NUT	12	CAB-14/17/18	4 (x2)	CAB-22 (x2)
12	КУТНИК КРІПЛЕННЯ РОЗКОСУ ОГОРОДЖЕННЯ	2	CAB-17	2	---
13	Гвинт DIN 933 M10x20	2	CAB-17	2	---
14	САМОСТОПОРНА ГАЙКА DIN 985 M10	2	CAB-17	2	---
15	РОЗКІС ОГОРОДЖЕННЯ	2	---	2	---
16	Гвинт DIN 933 M8x20	2	CAB-17	2	---
17	ТРУБНА ВСТАВКА 30x1	6	CAB-14/18	6	---
18	Гвинт DIN 603 M8x80	4	CAB-14/18	2 (x2)	CAB-22 (x2)

ПРИМІТКА: елементи, перелічені в цій таблиці, стосуються лише тієї сторони, де застосовано варіант НЕРУХОМОГО ОГОРОДЖЕННЯ висотою H=1100 мм як опори з'єднувальної коробки. У разі ОГОРОДЖЕННЯ H=1100 мм З 2 СТОРІН, ОГОРОДЖЕННЯ H=1100 мм З 3 СТОРІН або ОГОРОДЖЕННЯ H=1100 мм при ГЛИБИНІ КАБІНИ < 1350 мм та MP GO! Evolution решту компонентів огородження монтуйте за інструкціями у відповідних попередніх розділах.


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

- ОГОРОДЖЕННЯ ДЛЯ ГЛИБИНИ КАБІНИ < 1350 мм з MP GO! Evolution

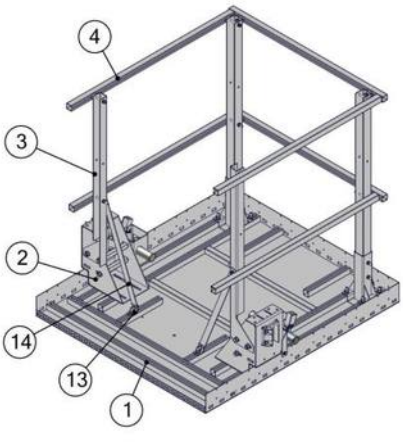

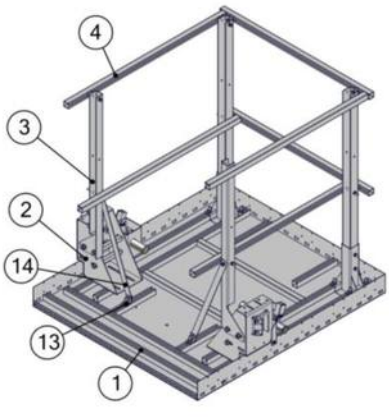



ВАРІАНТ З НИЖНЬОЮ ВНУТРІШНЬОЮ ПОПЕРЕЧКОЮ

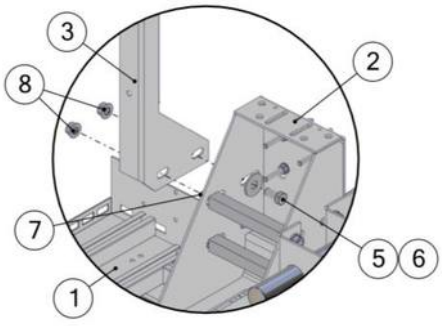


КРОК 1: Змонтуйте додаткову деталь огородження у верхньому кріпленні рами кабіни.


КРОК 2: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни та стояк огородження за інструкціями у попередньому відповідному розділі.

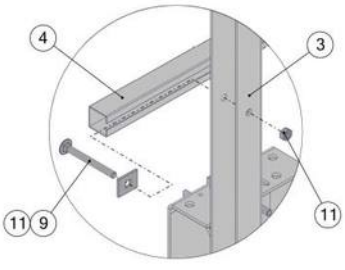

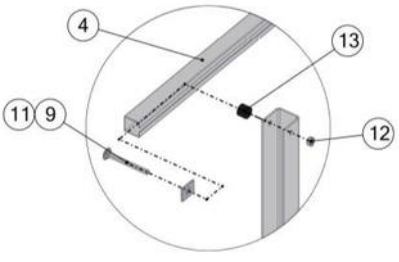


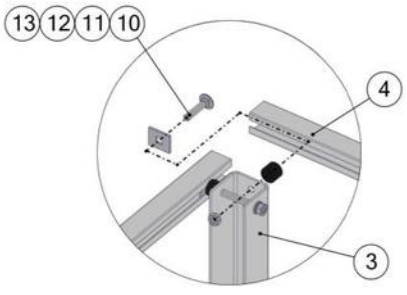


КРОК 3: З'єднайте поперечку 30x30x1,5 з додатковою деталлю огородження та зі стояком огородження. Монтаж поперечок може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повний посібник на ліфт.

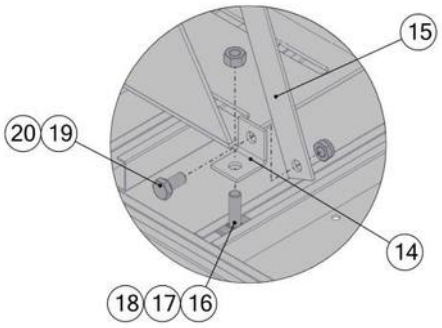

КРОК 4: З'єднайте розкоси огородження з дахом кабіни та стояками огородження.

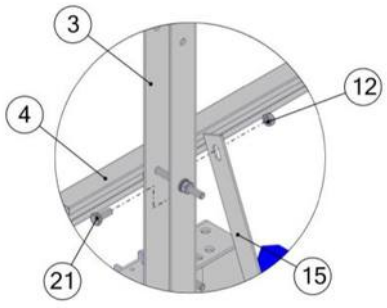

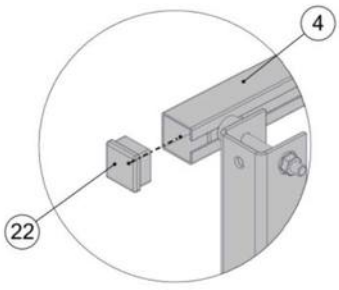


КРОК 5: Встановіть вставку на кінці кожної поперечки.


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---
2	ВЕРХНЄ КРІПЛЕННЯ РАМИ КАБІНИ	2	---
3	ДОДАТКОВА ДЕТАЛЬ ОГОРОДЖЕННЯ MP GO! Evolution	A/O[18]	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	A/O	---
5	Гвинт DIN 933 M12x35	2	CAB-19
6	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø12	2	CAB-19
7	РІЗЬБОВА ШПИЛЬКА M12x170	4	---
8	DIN 6923 M12 NUT	2	CAB-19
9	Гвинт DIN 603 M8x80	A/O	CAB-14...16
10	Гвинт DIN 603 M8x40	A/O	CAB-14...16
11	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	A/O	CAB-14...16
12	DIN 6923 M8 NUT	A/O	CAB-14...16
13	РОЗПІРНА ВТУЛКА	A/O	CAB-14...16
14	КУТНИК КРІПЛЕННЯ РОЗКОСУ ОГОРОДЖЕННЯ	A/O	CAB-17
15	РОЗКІС ОГОРОДЖЕННЯ	A/O	CAB-17
16	Гвинт DIN 603 M10x35	A/O	CAB-14...17
17	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	A/O	CAB-14...17
18	DIN 6923 M10 NUT	A/O	CAB-14...17
19	Гвинт DIN 933 M10x20	A/O	CAB-17
20	САМОСТОПОРНА ГАЙКА DIN 985 M10	A/O	CAB-17
21	Гвинт DIN 933 M8x20	A/O	CAB-17
22	ТРУБНА ВСТАВКА 30x1	S/P	CAB-14...16


18 За замовленням


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


БАЛЮСТРАДА ДЛЯ ГЛИБИНИ КАБІНИ <1350 мм ТА MP GO! EVOLUTION 3 РАМОЮ КАБІНИ EP630D/EP1125D

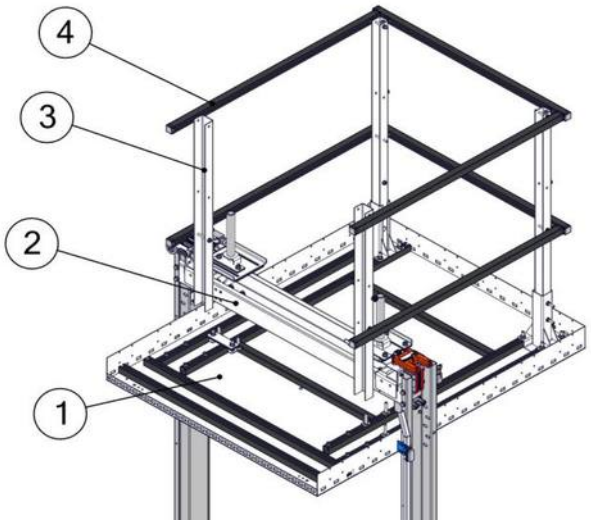

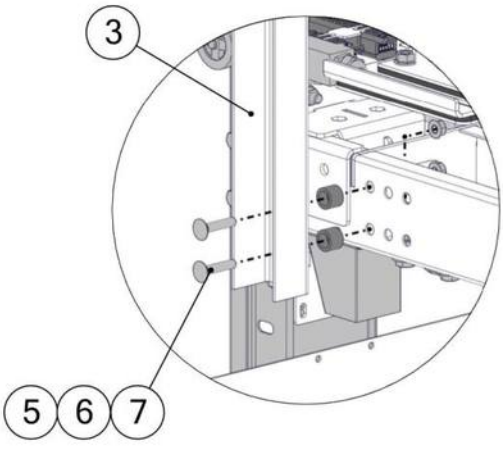

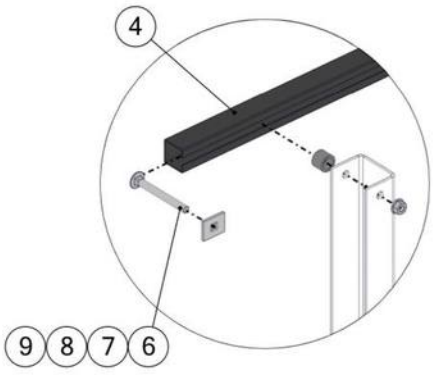

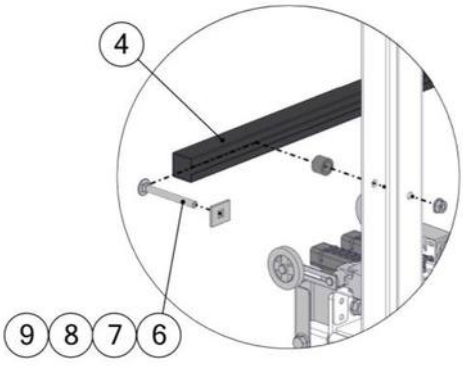

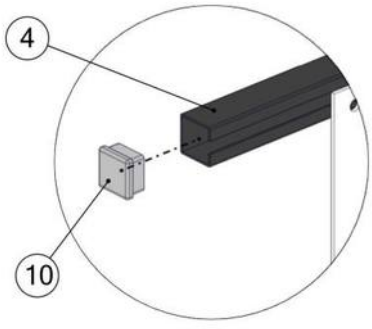



Nº	ПОЗНАЧЕННЯ	шт.	BOLSA
1	ДАХ КАБІНИ	1	---
2	ВЕРХНЄ КРІПЛЕННЯ РАМИ КАБІНИ	2	---
3	ДОДАТКОВА ДЕТАЛЬ БАЛЮСТРАДИ ДЛЯ ВАРІАНТА GO! EVO ТИПУ 2	2	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	A/O	---
5	Гвинт DIN 603 M8x40	4	CAB-31
6	РОЗПІРНА ВТУЛКА	A/O	CAB-14...16
7	DIN 6923 M8 NUT	A/O	CAB-14...16
8	Гвинт DIN 603 M8x80	A/O	CAB-14...16
9	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	A/O	CAB-14...16
10	ТРУБНА ВСТАВКА 30x30	A/O	---

16.6 Налаштування нерухомого огородження EVO висотою H=1100 мм


З РАМОЮ ВАСКРАСК, ЗАКРІПЛЕНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ, ДЛЯ ОДНОСТОРОННЬОЇ / ДВОСТОРОННЬОЇ ПОСАДКИ ПІД 90°, 180°, 270°


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

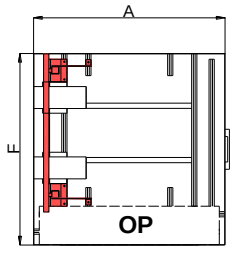

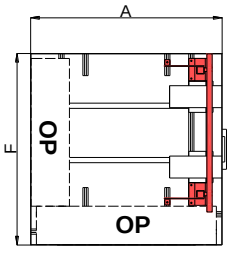



- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

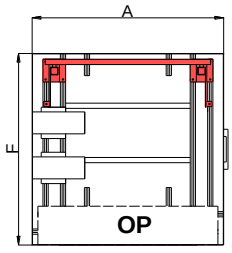

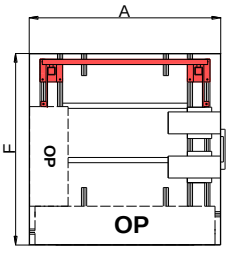


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

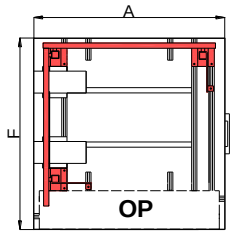


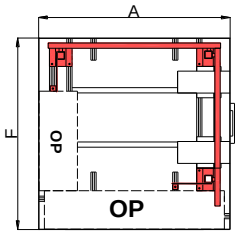

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

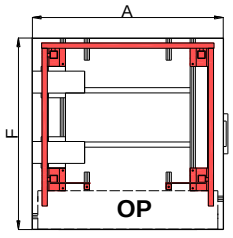



- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ ПРИ ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180°

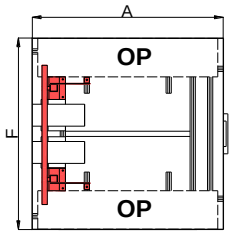


З РАМОЮ ВАСКРАСК, ЗАКРІПЛЕНЕ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ, ДЛЯ ОДНОСТОРОННЬОЇ / ДВОСТОРОННЬОЇ ПОСАДКИ ПІД 90°, 270°


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

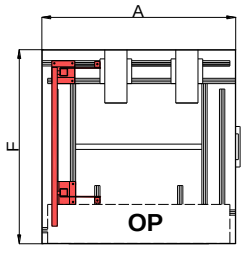

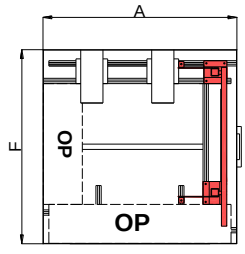



- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

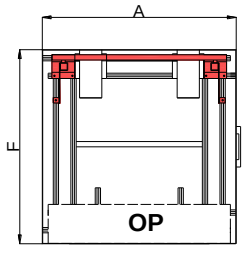

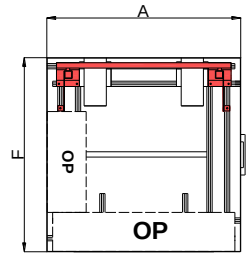


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

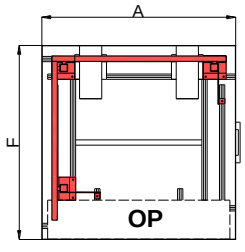

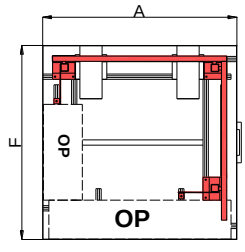

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

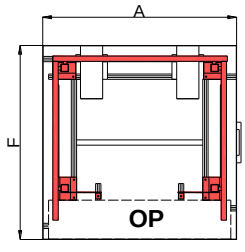


ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА ДЕТАЛІ
OP	ПРИВОД
F	ГЛИБИНА КАБІНИ
A	ШИРИНА КАБІНИ


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

З РАМОЮ ARCADE, ОДНОСТОРОННЯ ПОСАДКА / ДВОСТОРОННЯ ПОСАДКА ПІД 180°


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

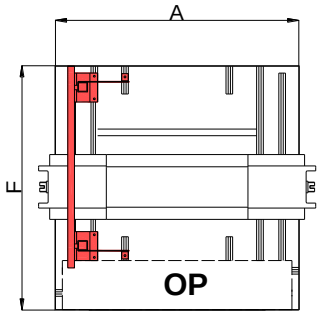


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

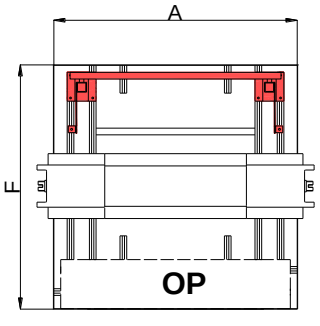


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

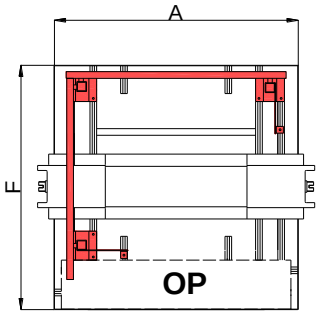

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

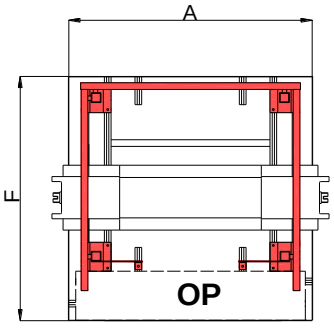


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ ПРИ ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180°

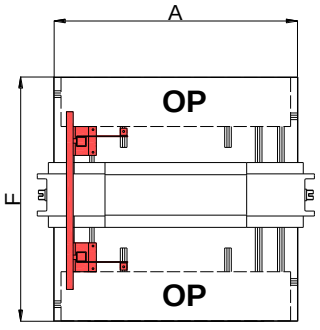


ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА ДЕТАЛІ
OP	ПРИВОД
F	ГЛИБИНА КАБІНИ
d	ВІДСТАНЬ МІЖ СТОЯКАМИ
A	ШИРИНА КАБІНИ

MP GO! Evolution (РАМА КАБІНИ CE-(...)-M-PL-ACIN 3H-3HR) при ГЛИБИНІ КАБІНИ < 1350, ОДНОСТОРОННЯ ПОСАДКА / ДВОСТОРОННЯ ПОСАДКА ПІД 180°


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ A

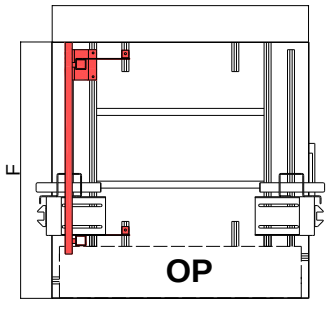


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

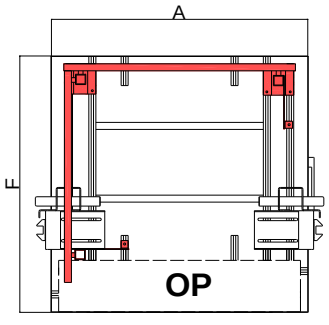

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

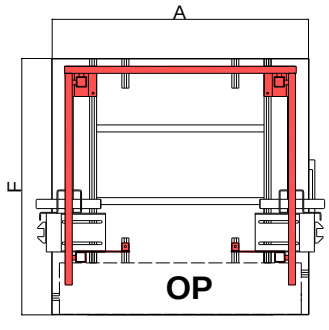


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ ПРИ ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180°

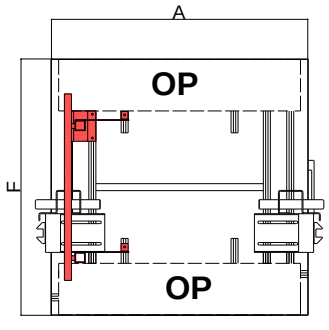


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

MP GO! Evolution (РАМА КАБІНИ CE-(...)-M-PL-ACIN 3H-3HR) при ГЛИБИНІ КАБІНИ 1350 мм ≤ F <1800 мм та ОДНОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ / ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180°


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ A

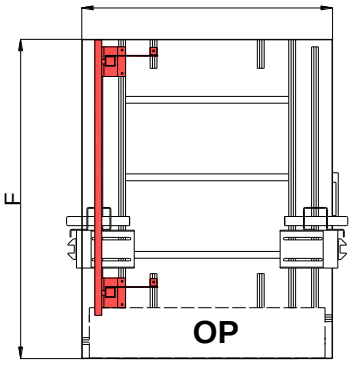


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

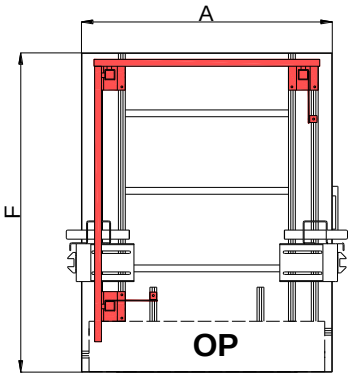

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

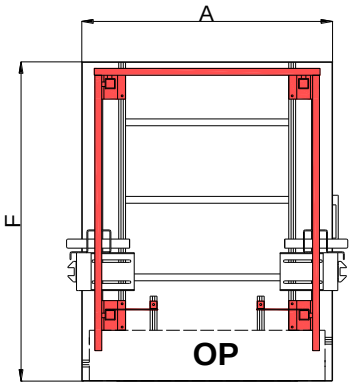


- 1 БОКОВА СТОРОНА, ПОСАДКА ПІД 180°

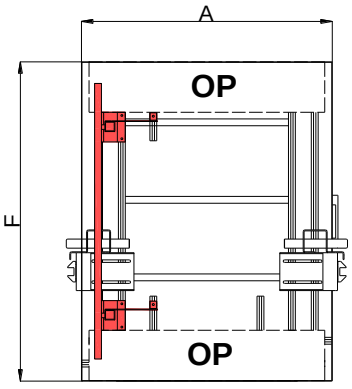


MP GO! Evolution (РАМА КАБІНИ CE-(...)-M-PL-ACIN 3H-3HR) при ГЛИБИНІ КАБІНИ >1800, ОДНОСТОРОННЯ ПОСАДКА / ДВОСТОРОННЯ ПОСАДКА ПІД 180°

- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

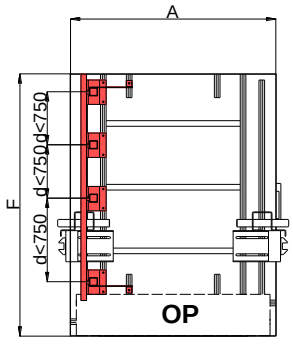


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

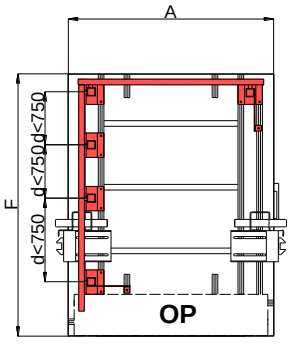


ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА ДЕТАЛІ
OP	ПРИВОД
F	ГЛИБИНА КАБІНИ
d	ВІДСТАНЬ МІЖ СТОЯКАМИ
A	ШИРИНА КАБІНИ

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

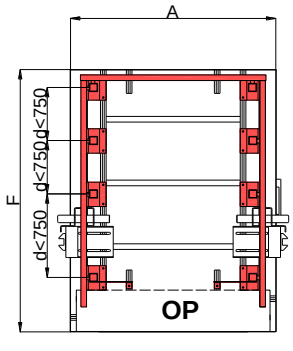


- 1 БОКОВА СТОРОНА, ПОСАДКА ПІД 180°

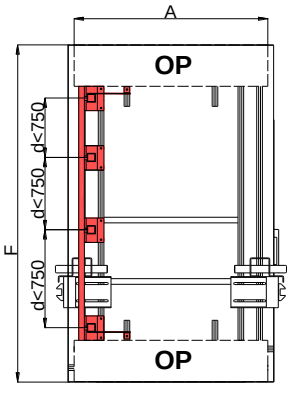


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

MP GO! Evolution (РАМА КАБІНИ EP630D-EP1125D) при ГЛИБИНІ КАБІНИ < 1350, ОДНОСТОРОННЯ ПОСАДКА / ДВОСТОРОННЯ ПОСАДКА ПІД 180°


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

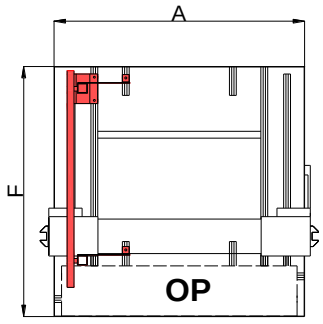


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

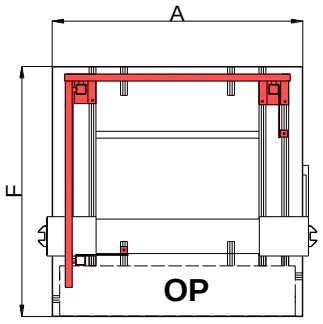

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

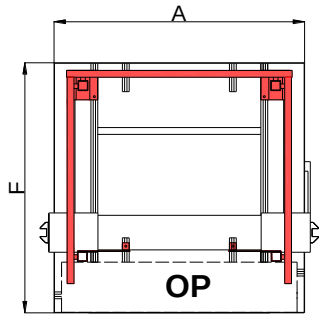


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ ПРИ ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180°

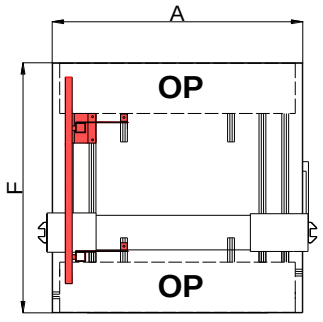


MP GO! Evolution (РАМА КАБІНИ EP630D-EP1125D) при ГЛИБИНІ КАБІНИ 1350 мм ≤ F <1800 мм та ОДНОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ / ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180° ПОСАДКА ПІД 180°

- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ A

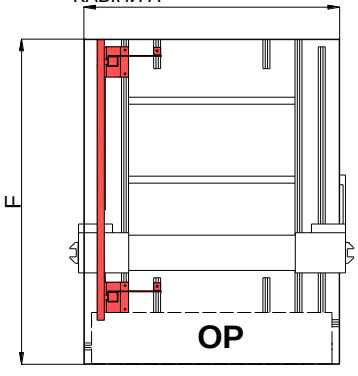


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

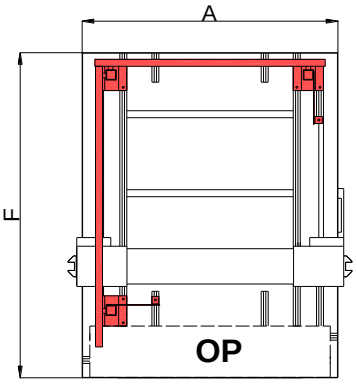


ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА ДЕТАЛІ
OP	ПРИВОД
F	ГЛИБИНА КАБІНИ
A	ШИРИНА КАБІНИ

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

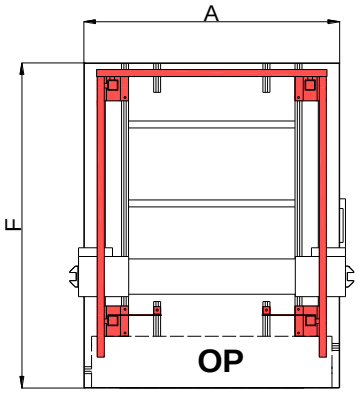


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ ПРИ ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180°

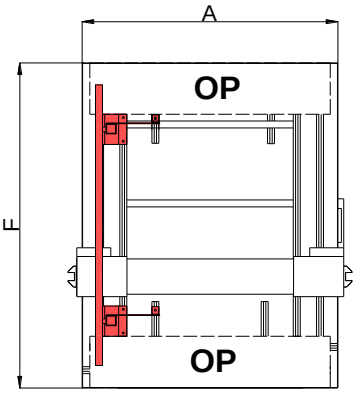


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

MP GO! Evolution (РАМА КАБІНИ EP630D-EP1125D) при ГЛИБИНІ КАБІНИ > 1800, ОДНОСТОРОННЯ ПОСАДКА / ДВОСТОРОННЯ ПОСАДКА ПІД 180°


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

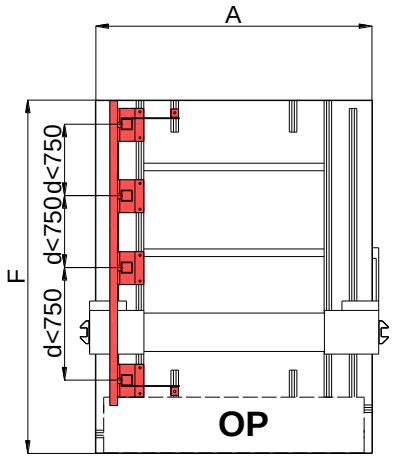


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

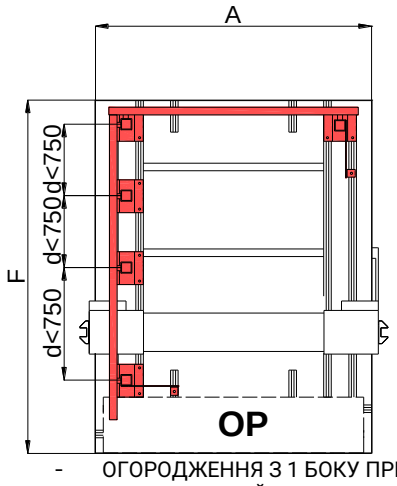



- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

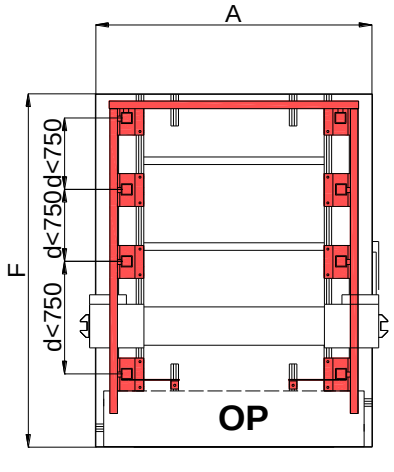

- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ ПРИ ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180°

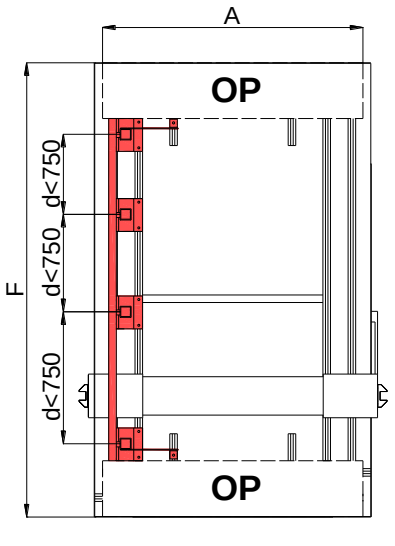


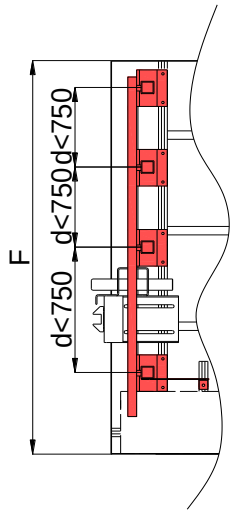

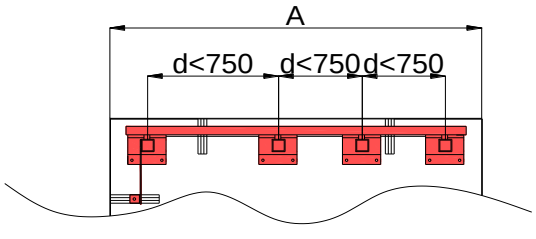


16.7 Налаштування нерухомого огородження EVO з люком доступу


- РАМА ВАСКРАСК / ARCADE при ГЛИБИНІ КАБІНИ > 1550 мм

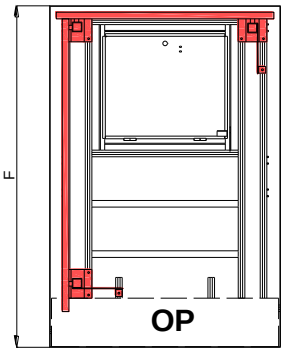


- MP GO! Evolution при ГЛИБИНІ КАБІНИ ≤ 1550 мм

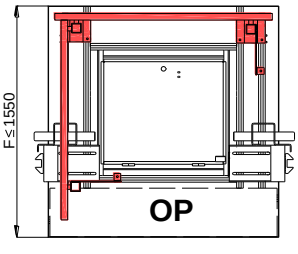



- MP GO! Evolution при ГЛИБИНІ КАБІНИ > 1550 мм

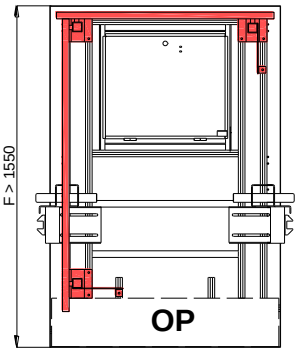


- РАМА ВАСКРАСК З КРІПЛЕННЯМ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

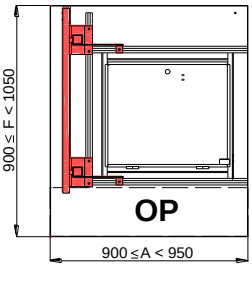


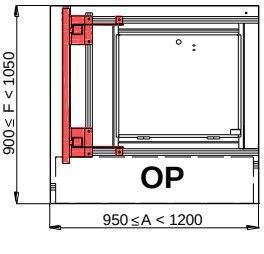


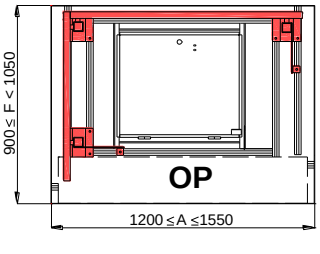

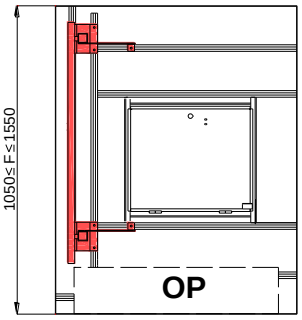



- ЗАДНЯ РАМА ВАСКРАСК З КРІПЛЕННЯМ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

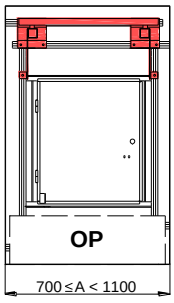

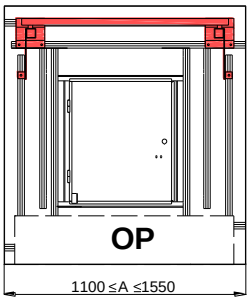


- БОКОВА РАМА ВАСКРАСК ШИРИНА КАБІНИ < 900 мм

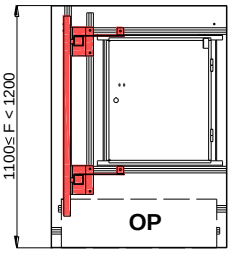

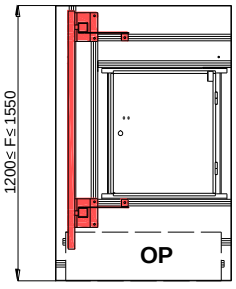


ПРИМІТКА: це налаштування також дійсне для нерухомого огородження EVO висотою H=700 мм

16.8 Монтаж витяжки

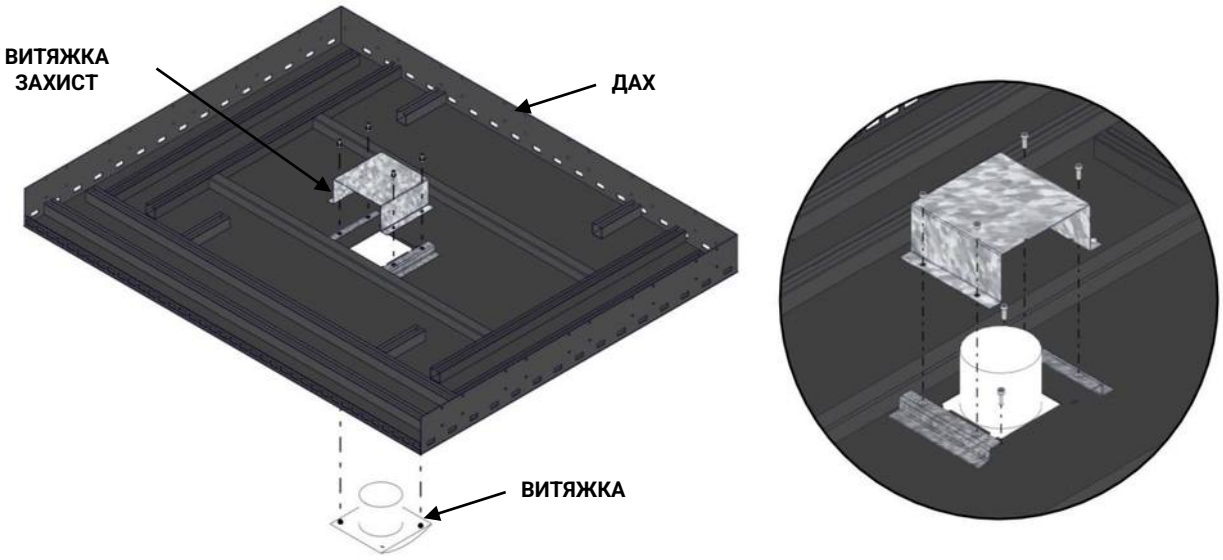


ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИМОВИТЯЖКИ	
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ	c. a. 220 - 230 V / 50 Hz
СПОЖИВАННЯ	15 W
ВИТРАТА	98 m^3 / h

16.9 Монтаж вентилятора

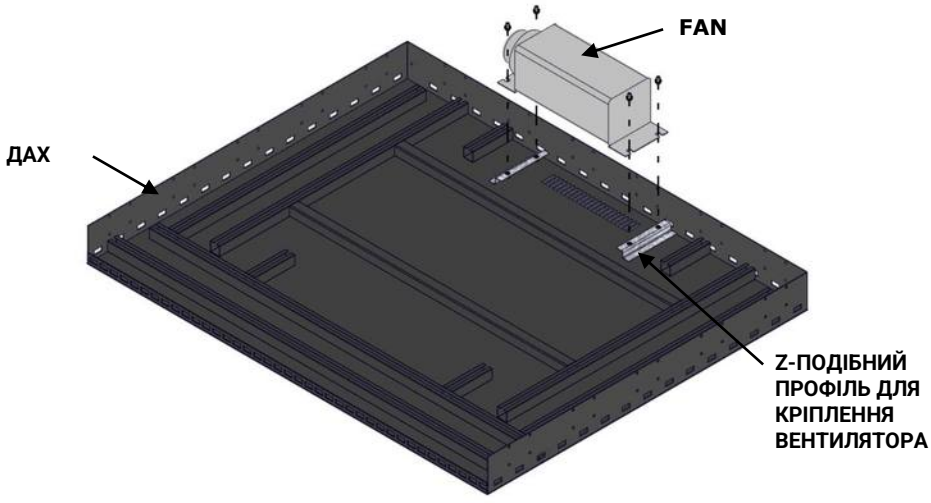


ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА	
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ	c. a. 100 V - 220 V / 50/60 Hz
СПОЖИВАННЯ	18 W
ВИТРАТА	56 m^3 / h


16.10 Відкривання відкидної світильникової стелі висотою 80 мм

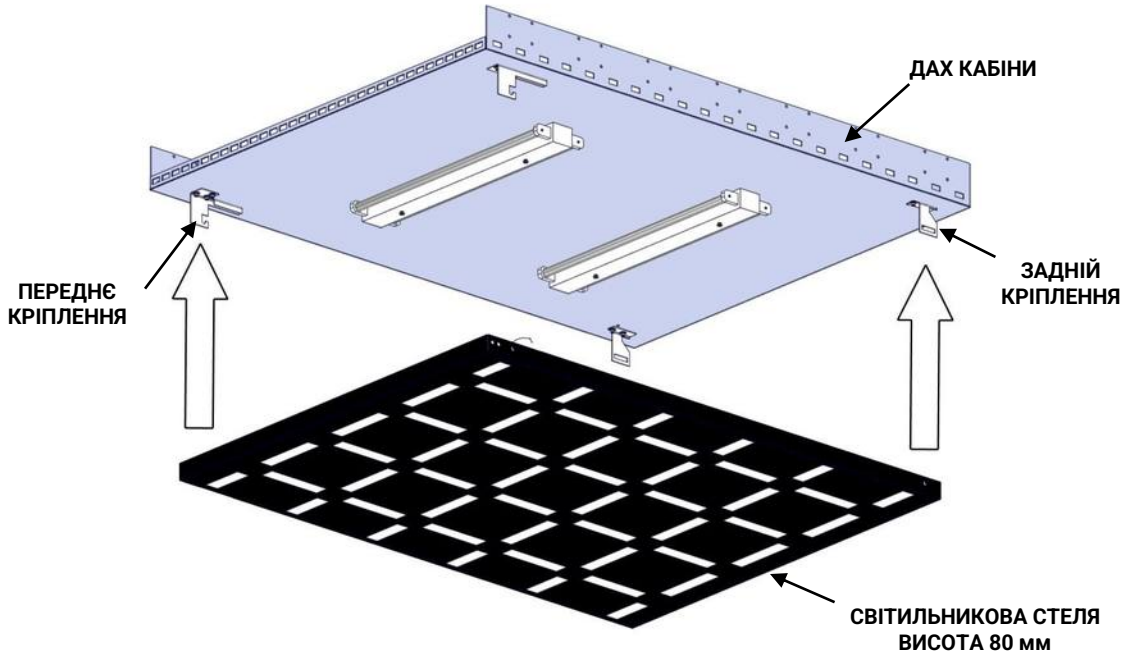


КРОК 1: ЗНІМІТЬ ЗАПОБІЖНИЙ ФІКСАТОР

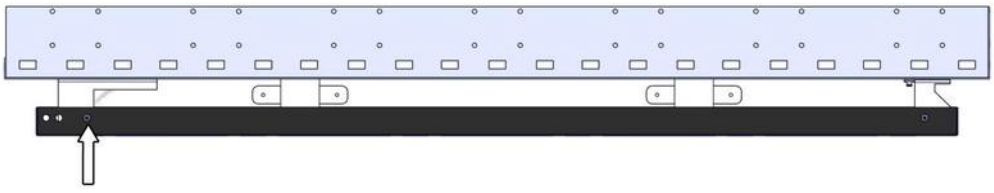


КРОК 2: ПЛАВНО ПІДНІМІТЬ РЕШІТКУ ДО УПОРУ

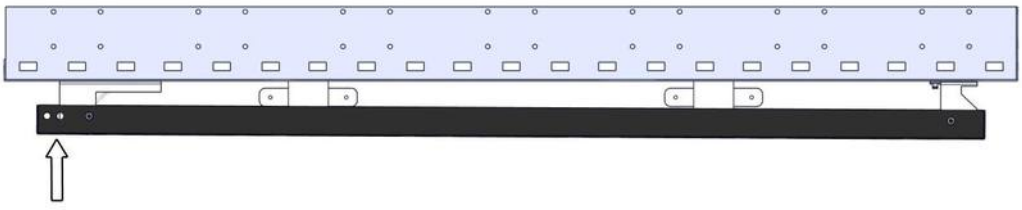

КРОК 3: ПОСУНЬТЕ РЕШІТКУ В БІК ЗАДНЬОЇ ЧАСТИНИ

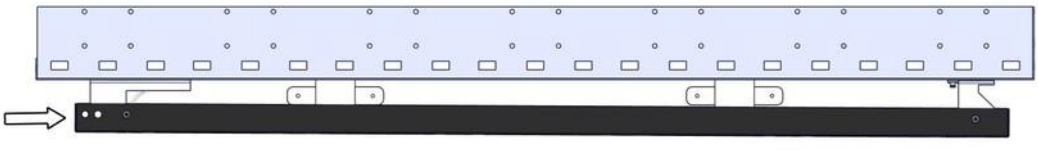


КРОК 4: ОБЕРЕЖНО ОПУСТІТЬ РЕШІТКУ ТАК, ЩОБ ВОНА НЕ ПРОВОРОЧУВАЛАСЯ ВІЛЬНО

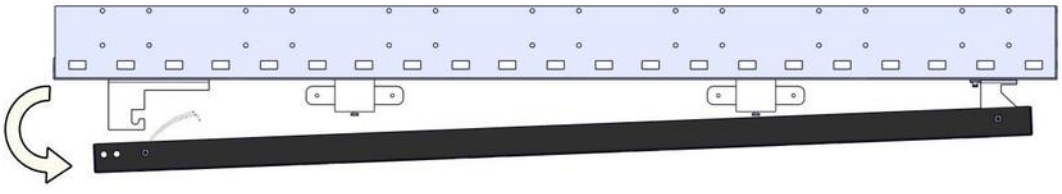

ВАЖЛИВО: запобіжний фіксатор необхідно встановити, щоб уникнути самочинного розбирання

16.11 Відкривання відкидної світильникової стелі висотою 25 мм


РОЗІБРАНИЙ ВИГЛЯД КОМПЛЕКТУ

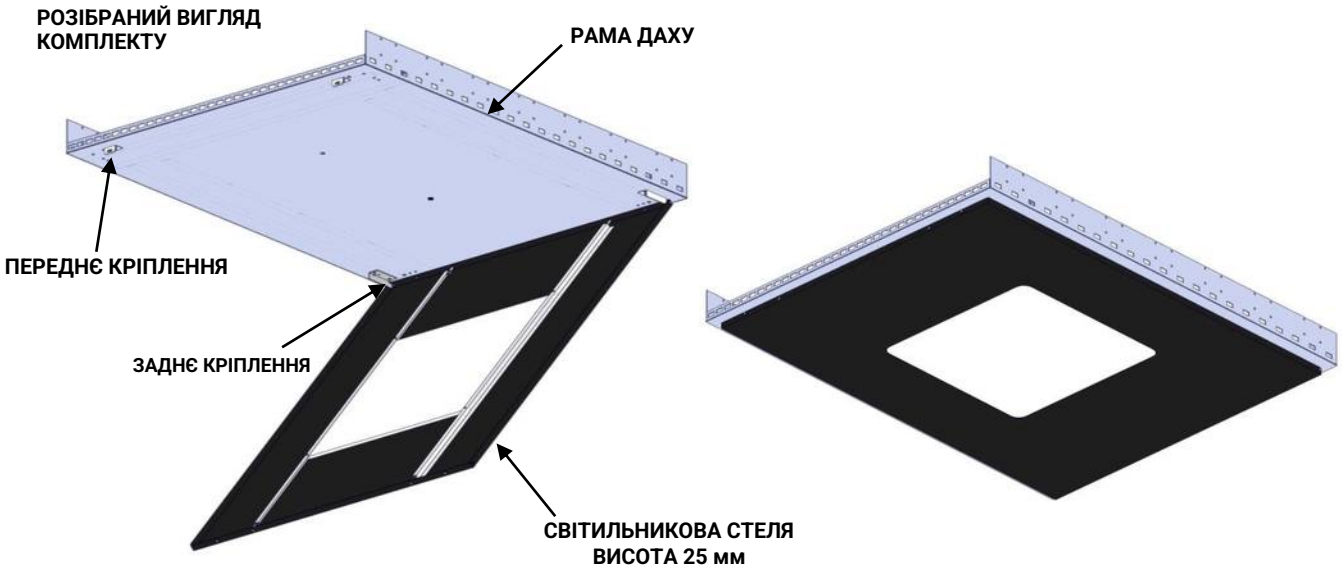


КРОК 1



КРОК 2

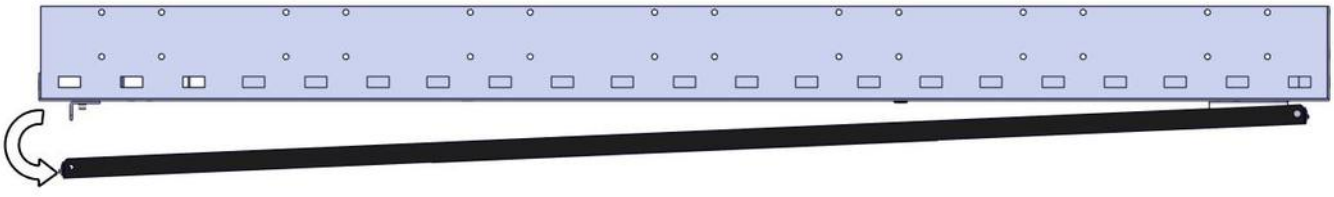

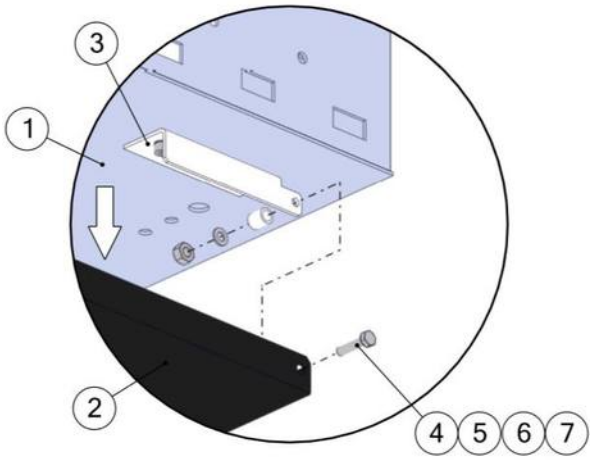


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
1	РАМА ДАХУ	1
2	СВІТИЛЬНИКОВА СТЕЛЯ ВИСОТОЮ 25 мм	1
3	ЗАДНЄ КРІПЛЕННЯ	2
4	Гвинт DIN 933 M5x20	4
5	ВТУЛКА L=5	2
6	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø5	2
7	Шестигранна гайка DIN 934 M5	2

ПРИМІТКА: щоб замінити світильникову стелю, зніміть задні гвинти та гайки.


16.12 Монтаж і обслуговування освітлення PLACALED

Закріпіть кріпильні кутники LED-панелі на даху кабіни.

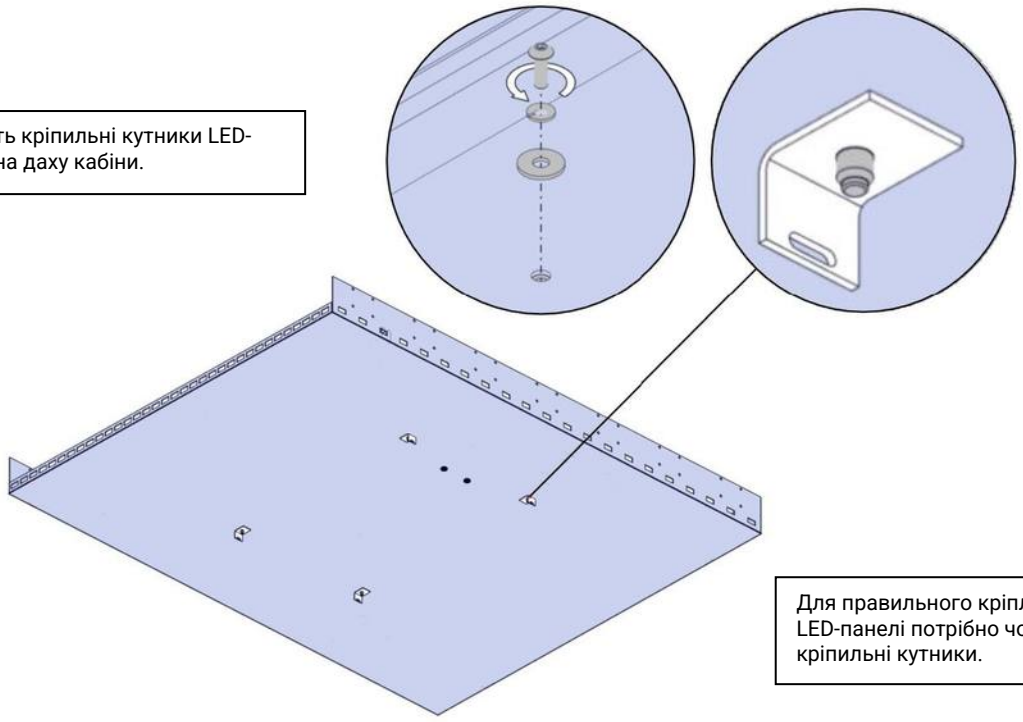


Для правильного кріплення LED-панелі потрібно чотири кріпильні кутники.


Закріпіть LED-панель на кріпильних кутниках і виведіть кабель живлення назовні з кабіни для електричного підключення.

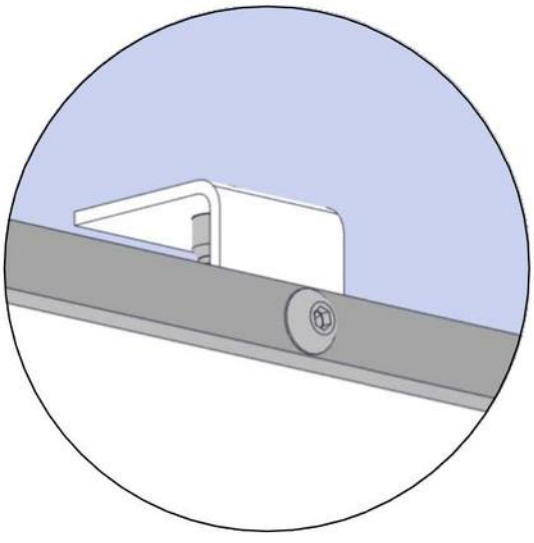


16.13 Обслуговування освітлення LINELED


КРОК 1: РІЖКОВИМ КЛЮЧЕМ ПОСЛАБТЕ ГВИНТИ DIN 933 M5X20 (ПО 2 З КОЖНОГО БОКУ) ТА ЗНІМІТЬ СВІТИЛЬНИКОВУ СТЕЛЮ

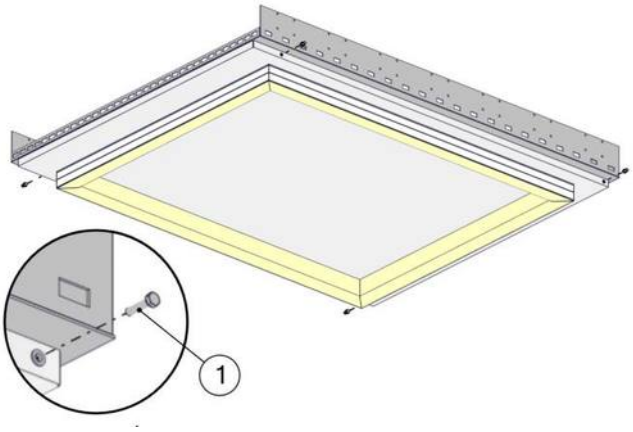

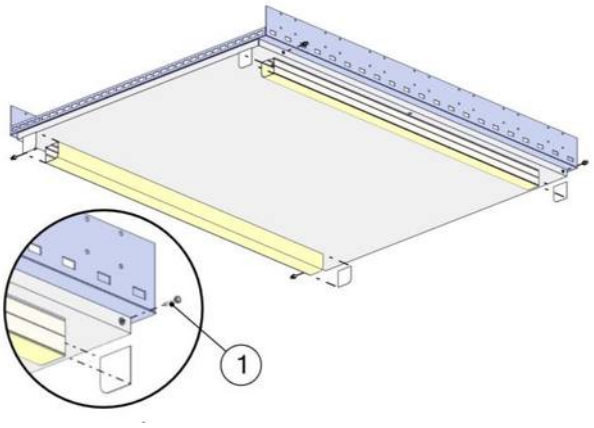



КРОК 2: ЗНІМІТЬ РОЗСІЮВАЧ

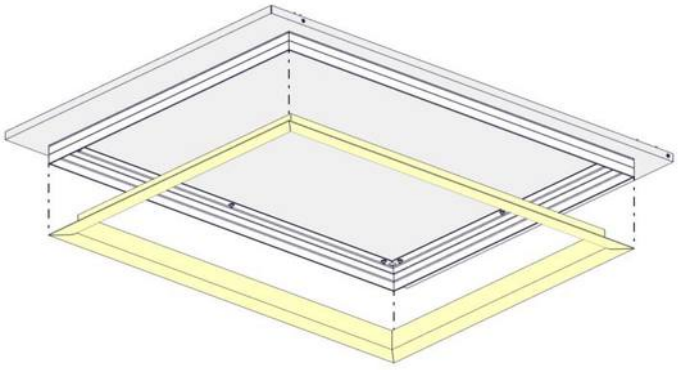

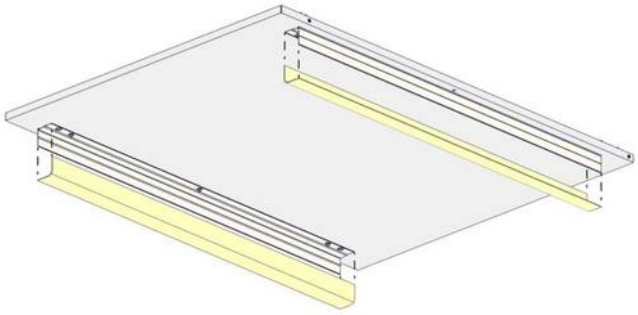

КРОК 3: КЛЮЧЕМ ПОСЛАБТЕ ГВИНТИ DIN 912 M5x16

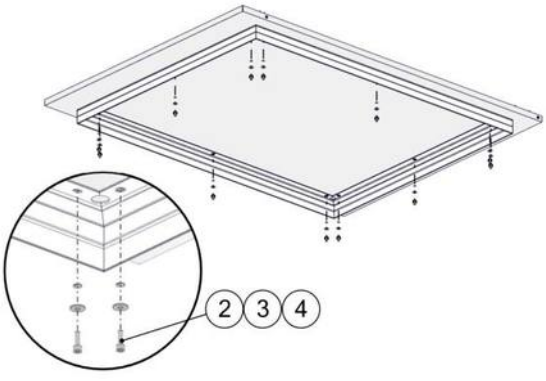

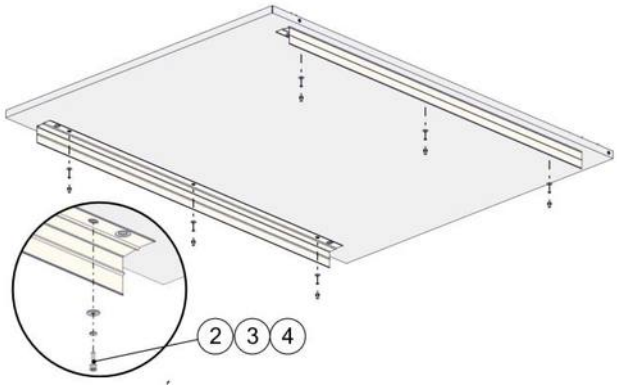


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
1	Гвинт DIN 933 M5x20	4
2	Гвинт DIN 912 M5x16	A/O[19]
3	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø5	A/O
4	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 6905 Ø5	A/O


[19] За замовленням

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


16.14 Обслуговування освітлення MODULED

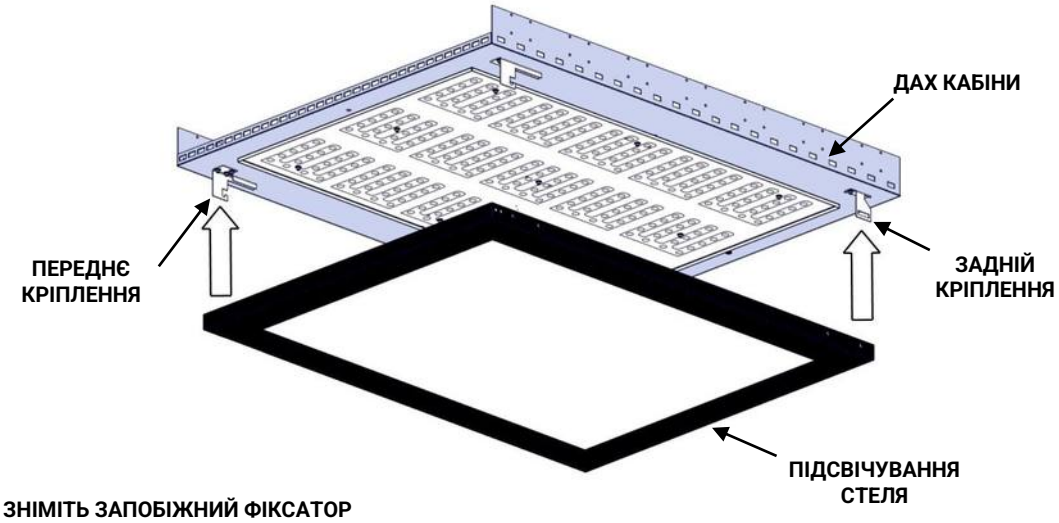


КРОК 1: ЗНІМІТЬ ЗАПОБІЖНИЙ ФІКСАТОР

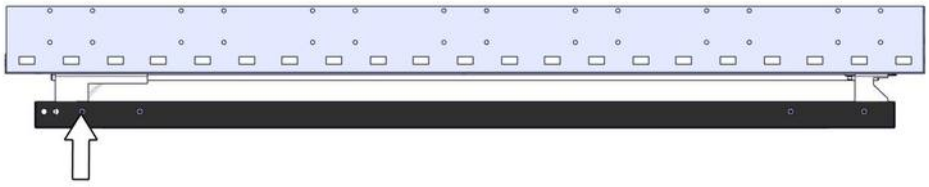


КРОК 2: ПЛАВНО ПІДНІМІТЬ РЕШІТКУ ДО УПОРУ

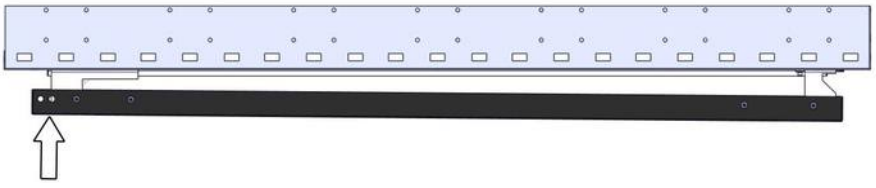


КРОК 3: ПОСУНЬТЕ РЕШІТКУ В БІК ЗАДНЬОЇ ЧАСТИНИ

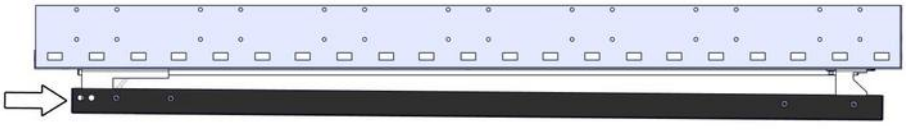

КРОК 4: ОБЕРЕЖНО ОПУСТІТЬ РЕШІТКУ ТАК, ЩОБ ВОНА НЕ ПРОВОРОЧУВАЛАСЯ ВІЛЬНО

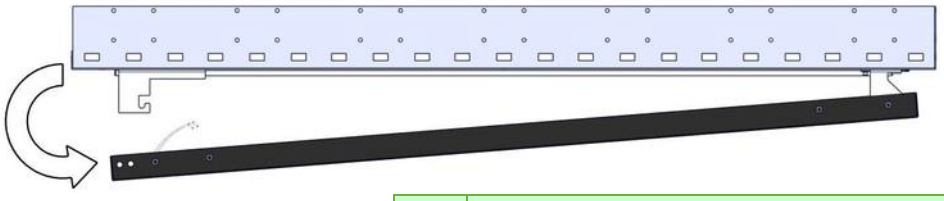


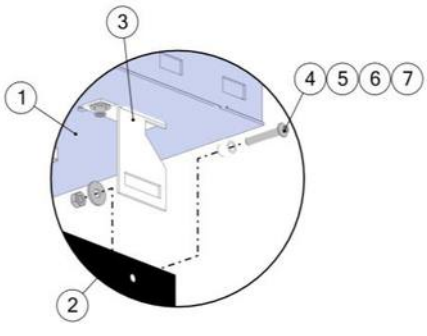


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
1	ДАХ КАБІНИ	1
2	СВІТИЛЬНИКОВА СТЕЛЯ	1
3	ЗАДНЄ КРІПЛЕННЯ	2
4	Гвинт DIN 912 M6x30	4
5	ВТУЛКА L=10	4
6	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 M6	6
7	Шестигранна гайка DIN 934 M6	4

16.15 Підключення освітлення Plug & play


- ОДИНАРНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

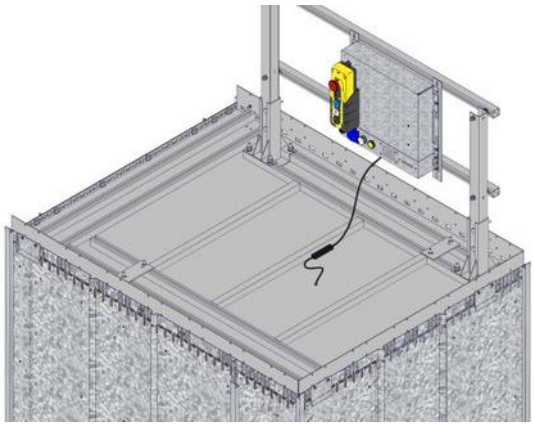


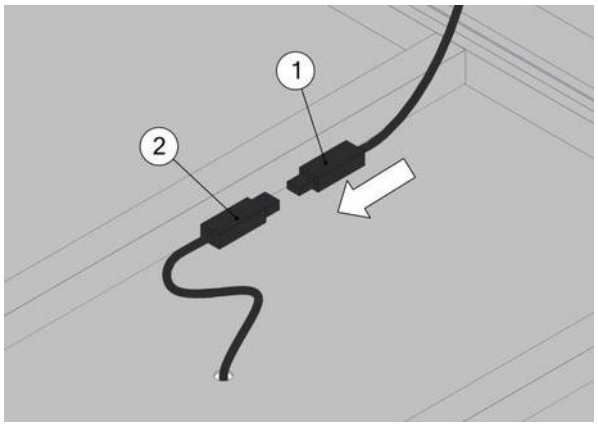

3-контактну розетку (гніздо) з'єднувальної коробки підключіть до 3-контактної вилки від світильника.


- ПОДВІЙНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

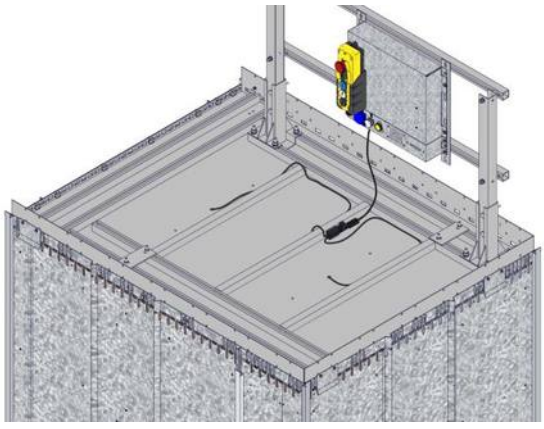


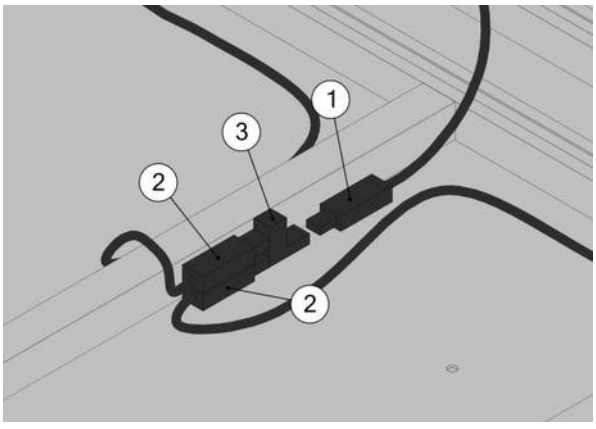

3-контактну розетку (гніздо) з'єднувальної коробки підключіть до багатоконтактної розетки від світильника.

- ОДИНАРНЕ / ПОДВІЙНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ З З'ЄДНУВАЛЬНОЮ КОРОБКОЮ

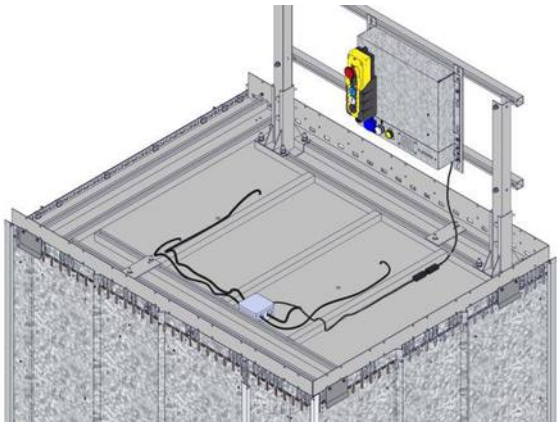

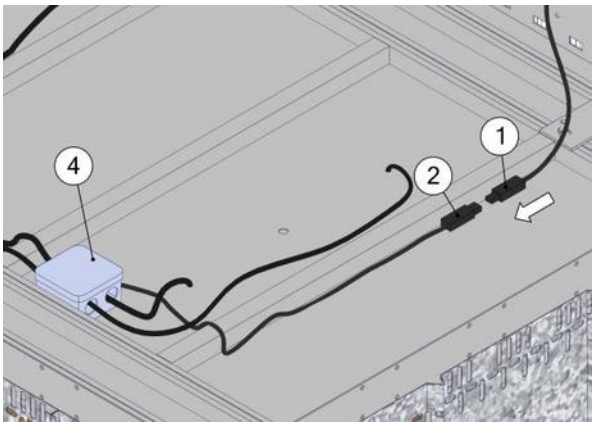

Трипольовий роз'єм-гніздо підключається від з'єднувальної коробки до трипольового роз'єму-штекера або до багатоконтактної розетки, що виходить із з'єднувальної коробки.

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
1	ТРИПОЛЬОВИЙ РОЗ'ЄМ-ГНІЗДО	А/О[20]
2	ТРИПОЛЬОВИЙ РОЗ'ЄМ-ШТЕКЕР	А/О
3	БАГАТОКОНТАКТНА РОЗЕТКА	А/О
4	З'ЄДНУВАЛЬНА КОРОБКА	А/О


[20] За замовленням

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


16.16 Монтаж і обслуговування поручнів із внутрішнім кріпленням

- МОНТАЖ

КРОК 1: ВСТАВТЕ ПОРУЧЕНЬ В ОТВОРИ СТІНОВОЇ ПАНЕЛІ

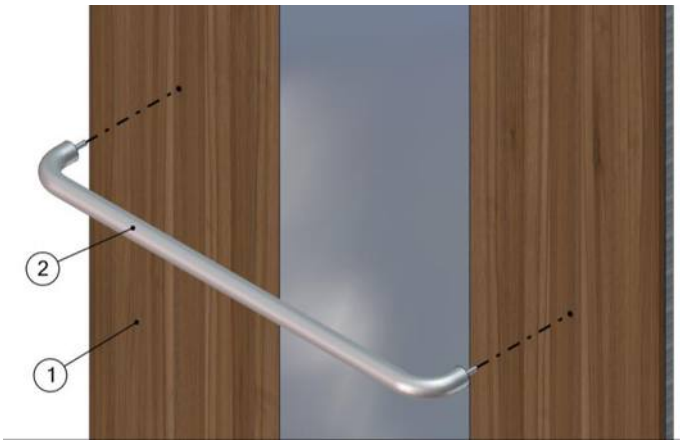


КРОК 2: ЗАКРІПІТЬ ПОРУЧЕНЬ КРІПИЛЬНОЮ ПЛАСТИНОЮ ТА ВКАЗАНИМИ ГВИНТАМИ

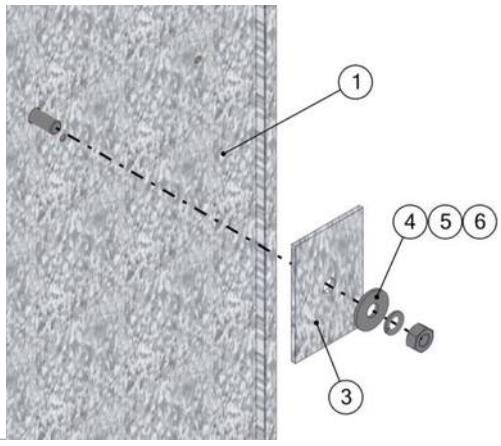


- ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

КРОК 1: ВІДКРУТІТЬ І ВИЙМІТЬ ГВИНТИ DIN 7991 M4x10

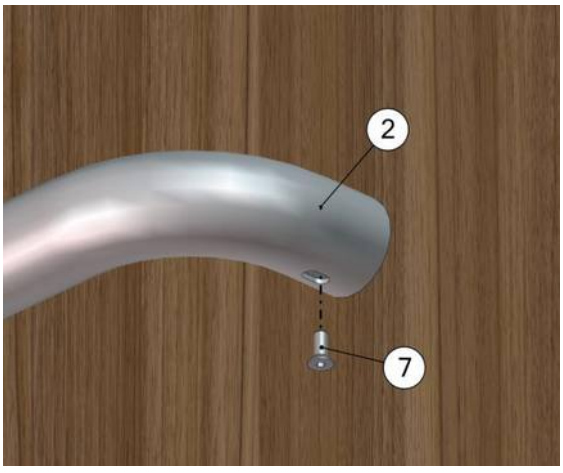


КРОК 2: ВИТЯГНІТЬ ПОРУЧЕНЬ ІЗ ВТУЛОК

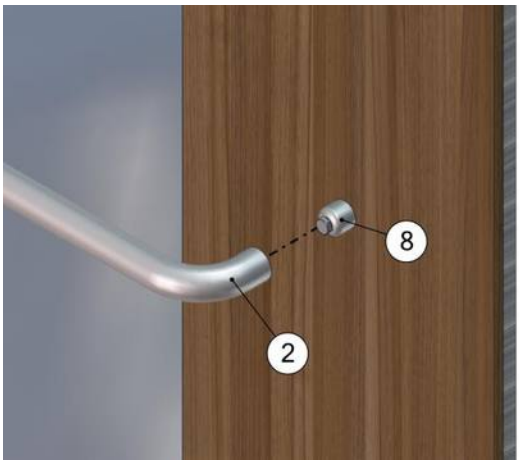

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	СТІНОВА ПАНЕЛЬ КАБІНИ	1	---
2	ПОРУЧЕНЬ	1	---
3	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПОРУЧНЯ	2	CAB-25
4	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	2	CAB-25
5	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	2	CAB-25
6	Шестигранна гайка DIN 934 M8	2	CAB-25
7	Гвинт DIN 7991 M4x10	2	CAB-25
8	КРІПИЛЬНА ВТУЛКА ПОРУЧНЯ	2	CAB-25

16.17 Кріплення привода іншого виробника (не MP)

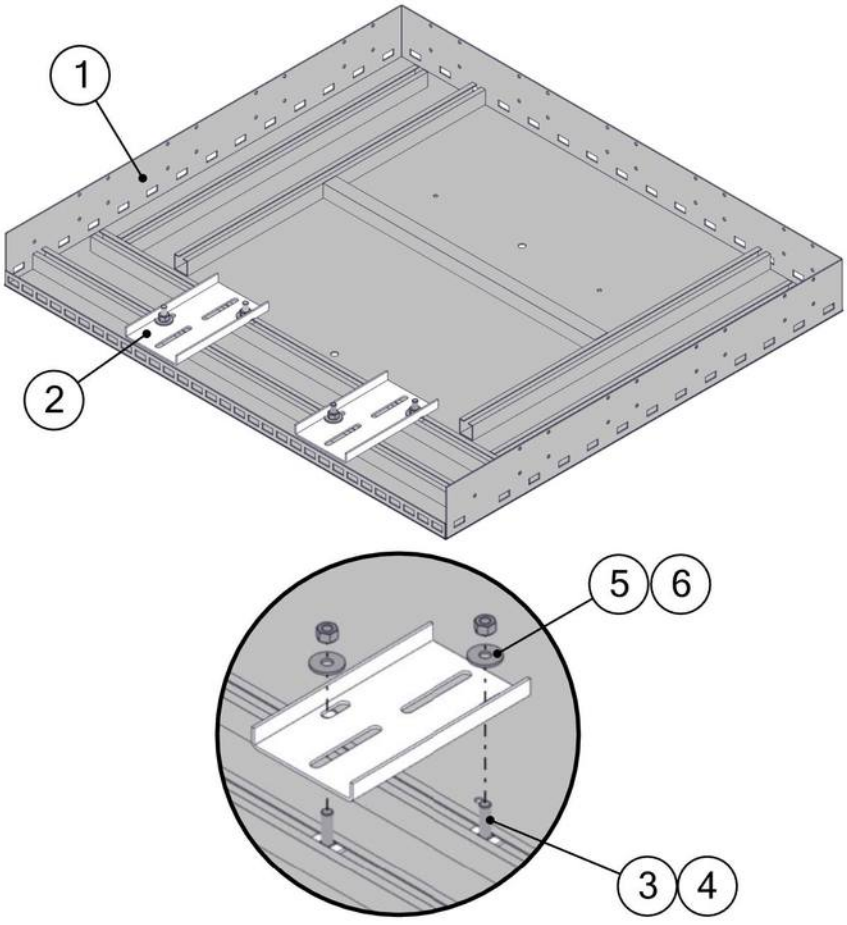



ДЕТАЛЬ КРІПЛЕННЯ

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---
2	КРІПЛЕННЯ ПРИВОДА ІНШОГО ВИРОБНИКА (НЕ MP)	2	---
3	Гвинт DIN 603 M10x35	4	CAB-10
4	ПЛАСТИНА КРІПЛЕННЯ З ПРОРІЗНОЮ ТРУБОЮ	4	CAB-10
5	СПЕЦІАЛЬНА ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø10	4	CAB-10
6	Шестигранна гайка DIN 6923 M10	4	CAB-10

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


16.18 Монтаж кабіни з приводом REVECO-GO!

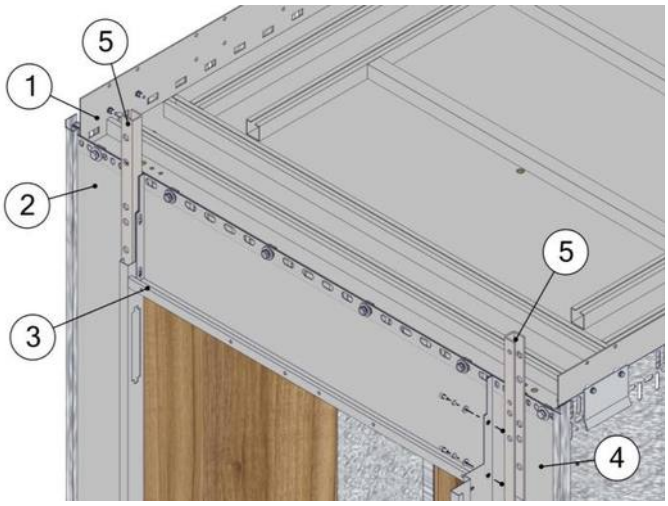


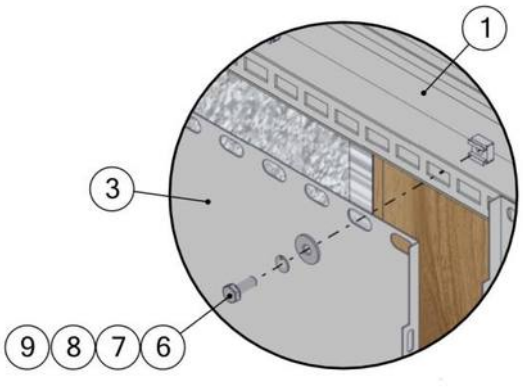

ДЕТАЛЬ КРІПЛЕННЯ ВХІДНОЇ
БАЛКИ КАБІНИ ДО ДАХА КАБІНИ

НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ ГВИНТИ З'ЄДНАННЯ СТОЯКІВ ІЗ ВХІДНОЮ БАЛКОЮ КАБІНИ. ВОНИ КРІПЛЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ ОПОРИ ПРИВОДА.

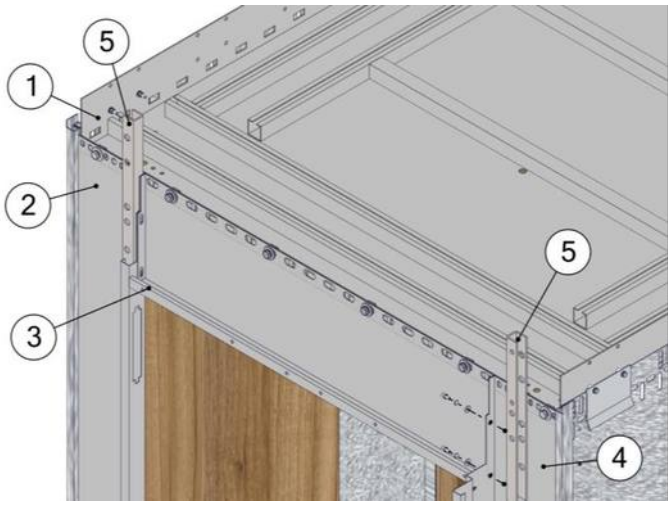

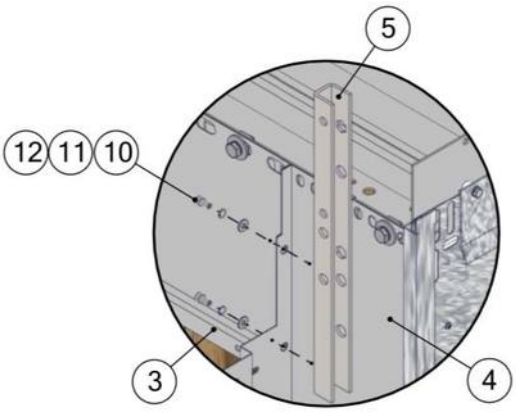

ДЕТАЛЬ КРІПЛЕННЯ ОПОРИ ПРИВОДА


(*) Постачається разом із приводом


№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---
2	КОСЯК	1	---
3	ВХІДНА БАЛКА КАБІНИ	1	---
4	ПРИТОЛОКА ЗАКРИВАЛЬНОЇ СТОРОНИ	1	---
5	ОПОРА ПРИВОДА	2	---
6	Гвинт DIN 933 M8x20	4	CAB-01...03
7	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	4	CAB-01...03
8	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	4	CAB-01...03
9	КЛІТКОВА ГАЙКА N 901072 M8	4	CAB-01...03
10	Гвинт DIN 912 M5x20	4	(*)
11	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø5	4	(*)
12	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø5	4	(*)

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

16.19 монтаж порога дверей


- ГУМОВА ПІДЛОГА

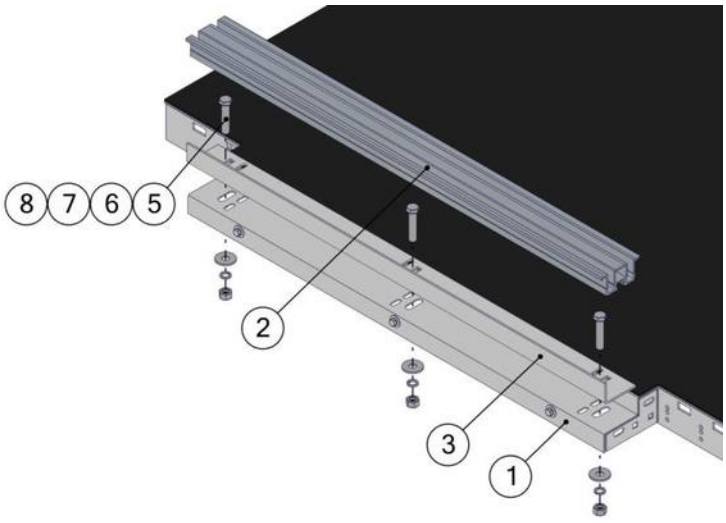


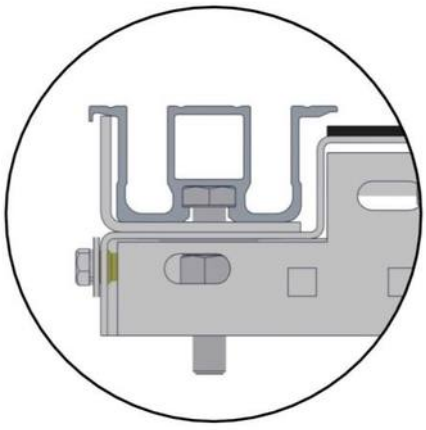

ДЕТАЛЬ ЗМОНТОВАНОГО ПОРОГА ДВЕРЕЙ

- МАРМУРОВА ПІДЛОГА

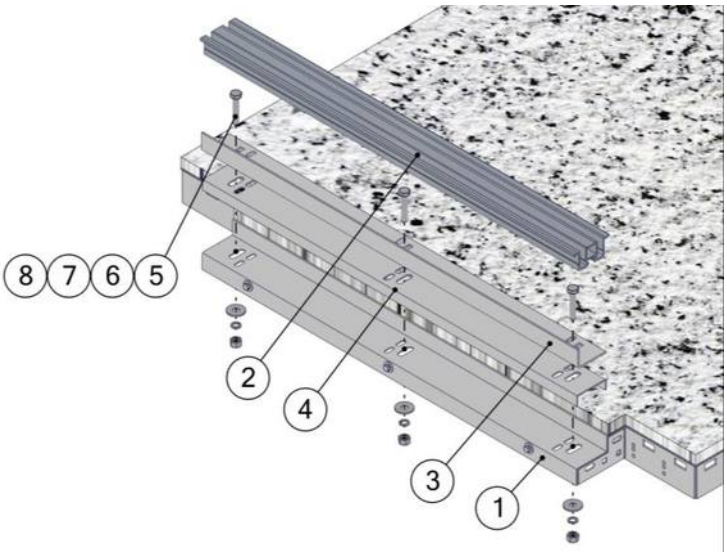

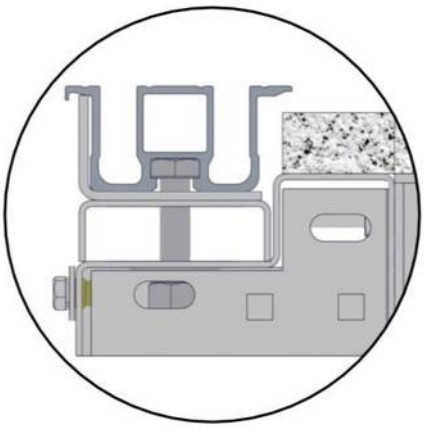

ДЕТАЛЬ ЗМОНТОВАНОГО ПОРОГА ДВЕРЕЙ

(*) Кутовий профіль для підсилення порога дверей монтується лише у разі вбудованого привода.

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
1	ПІДЛОГА КАБІНИ	1
2	ПОРІГ ДВЕРЕЙ	1
3	КУТОВИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ ПІДСИЛЕННЯ ПОРОГА ДВЕРЕЙ (*)	1
4	МАРМУРОВА НАКЛАДКА	1
5	Гвинт DIN 933 M10x50	A/O[21]
6	СПЕЦІАЛЬНА ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø10	A/O
7	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø10	A/O
8	DIN 934 M10 NUT	A/O


ПРИМІТКА: Гайки та гвинти попередньо встановлені на підлозі кабіни.


[21] За замовленням

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


16.20 Монтаж планки дзеркала заднього огляду на панель і притолоку


Кріплення планки дзеркала заднього огляду до панелі

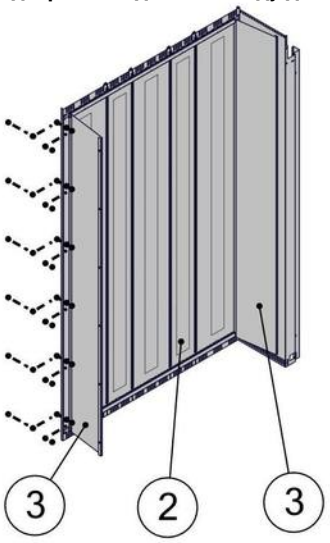

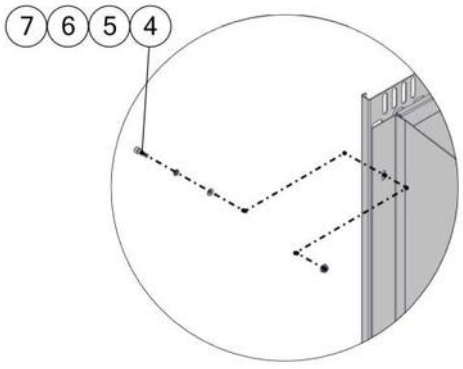

Кріплення планки дзеркала заднього огляду до стояка

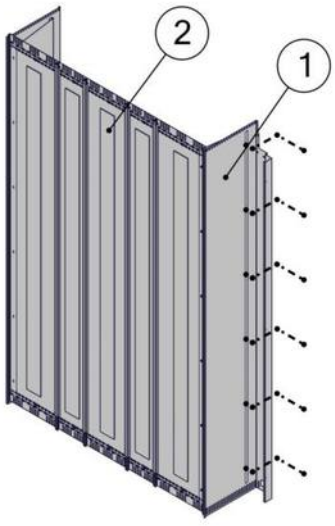

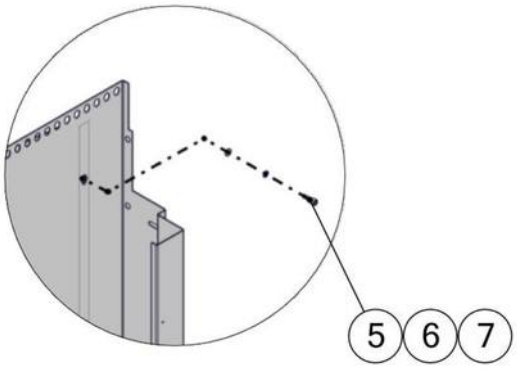

На кресленні показано кріплення планки дзеркала заднього огляду до панелі та до стояка з боку закривання з фотоелементом-завісою. Якщо дзеркало заднього огляду встановлюється на центральному стояку, дотримуйтесь тієї самої послідовності.

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	СТОЯК З БОКУ ЗАКРИВАННЯ / ЦЕНТРАЛЬНИЙ СТОЯК	А/О[22]	---
2	КОМПЛЕКТ БОКОВОЇ ПАНЕЛІ ТА ДЕКОРУ	А/О	---
3	ПЛАНКА ДЗЕРКАЛА ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ	А/О	---
4	Шестигранна гайка DIN 6923 M5	12	CAB-26
5	Пружинна шайба 7980 Ø5	24	CAB-26
6	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø5	24	CAB-26
7	ГВИНТ DIN 912 M5 x 16	24	CAB-26

[22] За замовленням

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

17 ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТ ТА ЗВИЧАЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ

17.1 Чищення метакрилатної пластини COP

- НІКОЛИ не чистьте метакрилатну пластину всуху: якщо бруд тягнути по поверхні, вона може подряпатися.

- Очищайте метакрилат мильним розчином за допомогою вологої губки або тканини.
- Витирайте поверхню метакрилату досуха м'якою тканиною або замшею.
- У разі сильніших забруднень, наприклад жиру, використовуйте ефір або ізопропіловий спирт.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ агресивні або кислотні миючі засоби.

17.2 Різьбові з'єднання

- Перевіряйте затягування гвинтів принаймні раз на рік.

МЕТРІВ	МОМЕНТ ЗАТЯГУВАННЯ (кп/м)
4	0.29
5	0.6
6	1.0
8	2.5
10	4.9
12	8.6
14	13.5
16	21.0
18	29.0
20	41.0
22	55
24	71
27	105
30	145

17.3 Стелі з люком

- Перевіряйте справність електричних контактів, що керують відкриттям/закриттям люка, принаймні тричі на рік.

18 ДОДАТОК 1: ПЕРЕЛІК КРІПЛЕННЯ

Цей додаток містить усі варіанти кріплення для всіх можливих варіантів виробу MP CARevolution. Кожне замовлення комплектується лише відповідним кріпленням згідно з повними характеристиками ліфта, до якого монтується кабіна.

CAB-01	Для кабін на 4 пасажири	шт.
Гвинт із шестигранною головкою DIN 933 M8x20 8.8 ZN		48
Закладна гайка N 901072 M8 ZN		48
Плоска шайба DIN 9021 Ø8 ZN		48
Пружинна шайба DIN 7980 Ø8 ST		48

CAB-02	Для кабін на 6 пасажирів	шт.
Гвинт із шестигранною головкою DIN 933 M8x20 8.8 ZN		58
Закладна гайка N 901072 M8 ZN		58
Плоска шайба DIN 9021 Ø8 ZN		58
Пружинна шайба DIN 7980 Ø8 ST		58

CAB-03	Для кабін на 8-13 пасажирів, починаючи з	шт.
Гвинт із шестигранною головкою DIN 933 M8x20 8.8 ZN		66
Закладна гайка N 901072 M8 ZN		66
Плоска шайба DIN 9021 Ø8 ZN		66
Пружинна шайба DIN 7980 Ø8 ST		66

CAB-04	Вхід до кабіни	шт.
Гвинт DIN 912 M5x16 8.8 ZN		12
Гвинт DIN 963 M6x40 8.8 ZN		1
Гвинт DIN 963 M6x20 8.8 ZN		4
DIN 934 M5 ZN NUT		12
DIN 934 M6 ZN NUT		5
DIN 934 M8 ZN NUT		4
Плоска шайба DIN 9021 Ø5 ZN		24
Плоска шайба DIN 9021 Ø6 ZN		2
Плоска шайба DIN 9021 Ø8 ZN		8
ГУМОВИЙ УПОР ДЛЯ ПРИТОЛОКИ ДВЕРЕЙ БОКОВОГО ВІДКРИВАННЯ		2
ЗАГЛУШКА ОТВОРІВ ФАСАДНОЇ НАКЛАДКИ		2

CAB-05	Для огородження з 1 боку	шт.
Гвинт DIN 933 M5x16 8.8 ZN		4
DIN 934 M5 ZN NUT		6
Плоска шайба DIN 9021 Ø5 ZN		12
Пружинна шайба DIN 7980 Ø5 ST		6
РОЗПІРНА ВТУЛКА		2
Гвинт DIN 933 M5x30 8.8 ZN		2

CAB-06	Для огородження з 2 суміжних боків	шт.
Гвинт DIN 933 M5x16 8.8 ZN		9
DIN 934 M5 ZN NUT		11
Плоска шайба DIN 9021 Ø5 ZN		22
Пружинна шайба DIN 7980 Ø5 ST		11
РОЗПІРНА ВТУЛКА		2
Гвинт DIN 933 M5x30 8.8 ZN		2

CAB-07	Для огородження з 3 боків	шт.
Гвинт DIN 933 M5x16 8.8 ZN		12
DIN 934 M5 ZN NUT		16
Плоска шайба DIN 9021 Ø5 ZN		32
Пружинна шайба DIN 7980 Ø5 ST		16
РОЗПІРНА ВТУЛКА		4
Гвинт DIN 933 M5x30 8.8 ZN		4

CAB-08	Додатковий варіант кутового поручня	шт.
Гвинт DIN 933 M5x16 8.8 ZN		2
DIN 934 M5 ZN NUT		3
Плоска шайба DIN 9021 Ø5 ZN		6
Пружинна шайба DIN 7980 Ø5 ST		3
РОЗПІРНА ВТУЛКА		1
Гвинт DIN 933 M5x30 8.8 ZN		1

CAB-09	Для кута огородження ліфта без машинного приміщення (MRL)	шт.
Гвинт DIN 603 M10x35 8.8 ZN		2
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10		2
DIN 6923 M10 ZN NUT		2

CAB-10	Для кріплення привода іншого виробника (не MP)	шт.
Гвинт DIN 603 M10x35 8.8 ZN		4
Плоска шайба DIN 9021 Ø10 ZN		4
DIN 6923 M10 ZN NUT		4
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10		4

CAB-11	Для 1 кута огородження ACIN-3	шт.
Гвинт DIN 933 M12x30 8.8 ZN		1
DIN 6923 M12 ZN NUT		1
Гвинт DIN 933 M5x30 6.5 ZN		1
Плоска шайба DIN 9021 Ø5 ZN		2
Пружинна шайба DIN 7980 Ø5 ST		1
DIN 934 M5 ZN NUT		1
РОЗПІРНА ВТУЛКА		1

CAB-12	Для 1 кутів огородження ACIN-3	шт.
Гвинт DIN 933 M12x30 8.8 ZN		2
DIN 6923 M12 ZN NUT		2
Гвинт DIN 933 M5x30 6.5 ZN		2
Плоска шайба DIN 9021 Ø5 ZN		4
Пружинна шайба DIN 7980 Ø5 ST		2
DIN 934 M5 ZN NUT		2
РОЗПІРНА ВТУЛКА		2

CAB-13	Допоміжні гвинти omega T-4	шт.
Закладна гайка N 901072 M8 ZN		8
Пружинна шайба DIN 7980 Ø8 ST		8
Плоска шайба DIN 9021 Ø8 ZN		8
Гвинт DIN 933 M8x20 8.8 ZN		8

CAB-14	Огородження EVO з 1 боку	шт.
Гвинт DIN 603 M10x35 8.8 ZN		8
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10		8
DIN 6923 M10 ZN NUT		8
Гвинт DIN 603 M8x80 8.8 ZN		8
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8		4
РОЗПІРНА ВТУЛКА		4
DIN 6923 M8 ZN NUT		8
ТРУБНА ВСТАВКА 30x1		4

CAB-15	Огородження EVO з 2 суміжних боків	шт.
Гвинт DIN 603 M10x35 8.8 ZN		12
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10		12
DIN 6923 M10 ZN NUT		12
Гвинт DIN 603 M8x80 8.8 ZN		10
Гвинт DIN 603 M8x40 8.8 ZN		4
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8		8
РОЗПІРНА ВТУЛКА		8
DIN 6923 M8 ZN NUT		14
ТРУБНА ВСТАВКА 30x1		8

CAB-16	Огородження EVO з 1 боку	шт.
Гвинт DIN 603 M10x35 8.8 ZN		16
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10		16
DIN 6923 M10 ZN NUT		16
Гвинт DIN 603 M8x80 8.8 ZN		16
Гвинт DIN 603 M8x40 8.8 ZN		4
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8		12
РОЗПІРНА ВТУЛКА		12
DIN 6923 M8 ZN NUT		20
ТРУБНА ВСТАВКА 30x1		12

CAB-17	Огородження EVO 1100, варіант із розкосами	шт.
Гвинт DIN 603 M10x35 8.8 ZN		2
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10		2
DIN 6923 M10 ZN NUT		2
Гвинт DIN 933 M10x20 8.8 ZN		2
DIN 985 M10 ZN NUT		2
Гвинт DIN 933 M8x20 8.8 ZN		2
DIN 6923 M8 ZN NUT		2
КУТНИК КРІПЛЕННЯ РОЗКОСУ ОГОРОДЖЕННЯ (F-00011037)		2

CAB-18	Огородження EVO 1100, варіант із кріпленням з'єднувальної коробки	шт.
Гвинт DIN 603 M8x80 8.8 ZN		1
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8		1
РОЗПІРНА ВТУЛКА		1
DIN 6923 M8 ZN NUT		1
ТРУБНА ВСТАВКА 30x1		2

CAB-19	Варіант кріплення спеціальної стійки огородження для MP GO! Evolution із глибиною кабіни < 1350 мм	шт.
Гвинт DIN 933 M12x35 8.8 ZN		2
Плоска шайба DIN 9021 Ø12 ZN		2
DIN 6923 M12 ZN NUT		2

CAB-20	Універсальний башмак плінтуса FU-01	шт.
Гвинт DIN 912 M5x16 8.8 ZN		6
Плоска шайба DIN 9021 Ø5 ZN		8
Пружинна шайба DIN 7980 Ø5 ST		4
DIN 934 M5 ST NUT		6
Гвинт DIN 7985 M4x40 8.8 ZN		2
DIN 6923 M4 ZN NUT		2

CAB-21	Універсальне огородження	шт.
Гвинт DIN 603 M10x35 8.8 ZN		4
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10		4
DIN 6923 M10 ZN NUT		4
РОЗПІРНА ВТУЛКА		2
Гвинт DIN 933 M5x30 8.8 ZN		2
Гвинт DIN 933 M5x16 8.8 ZN		2
DIN 934 M5 ZN NUT		4
Плоска шайба DIN 9021 Ø5 ZN		8
Пружинна шайба DIN 7980 Ø5 ST		4

CAB-22	Огородження EVO, варіант з додатковою центральною стійкою	шт.
Гвинт DIN 603 M10x35 8.8 ZN		4
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10		4
DIN 6923 M10 ZN NUT		4
Гвинт DIN 603 M8x80 8.8 ZN		4
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8		2
РОЗПІРНА ВТУЛКА		2
DIN 6923 M8 ZN NUT		4
Гвинт DIN 603 M8x40 8.8 ZN		1

CAB-23	Панорамна стіна 500 ≤ L ≤ 1000 мм	шт.
Гвинт DIN 933 M6x20 8.8 ZN		10
Плоска шайба DIN 9021 Ø6 ZN		10
Пружинна шайба DIN 7980 Ø6 ST		10

CAB-24	Панорамна стіна 1000 < L ≤ 1500 мм	шт.
Гвинт DIN 933 M6x20 8.8 ZN		15
Плоска шайба DIN 9021 Ø6 ZN		15
Пружинна шайба DIN 7980 Ø6 ST		15

CAB-25	Поручень P-13	шт.
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПОРУЧНЯ (F-00010735)		2
Плоска шайба DIN 9021 Ø8 ZN		2
Пружинна шайба DIN 7980 Ø8 ST		2
DIN 934 M8 ST NUT		2
ГВИНТ DIN 7991 M4x10		2
КРІПИЛЬНА ВТУЛКА ПОРУЧНЯ P-13 (F-00003461)		2

CAB-26	Планка дзеркала заднього огляду	шт.
Гвинт DIN 912 M5x16 8.8 ZN		24
ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø5		24
Пружинна шайба DIN 7980 Ø5 ST		24
DIN 6923 M5 ZN NUT		12

ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ПП «СРБК «ПОРТАЛ»
с. Крихівці
вул. Виноградна, 15

+38 (063) 283-31-48
info@mplifts.com.ua

www.mplifts.com.ua

Технічний посібник перекладено з оригіналу іспанською мовою, доступний на сайті MP.
Вироби постійно вдосконалюються, технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

mp moving people