

Встановлення • Монтаж • Введення в експлуатацію •
Використання • Обслуговування • Ремонт

КАБІНА СЕРІЙ C ТА D

КАБІНА ДЛЯ СТАНДАРТНИХ ЛІФТІВ, ЛІКАРНЯНИХ ЛІФТІВ, ВАНТАЖНИХ ЛІФТІВ

Технічний посібник
V000 - 01/2017
MTACCAB-C-D_000_EN

ПЕРЕЛІК ЗМІН ПОРІВНЯНО З ПОПЕРЕДНЬОЮ ВЕРСІЄЮ:

MT_CAB420 Rev D

ПОКАЗНИК РОЗДІЛ	ОПИС ЗМІНИ	ЗМІНА СТОСУЄТЬСЯ			
		Фізичні Виріб	Функції ХАРАКТЕРИСТИКИ	Рисунки	Текст
	Конструкції підлоги й даху серій C та D такі самі, як у MP CARevolution	☑	☑	☑	☑
(4.7),(7.2)	Розширення діапазону на кабіни з Q>1600 кг	☑	☑	☑	☑
(13), (16.3),(16.4), (16.5)(16.6),(16.7), (16.13)	Включено кабіни згідно зі стандартами EN 81-20/50 включено	☑	☑	☑	☑
(4.2),(4.4),(4.6)	Включено нові кріплення між підлогою кабіни та рамою кабіни	☐	☑	☑	☑
Додаток 1	Додаток зі списком пакетів кріпильних виробів	☐	☐	☐	☑

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ЗМІСТ

1. ОПИС ТРАНСПОРТНОЇ УПАКОВКИ 5

2. НАЗВИ ЕЛЕМЕНТІВ 6

3. КРІПЛЕННЯ ПІДЛОГИ КАБІНИ ДО РАМИ BACKPACK 7

3.1. Кріплення за допомогою сайлентблока та кріпильної пластини 7
3.2. Кріплення за допомогою сайлентблока без кріпильної пластини 8
3.3. Пряме кріплення з пристроєм зважування та кріпильною 9
3.4. пластиною Пряме кріплення з пристроєм зважування без 10
3.5. кріпильної пластини Пряме кріплення до підлоги 11

4. КРІПЛЕННЯ ПІДЛОГИ КАБІНИ ДО РАМИ ARCADE 12

4.1. Кріплення за допомогою сайлентблока та кріпильної пластини 12
4.2. Кріплення за допомогою сайлентблока без кріпильної пластини, посилена підлога Кріплення за 13
4.3. допомогою сайлентблока та кріпильної пластини для MP GO! Evolution 14
4.4. Кріплення до посиленої підлоги за допомогою сайлентблока без кріпильної пластини для 15
4.5. MP GO! Evolution Кріплення з пристроєм зважування та кріпильною пластиною 16
4.6. Пряме кріплення з пристроєм зважування без кріпильної пластини, посилена 17
4.7. підлога Кріплення за допомогою сайлентблока з пружиною до посиленої підлоги 18
4.8. для MP GO! Evolution Пряме кріплення до підлоги при Q > 1600 кг 19

5. МОНТАЖ СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ ≤ 1800 мм 20

5.1. Монтаж стінових панелей з рамою arcade 20
5.2. Монтаж стінових панелей з рамою backpack 21
5.3. Загальний вигляд панорамного ліфта 22
5.4. Монтаж панорамних стін 23
5.5. Заміна скла панорамної стіни 24

6. МОНТАЖ СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ > 1800 мм 25

7. МОНТАЖ СТЕЛІ 26

7.1. Монтаж стелі кабіни при Q ≤ 1600 кг 26
7.2. 27
7.3. Монтаж даху кабіни вантажного ліфта 29

8. МОНТАЖ ПРИТОЛОК 30

9. МОНТАЖ ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ ДО СТЕЛІ ТА ПРИТОЛОК 31

10. МОНТАЖ ДОДАТКОВОЇ ВСТАВКИ ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ ДО ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ 32

11. З'ЄДНАННЯ ВХІДНОЇ РАМИ ЗІ СТІНОВИМИ ПАНЕЛЯМИ 33

12. МОНТАЖ ПОСТА КЕРУВАННЯ НА ПРОФІЛІ ОМЕГА 34

12.1. Встановлення поста керування кабіни та захисту. 34
12.2. Встановлення поста керування на повну висоту 35
кабіни .....

13. МОНТАЖ ФАРТУХА ПОРОГА 36

14. МОНТАЖ ПОКАЖЧИКА НА ПРИТОЛОЦІ 37

15. МОНТАЖ ФОТОЕЛЕМЕНТА 37

15.1. Стандартний фотоелемент 37
15.2. Світловий бар'єр 37

16. МОНТАЖ АКСЕСУАРІВ 38

16.1. Монтаж огородження даху кабіни з суміжними 38
16.2. сторонами Монтаж огородження з 1 боку 39
16.3. Монтаж нерухомого огородження EVO висотою H=700 мм 40
16.4. Налаштування нерухомого огородження EVO висотою H=700 мм 45
16.5. Монтаж нерухомого огородження EVO висотою H=1100 мм 50
16.6. Налаштування нерухомого огородження EVO висотою H=1100 мм 61
16.7. Налаштування нерухомого огородження EVO з люком доступу 66
16.8. Монтаж витяжки 67
16.9. Монтаж вентилятора 67
16.10. Заміна дзеркала 68
16.11. Відкривання відкидної стелі з освітленням 69
16.12. Монтаж і обслуговування освітлення PLACALED. 70
16.13. Підключення освітлення за принципом Plug & play 71
16.14. Монтаж і обслуговування поручнів із внутрішнім кріпленням. 72
16.15. Встановлення паркету 73
16.16. Кріплення привода іншого виробника (не MP) 74
16.17. Монтаж кабіни з приводом REVECO-GO! 75

16.18. Монтаж порога дверей 76


17. ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТ ТА ЗВИЧАЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ 77


17.1. Різьбові з'єднання 77
17.2. Стелі з люком 77

ДОДАТОК 1: ПЕРЕЛІК КРІПЛЕННЯ 78

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


1. ОПИС ТРАНСПОРТНОЇ УПАКОВКИ

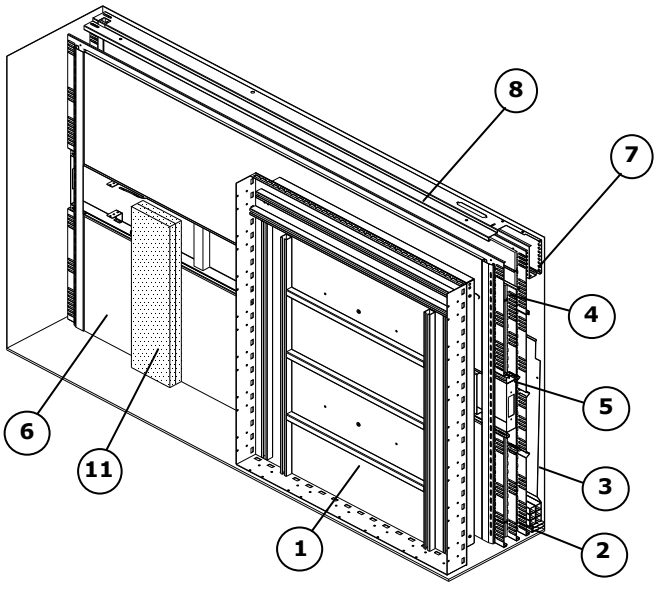

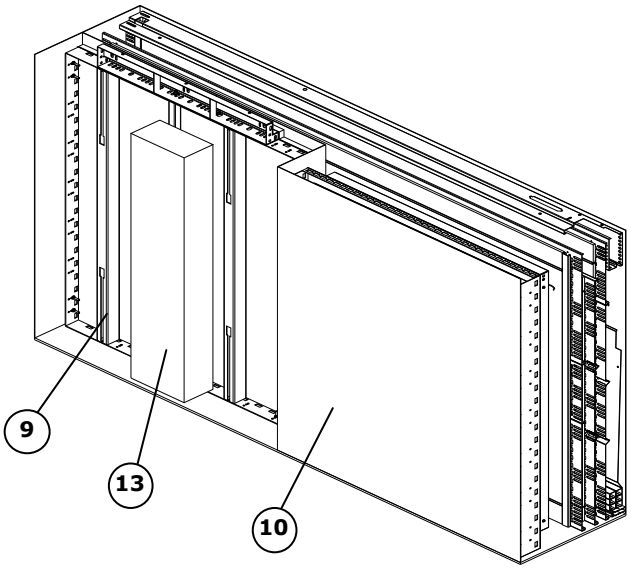

НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ
1	ДАХ КАБІНИ
2	З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ
3	БАШМАК ЗАХИСНОЇ ПЛАНКИ ПОРОГА
4	СТІНОВА ПАНЕЛЬ БОКОВА БЕЗ СОР
5	ЗАДНЯ СТІНОВА ПАНЕЛЬ
6	СТІНОВА ПАНЕЛЬ БОКОВА З СОР
7	КОСЯК
8	ПРИТОЛОКА ЗАКРИВАЛЬНОЇ СТОРОНИ
9	ПІДЛОГА КАБІНИ
10	РОЗДІЛЮВАЛЬНА КРИШКА УПАКОВКИ
11	ПРОБКА
12	КОРОБКА З АКСЕСУАРАМИ
13	КОРОБКА З АКСЕСУАРАМИ II

РОЗТАШУВАННЯ КОРОБКИ З АКСЕСУАРАМИ 12 ТА КОРОБКИ З АКСЕСУАРАМИ II 13 УСЕРЕДИНІ ТРАНСПОРТНОЇ УПАКОВКИ

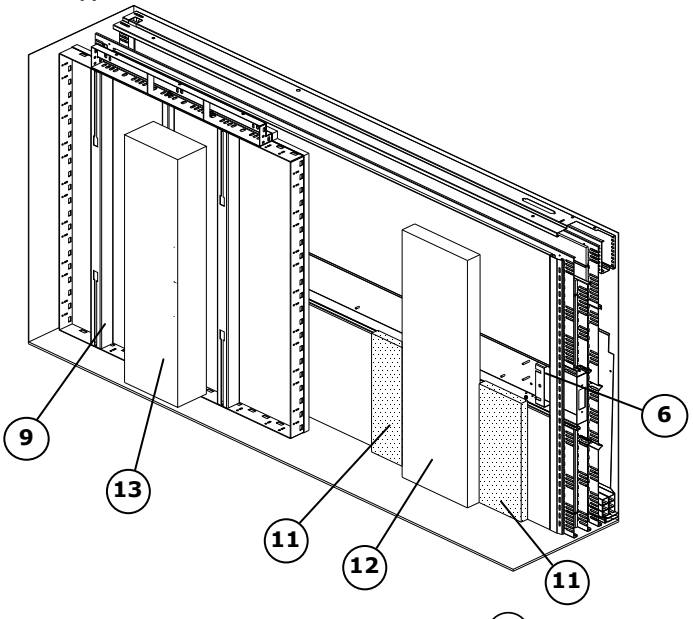

ВМІСТ КОРОБКИ З АКСЕСУАРАМИ 12 (*)

НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ
1	КОНТАКТИ
2	ВХІДНА БАЛКА КАБІНИ
3	ДОДАТКОВА ВСТАВКА ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ
4	ФОТОЕЛЕМЕНТА
5	ПОКАЖЧИК НАПРЯМКУ
6	КУТНИК MRL
7	КРІПЛЕННЯ ПРИВОДА НЕ ВІД MP
8	КЛЮЧ ЗАМКА ЛЮКА
9	НАКЛЕЙКА ПРО ВИНЯТОК ІЗ СТАНДАРТУ
10	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
11	МІШКИ З КРІПЛЕННЯМ (див. ДОДАТОК 1)

ВМІСТ КОРОБКИ З АКСЕСУАРАМИ 12 ВМІСТ КОРОБКИ З АКСЕСУАРАМИ II 13 УСЕРЕДИНІ УПАКОВКИ (*)


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ
1	ОСНОВИ ОГОРОДЖЕННЯ
2	СТОЯКИ ОГОРОДЖЕННЯ
3	ПОПЕРЕЧКИ ОГОРОДЖЕННЯ (**)
4	РОЗКОСИ ОГОРОДЖЕННЯ
5	ЗАГИННІ РОЗКОСИ ФАРТУХА ПОРОГА
6	МІШКИ З КРІПЛЕННЯМ (див. ДОДАТОК 1)

(*) Вміст і розташування коробки з аксесуарами можуть змінюватися залежно від замовлених опцій. (**) Якщо L ≥ 1250, поперечки огородження постачаються всередині загальної транспортної коробки

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

2. НАЗВИ ЕЛЕМЕНТІВ

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД КАБІНИ

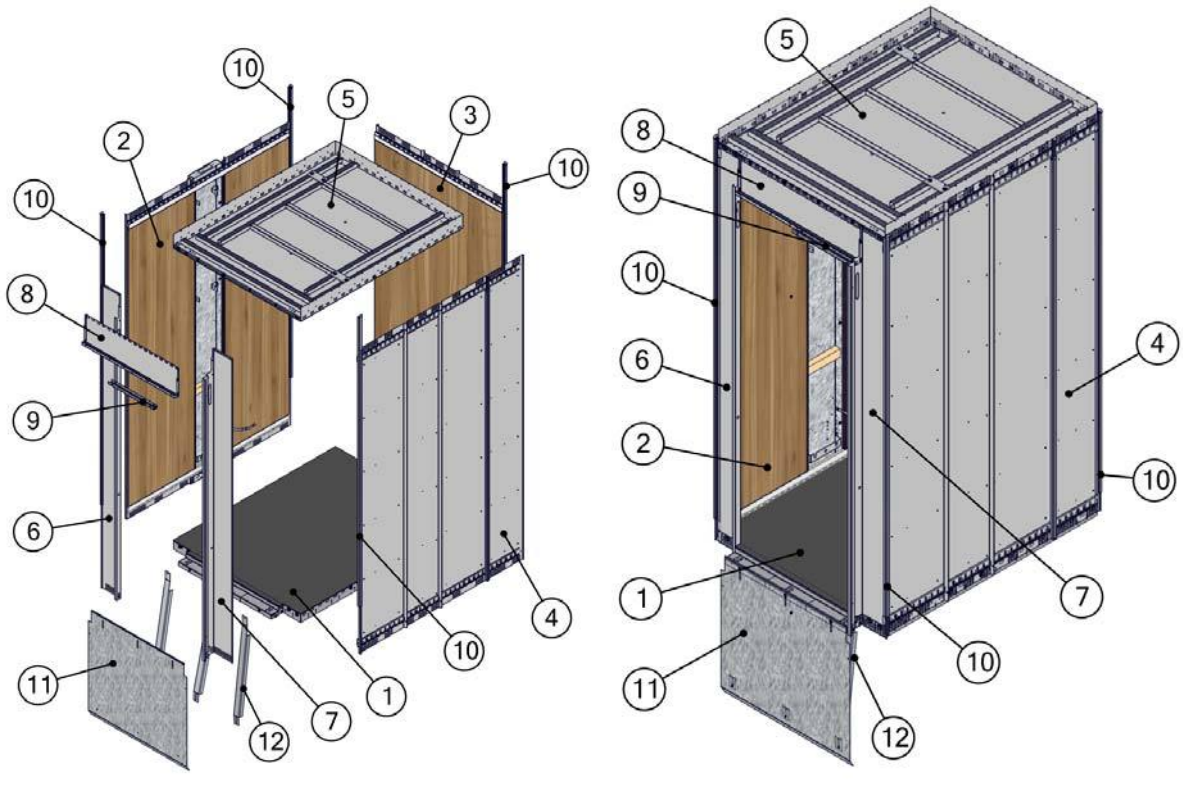

НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ
1	ПІДЛОГА КАБІНИ
2	БОКОВА СТІНОВА ПАНЕЛЬ З COP1
3	ЗАДНЯ СТІНОВА ПАНЕЛЬ
4	БОКОВА СТІНОВА ПАНЕЛЬ БЕЗ COP
5	ДАХ КАБІНИ
6	КОСЯК
7	ЗАКРИВАЛЬНА ПРИТОЛОКА
8	ВХІДНА БАЛКА КАБІНИ
9	ДОДАТКОВА ВСТАВКА ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ
10	З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ (за замовленням)[2]
11	ЗАХИСНА ПЛАНКА ПОРОГА
12	БАШМАК ЗАХИСНОЇ ПЛАНКИ ПОРОГА

ВАЖЛИВО: перед монтажем будь-якої деталі переконайтеся, що захисну плівку знято з боку, який прилягає до іншого елемента.


1 COP: панель керування кабіни
[2] За замовленням

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

3. КРІПЛЕННЯ ПІДЛОГИ КАБІНИ ДО РАМИ ВАСКРАСК

3.1. Кріплення за допомогою сайлентблока та кріпильної пластини


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

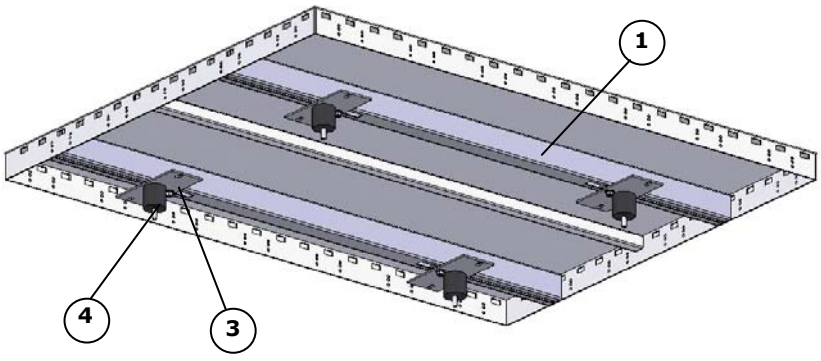


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА	---	4
4	СИЛЕНТБЛОК	---	4
5	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	T	4
6	Гвинт DIN 933 M10x30	T	4
7	DIN 6923 M10 NUT	T	4

*** МІШОК T ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

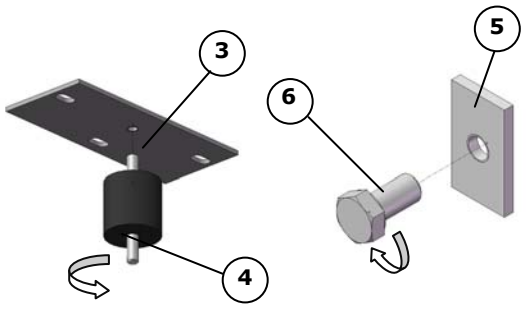


КРОК 2

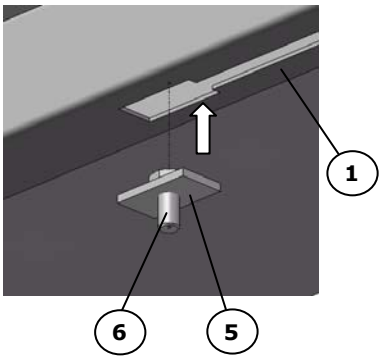

КРОК 3

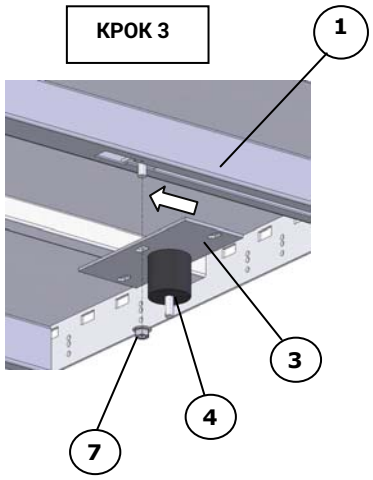


КРОК 4

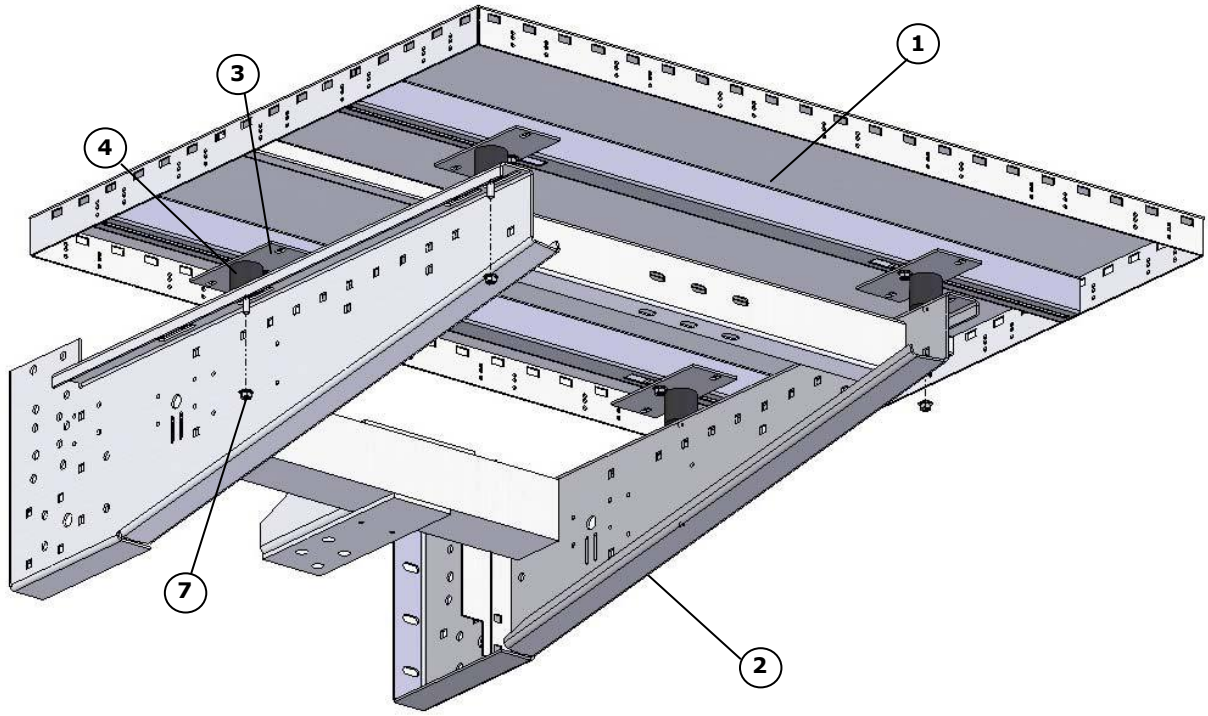

3.2. Кріплення за допомогою сайлентблока без кріпильної пластини


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

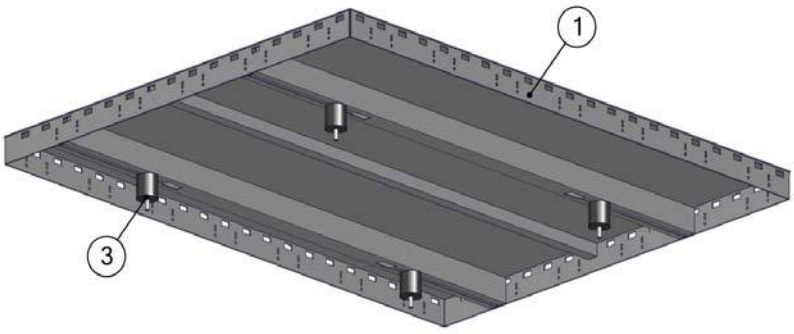


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	СИЛЕНТБЛОК	---	4
4	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	T	4
5	Гвинт DIN 933 M10x30	T	4
6	DIN 6923 M10 NUT	T	8

*** МІШОК T ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

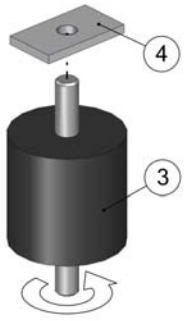


КРОК 2

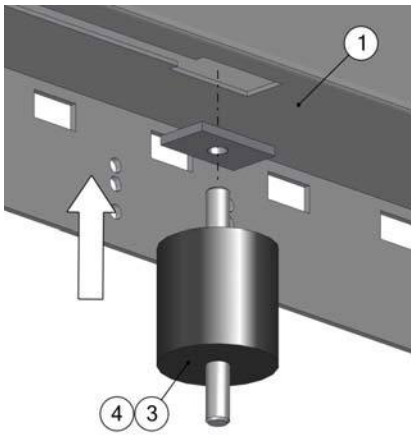

КРОК 3

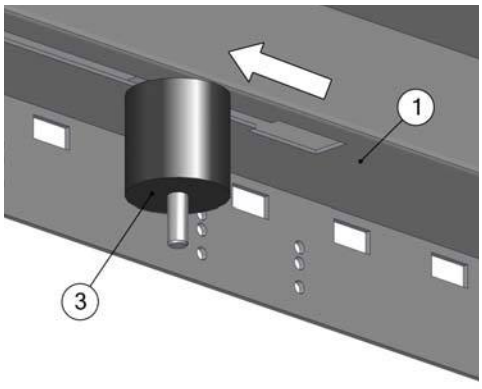


КРОК 4

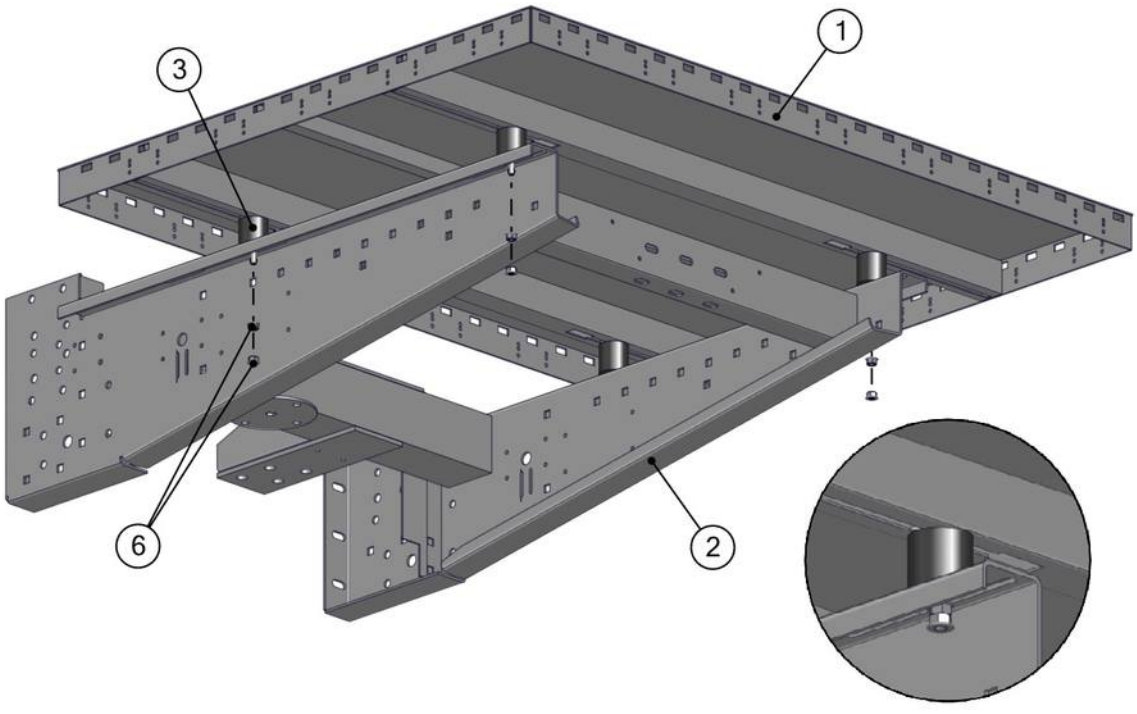

3.3. Пряме кріплення з пристроєм зважування та кріпильною пластиною


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

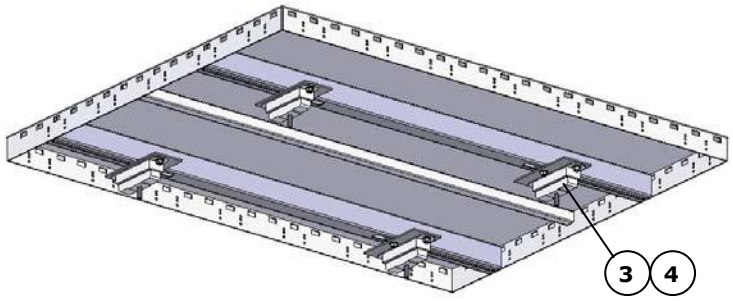


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА	---	4
4	ПРИСТРІЙ ЗВАЖУВАННЯ VK 2P	---	4
5	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	T	4
6	Гвинт DIN 933 M10x30	T	12
7	DIN 6923 M10 NUT	T	12

*** МІШОК T ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

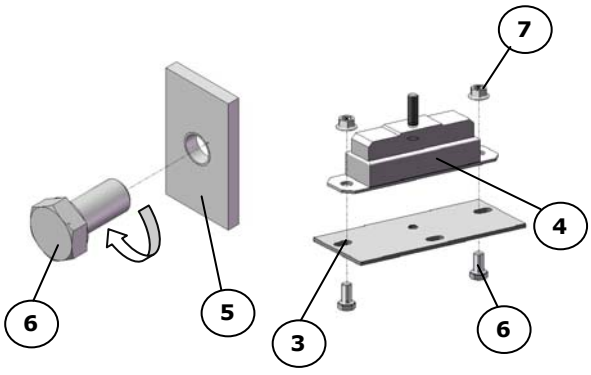


КРОК 2

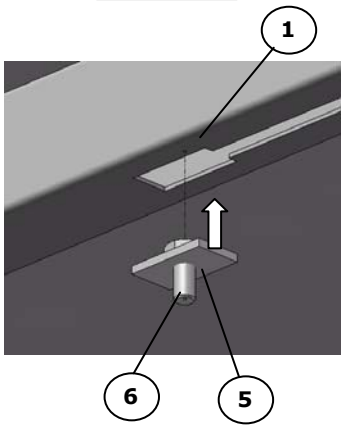

КРОК 3

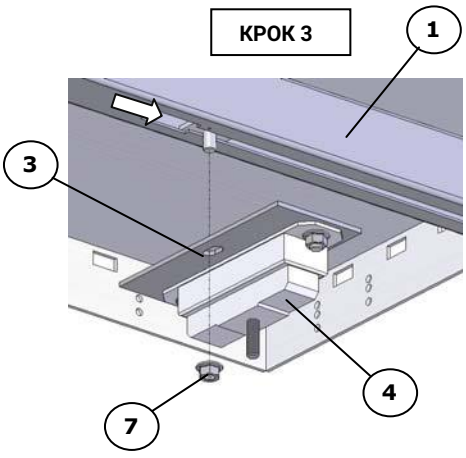


КРОК 4

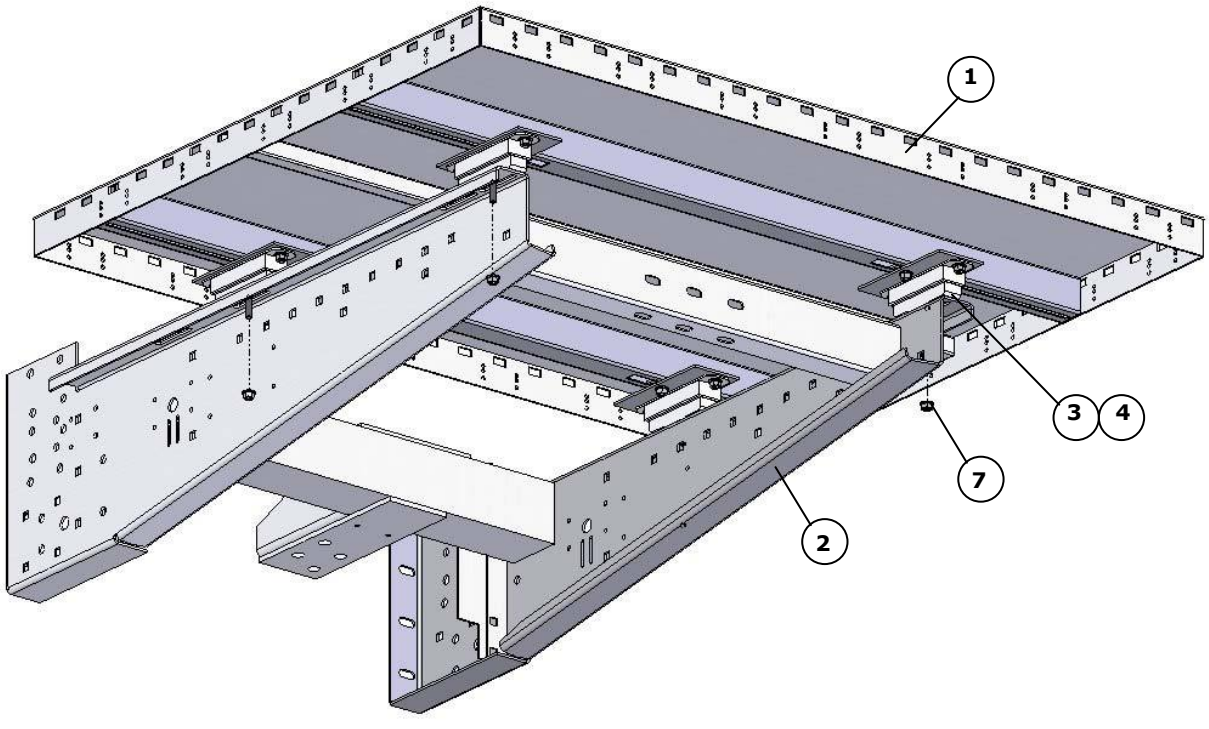

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

3.4. Пряме кріплення з пристроєм зважування без кріпильної пластини


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

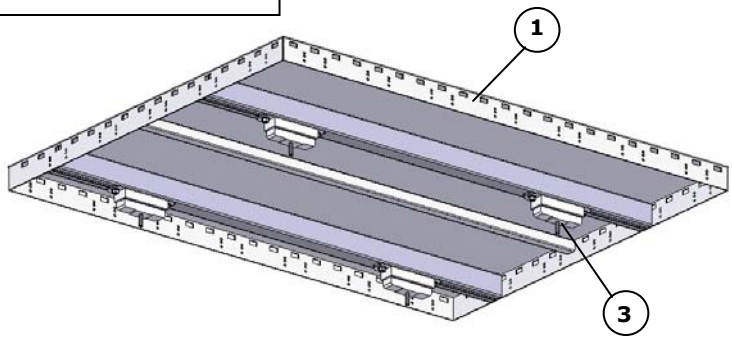


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	ПРИСТРІЙ ЗВАЖУВАННЯ VK 2P	---	4
4	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	T	8
5	Гвинт DIN 933 M10x30	T	8
6	DIN 6923 M10 NUT	T	8

*** МІШОК T ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

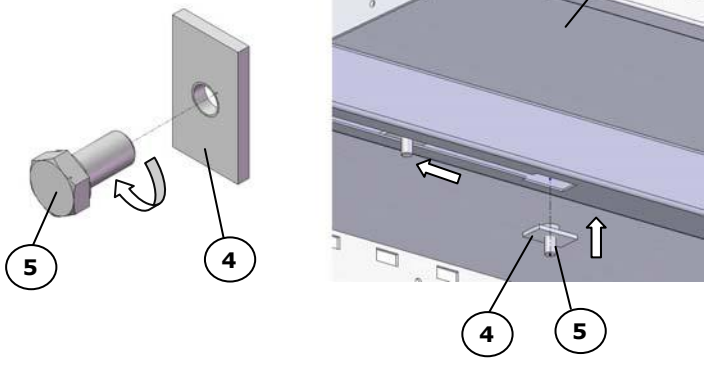

КРОК 2

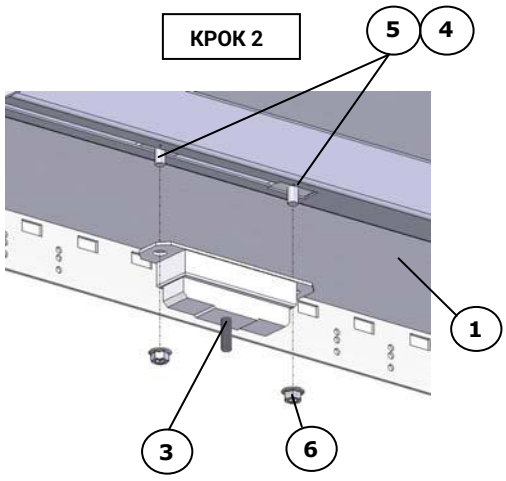


КРОК 3

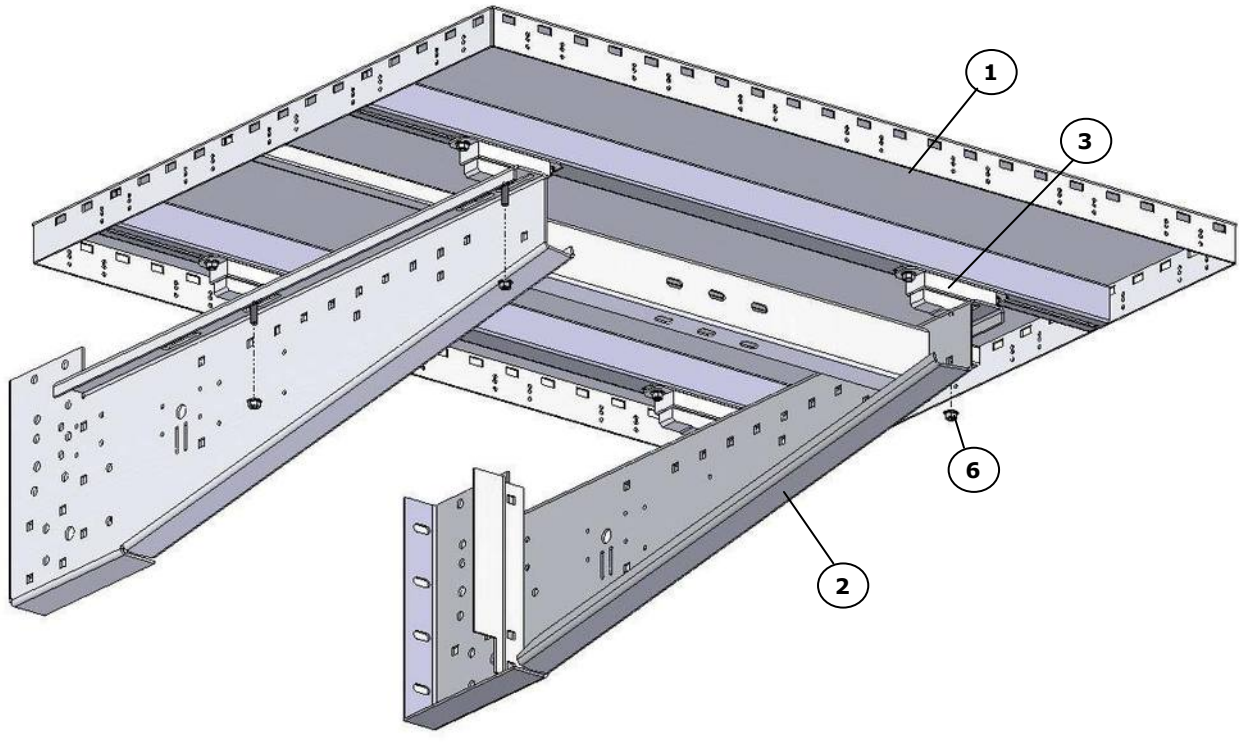

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

3.5. Пряме кріплення до підлоги


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

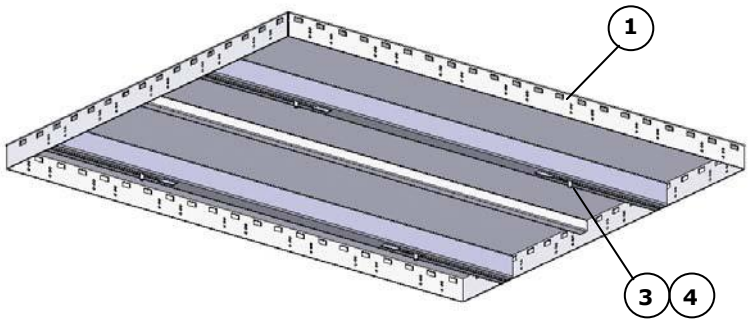


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	T	4
4	Гвинт DIN 933 M10x30	T	4
5	DIN 6923 M10 NUT	T	4

*** МІШОК T ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

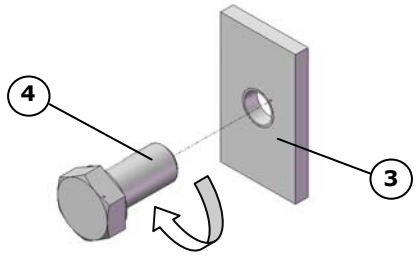

КРОК 2

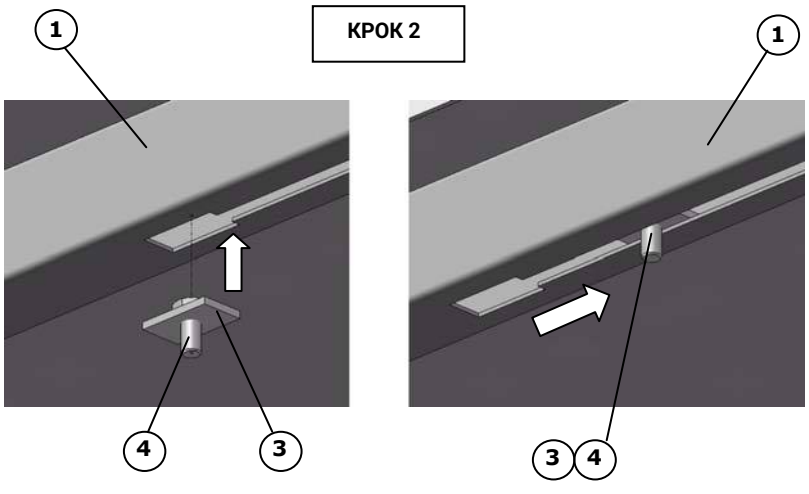

КРОК 3

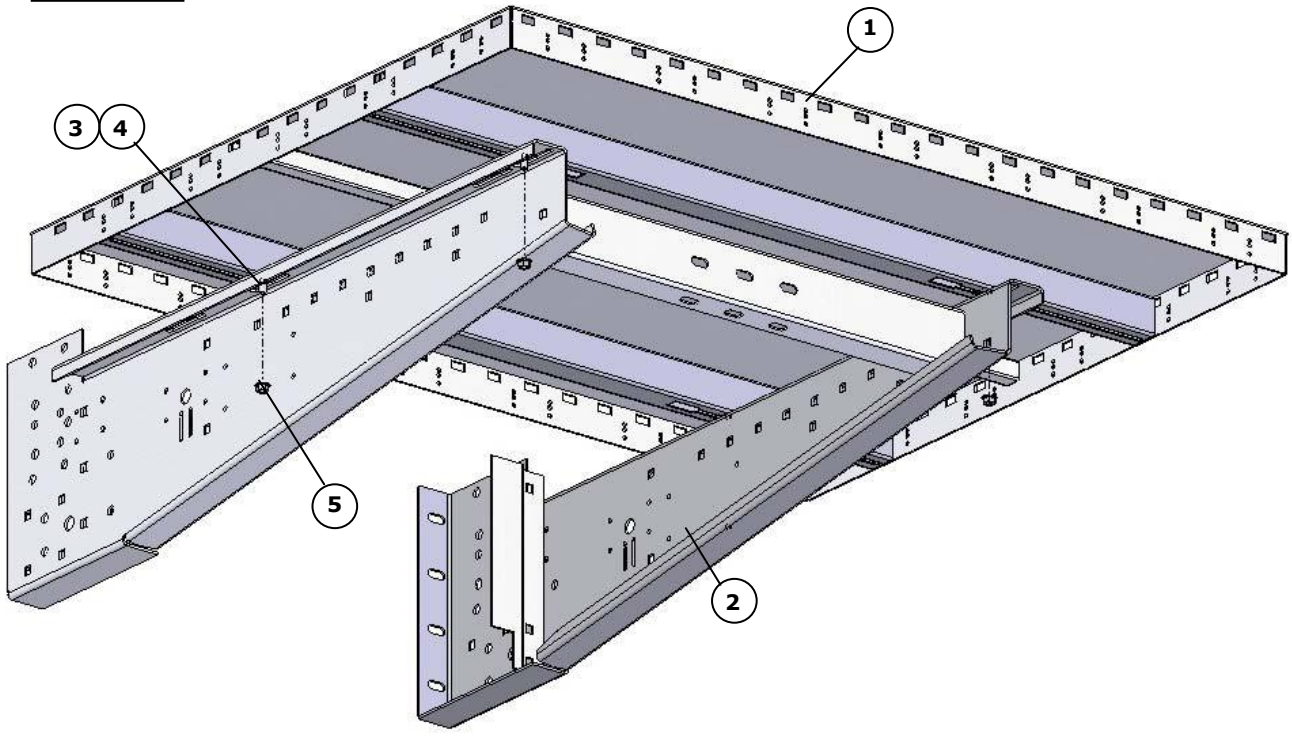


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

4. КРІПЛЕННЯ ПІДЛОГИ КАБІНИ ДО РАМИ ARCADE

4.1. Кріплення за допомогою сайлентблока та кріпильної пластини


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

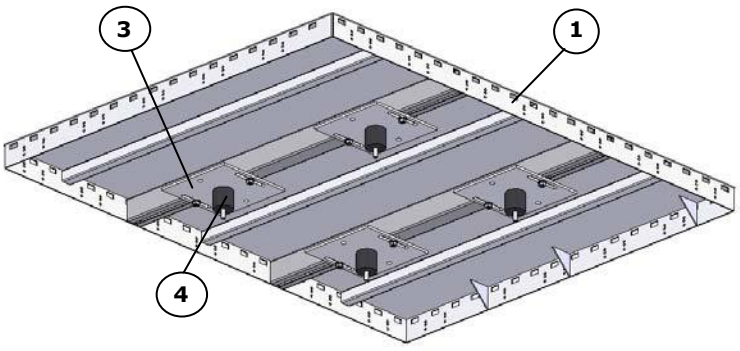


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА	---	4
4	СИЛЕНТБЛОК	E07	4
5	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	E07	8
6	Гвинт DIN 933 M10x30	E07	8
7	DIN 6923 M10 NUT	E07	8

*** МІШОК E07 ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

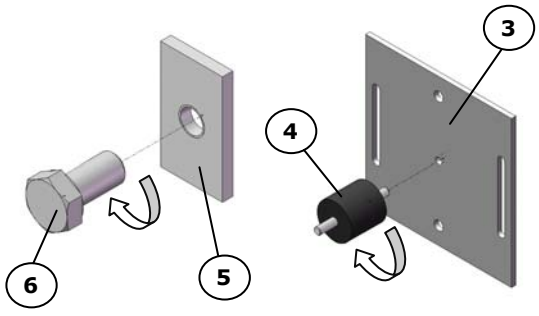


КРОК 2

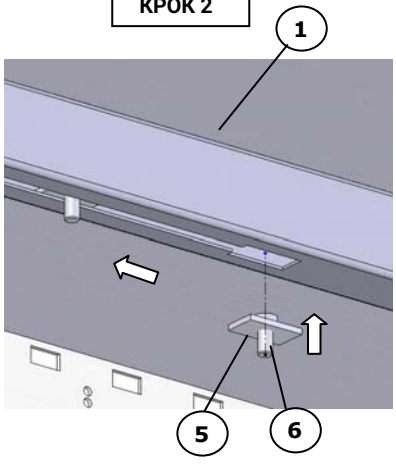

КРОК 3

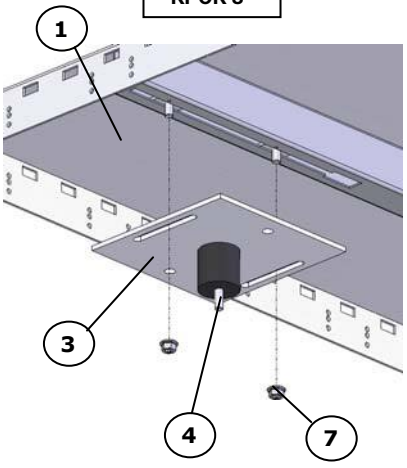


КРОК 4

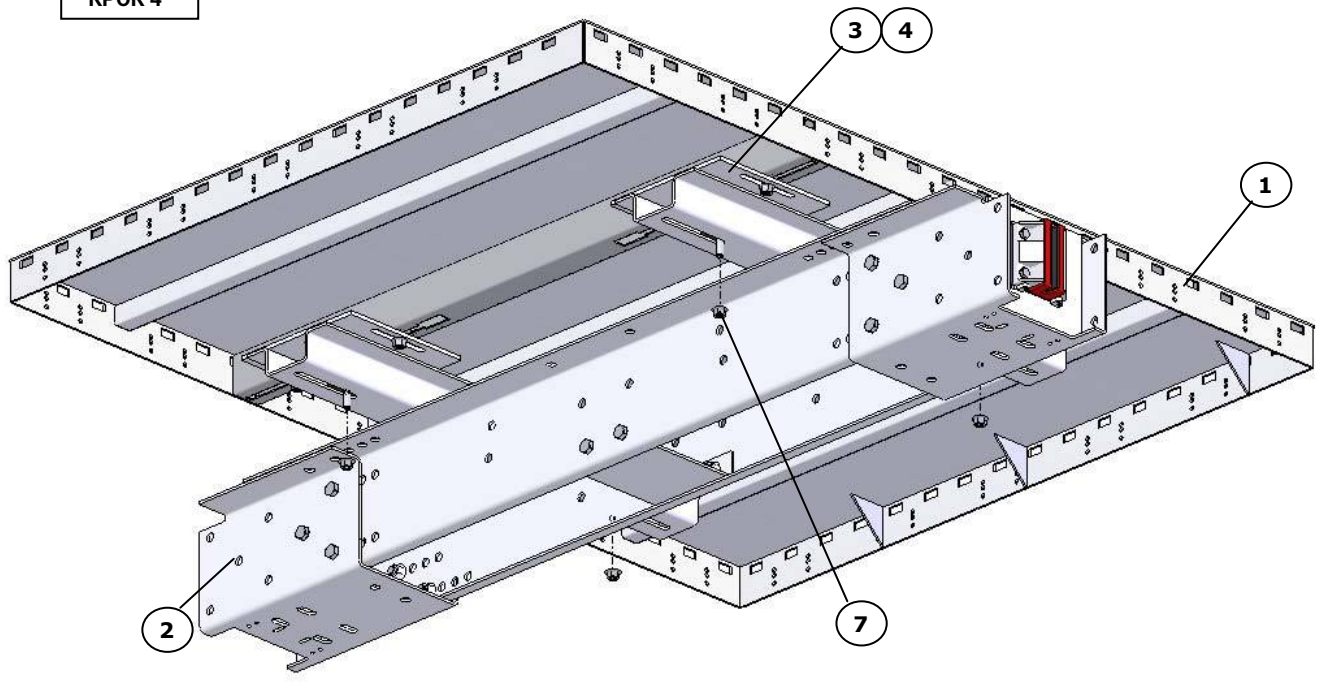

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

4.2. Кріплення за допомогою сайлентблока без кріпильної пластини, посилена підлога


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

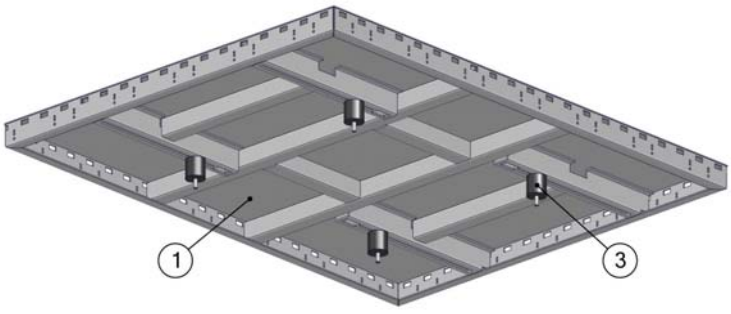


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	СИЛЕНТБЛОК	---	4
4	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	T	4
5	Гвинт DIN 933 M10x30	T	4
6	DIN 6923 M10 NUT	T	8

*** МІШОК T ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

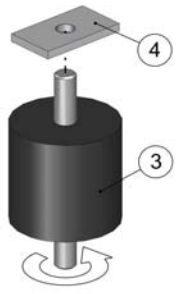


КРОК 2

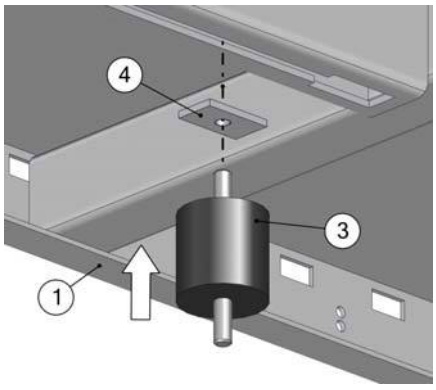

КРОК 3

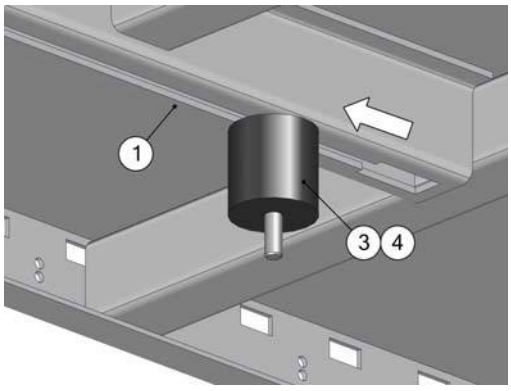


КРОК 4

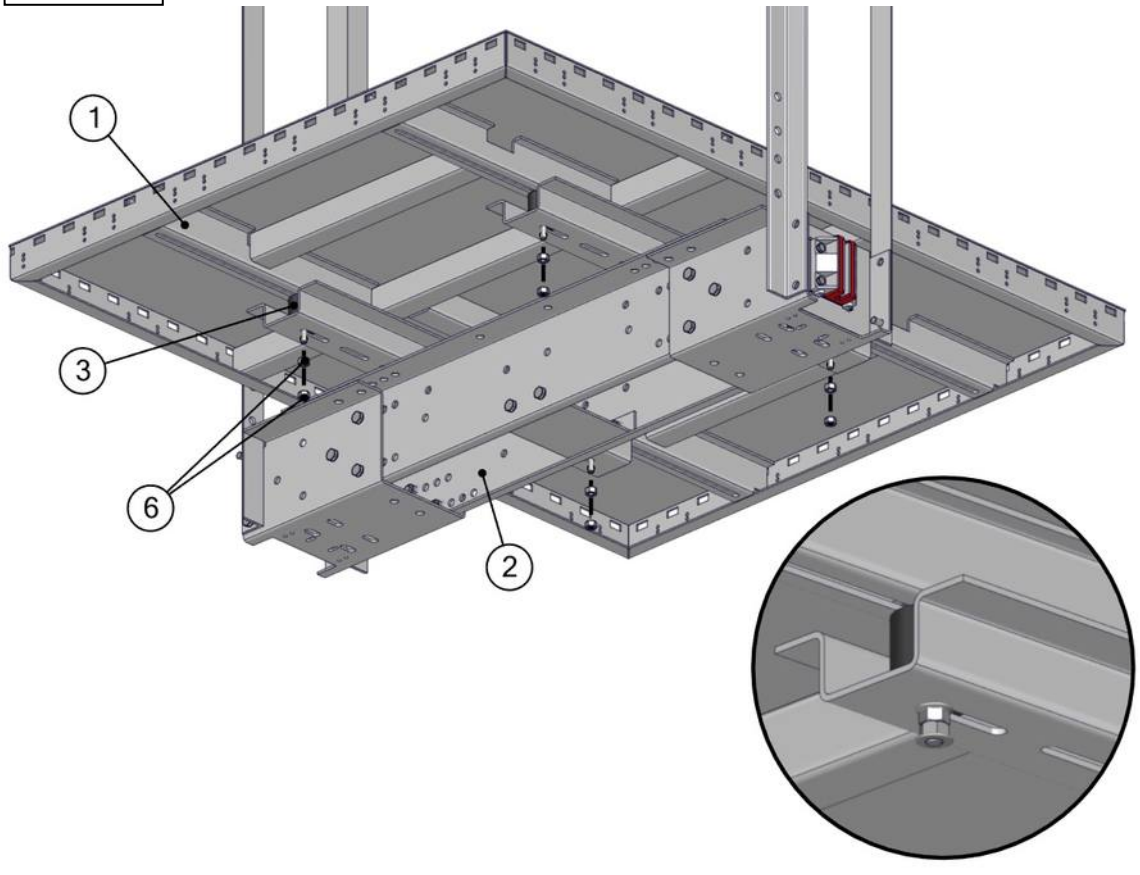

4.3. Кріплення за допомогою сайлентблока та кріпильної пластини для MP GO! Evolution


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

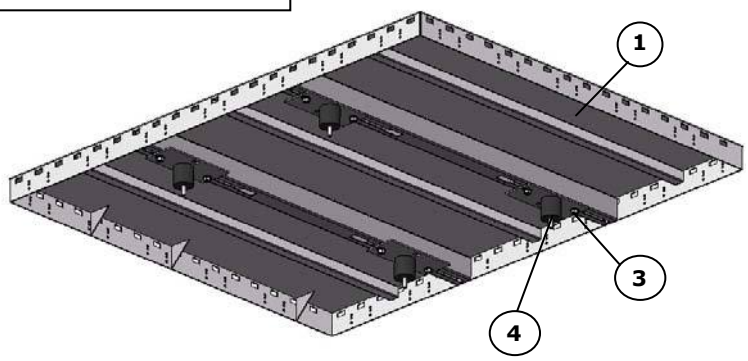


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА	---	4
4	СИЛЕНТБЛОК	---	4
5	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	A3H-C	8
6	Гвинт DIN 933 M10x30	A3H-C	8
7	DIN 6923 M10 NUT	A3H-C	8

*** МІШОК A3H-C ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

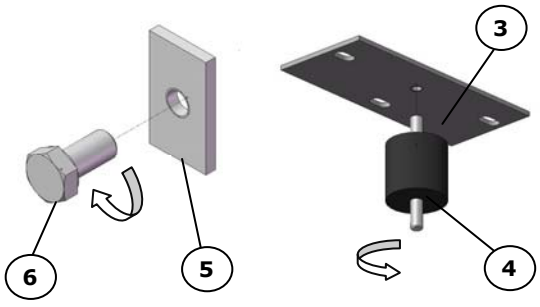


КРОК 2

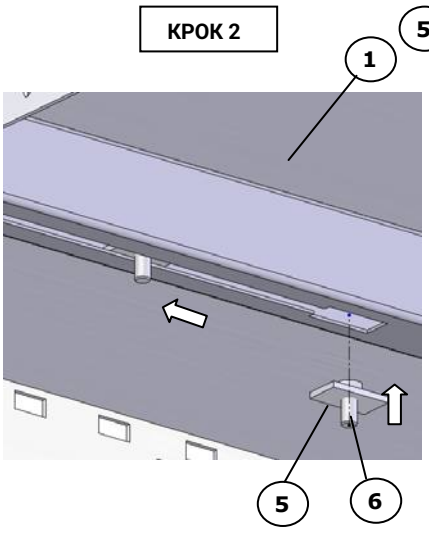

КРОК 3

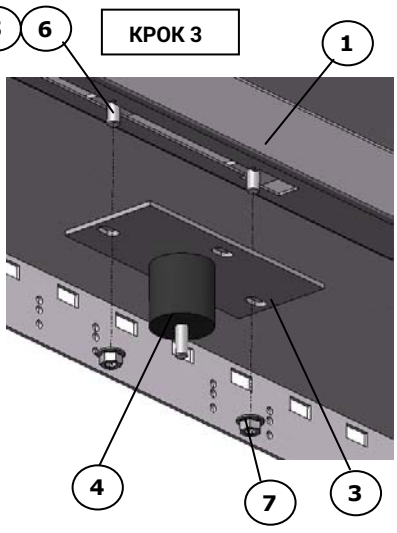


КРОК 4

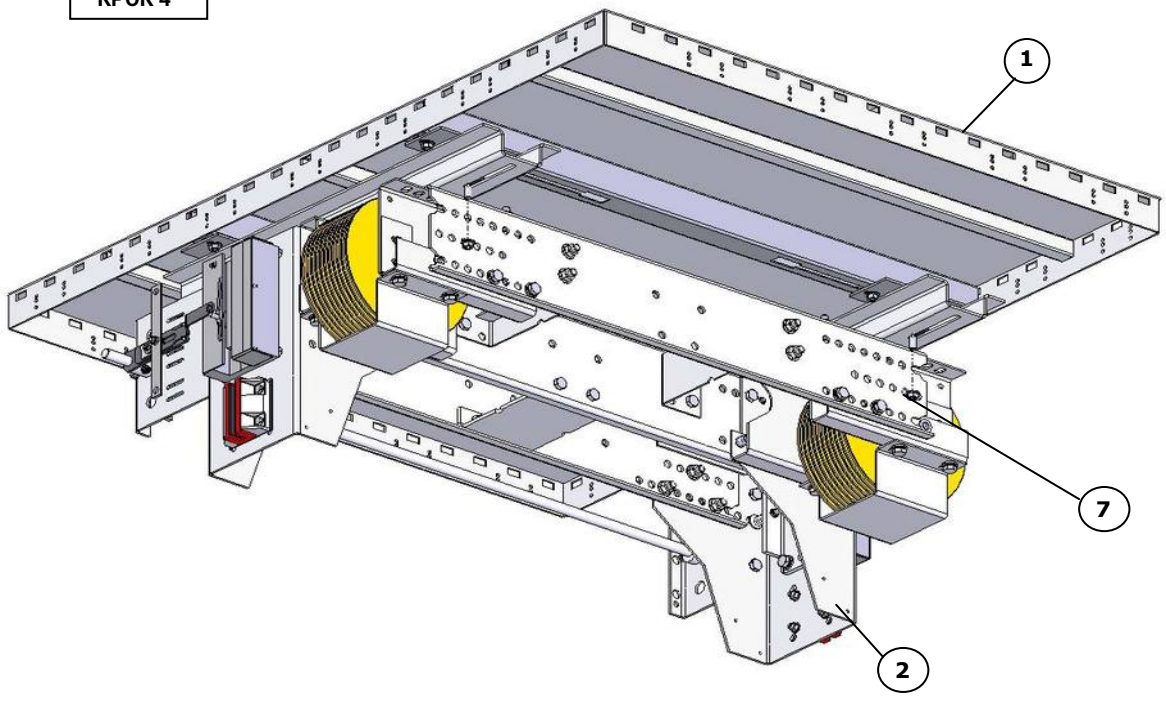

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

4.4. Кріплення до посиленої підлоги за допомогою сайлентблока без кріпильної пластини для MP GO! Evolution


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

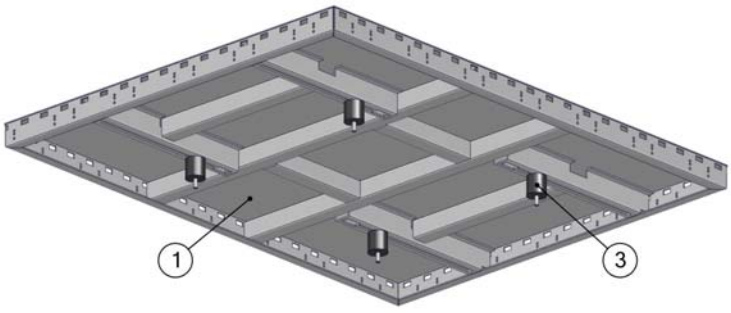


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	СИЛЕНТБЛОК	---	4
4	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	T	4
5	Гвинт DIN 933 M10x30	T	4
6	DIN 6923 M10 NUT	T	8

*** МІШОК T ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

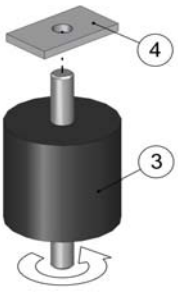


КРОК 2

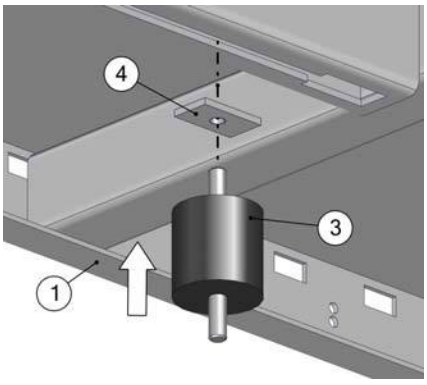

КРОК 3

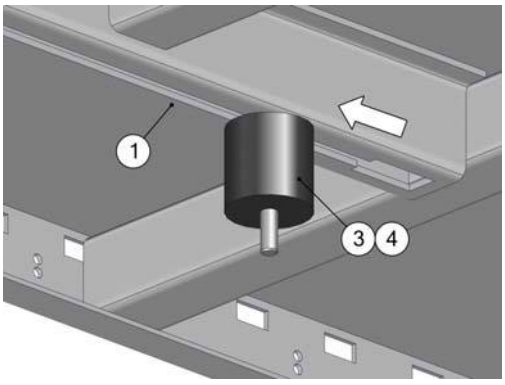


КРОК 4

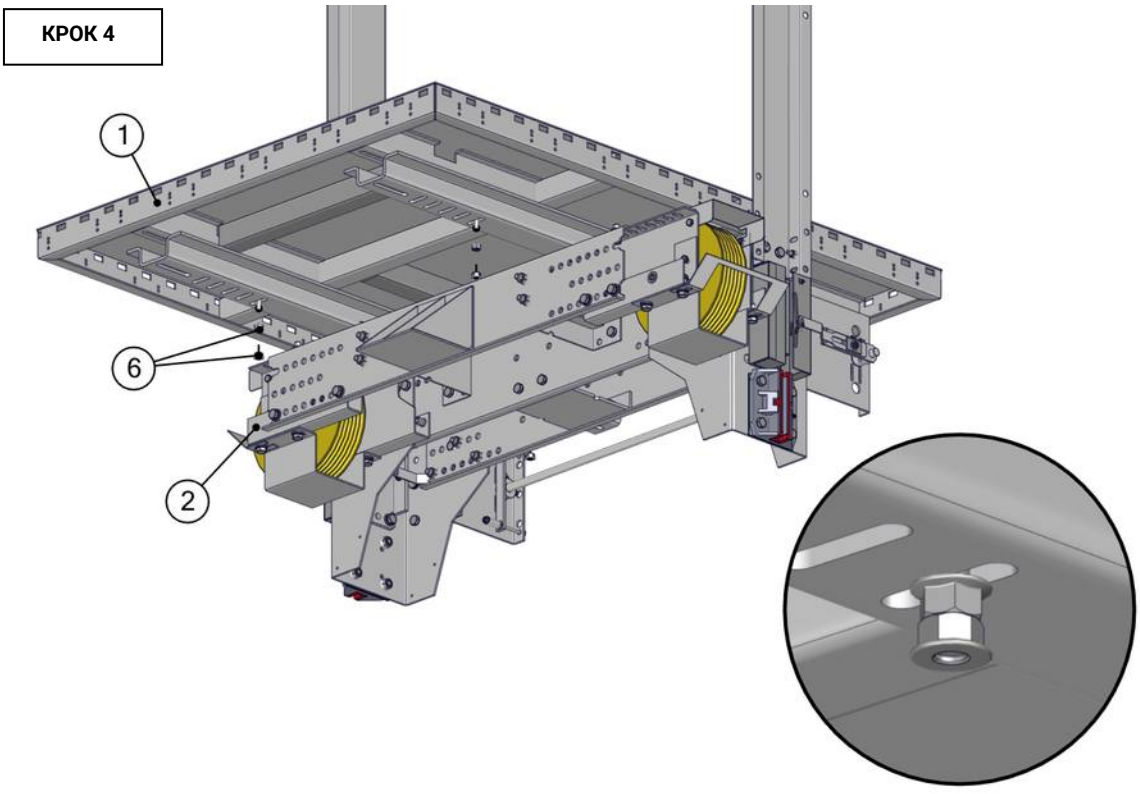

4.5. Кріплення з пристроєм зважування та кріпильною пластиною


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

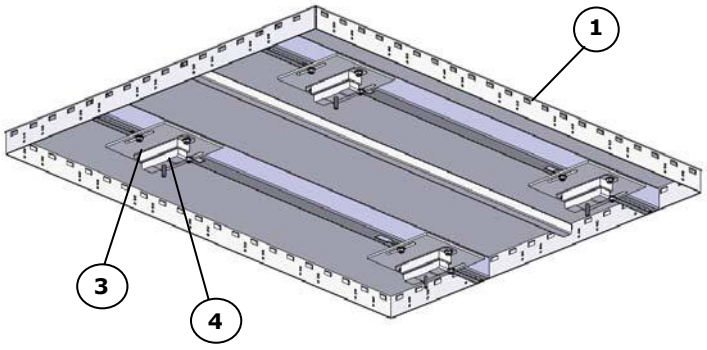


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА	---	4
4	ПРИСТРІЙ ЗВАЖУВАННЯ VK 2P	---	4
5	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	E10/E11/E12	8
6	Гвинт DIN 933 M10x30	E10/E11/E12	16
7	DIN 6923 M10 NUT	E10/E11/E12	16

*** МІШКИ E/10, E/11, E/12 ПОСТАЧАЮТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

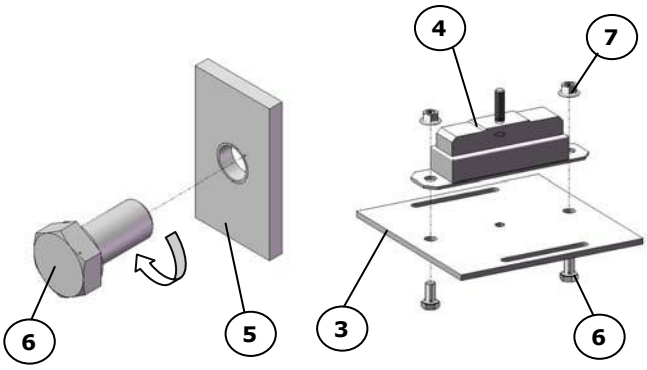


КРОК 2

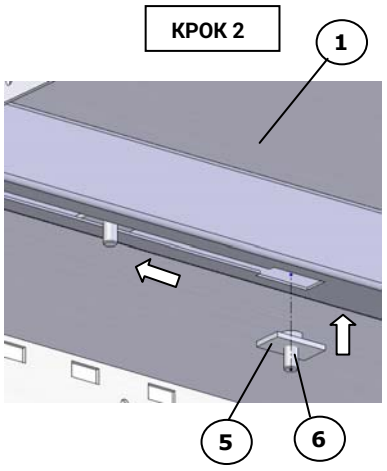

КРОК 3

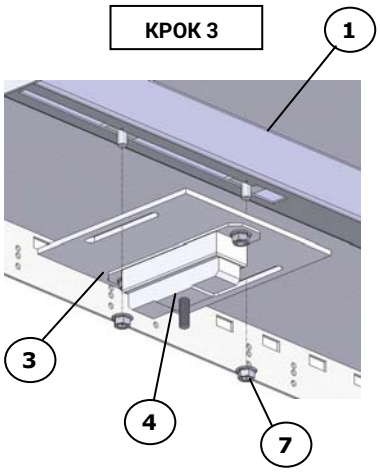


КРОК 4

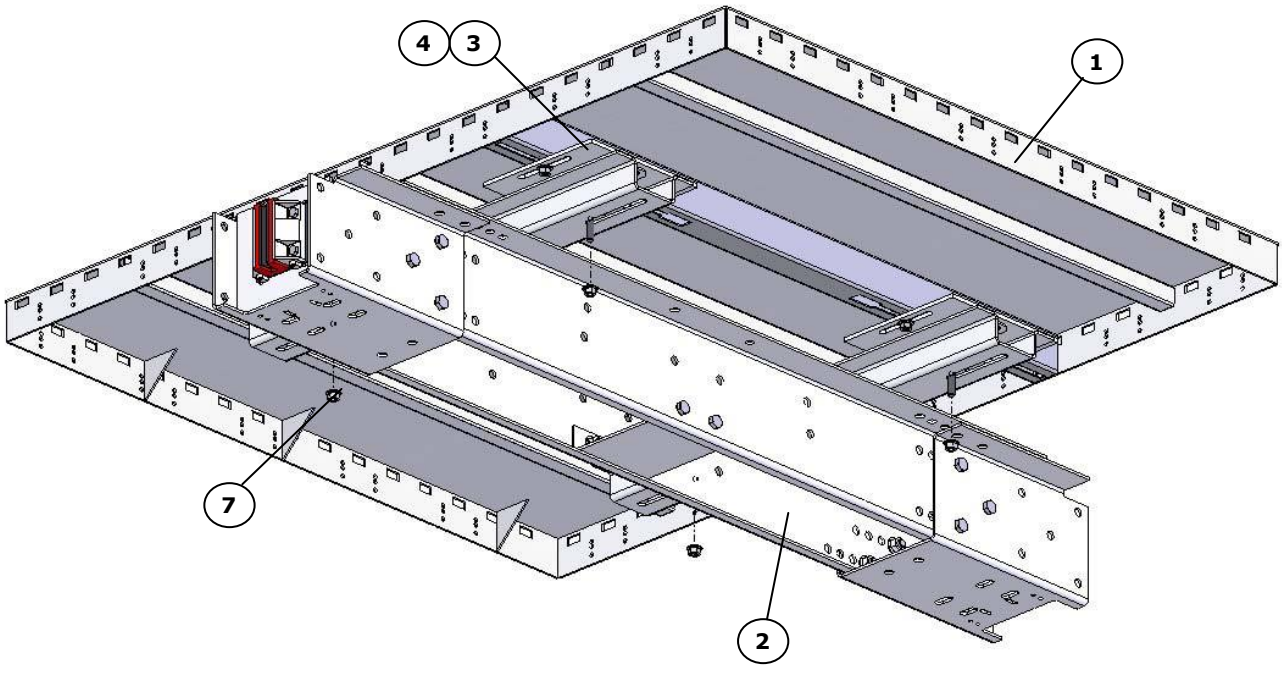

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

4.6. Пряме кріплення з пристроєм зважування без кріпильної пластини, посилена підлога


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

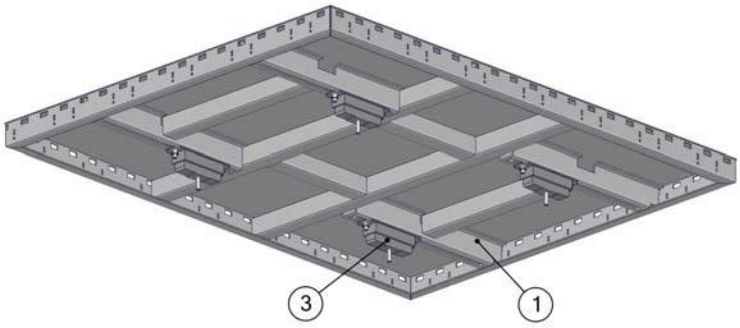


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	ПРИСТРІЙ ЗВАЖУВАННЯ VK 2P	---	4
4	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	T	8
5	Гвинт DIN 933 M10x30	T	8
6	DIN 6923 M10 NUT	T	8

*** МІШОК T ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

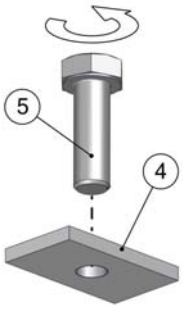


КРОК 2

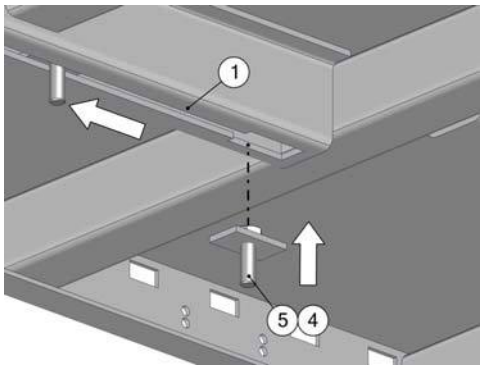

КРОК 3

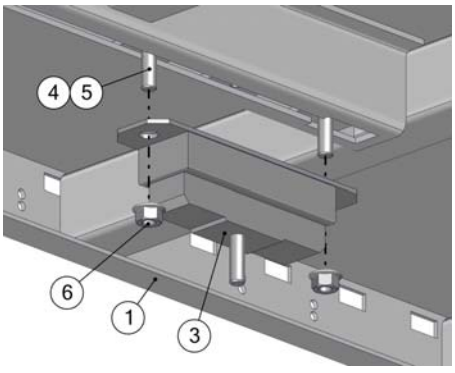


КРОК 4

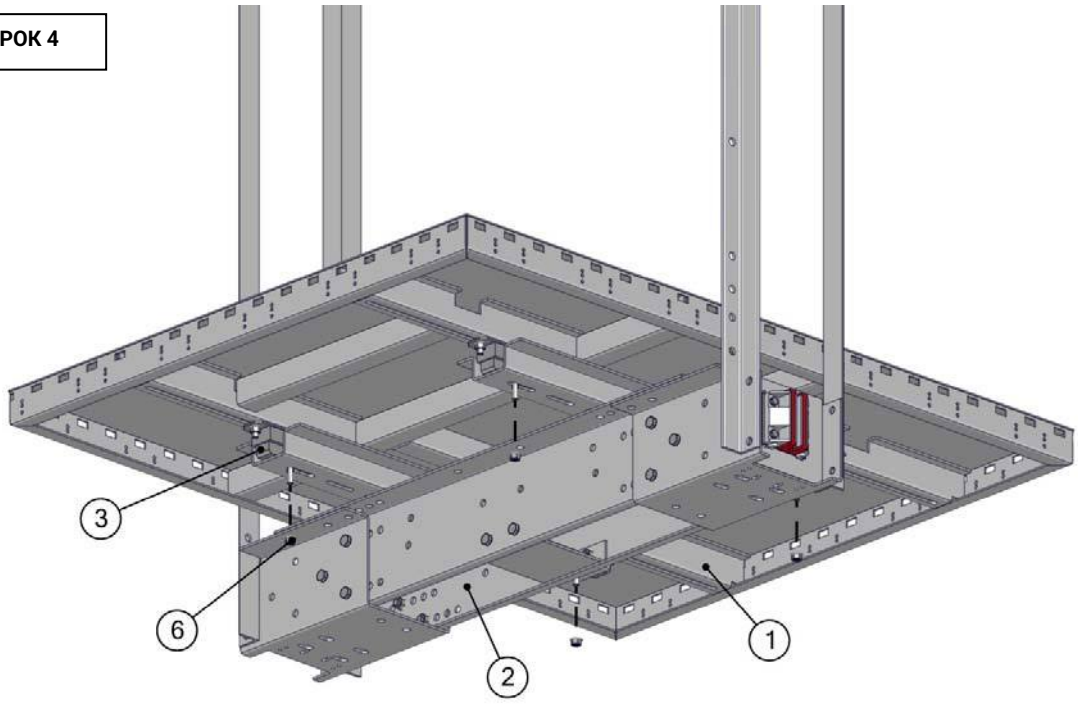

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

4.7. Кріплення за допомогою сайлентблока з пружиною до посиленої підлоги для MP GO! Evolution


ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

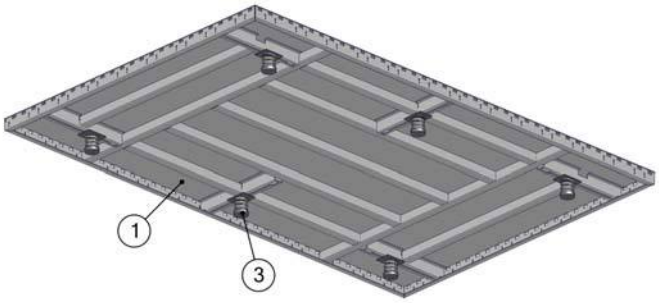


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	4 КРІПЛЕННЯ		6 КРІПЛЕНЬ	
		ПАКЕТ*	шт.	ПАКЕТ*	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1	---	1
3	САЙЛЕНТБЛОК З ПРУЖИНОЮ	---	4	----	6
4	РІЗЬБОВА ПЛАСТИНА	G5-4	8	G5-6	12
5	Гвинт DIN 933 M10x30	G5-4	8	G5-6	12
6	DIN 6923 M10 NUT	G5-4	8	G5-6	12
7	Гвинт DIN 933 M12x50	G5-4	4	G5-6	6
8	ШАЙБА DIN 7980 Ø12	G5-4	4	G5-6	6
9	ШАЙБА DIN 434 Ø14	G5-4	4	G5-6	6

*** МІШКИ G5-4/G5-6 ПОСТАЧАЮТЬСЯ З РАМОЮ КАБІНИ**


КРОК 1

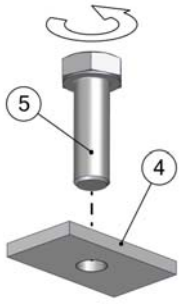


КРОК 2

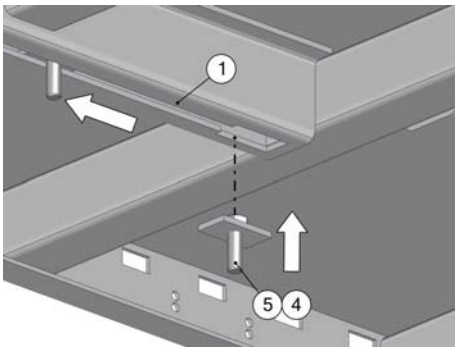


КРОК 3

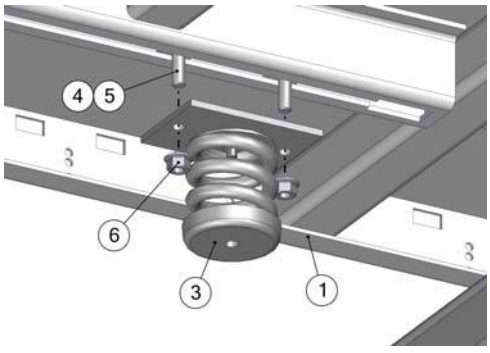

КРОК 4

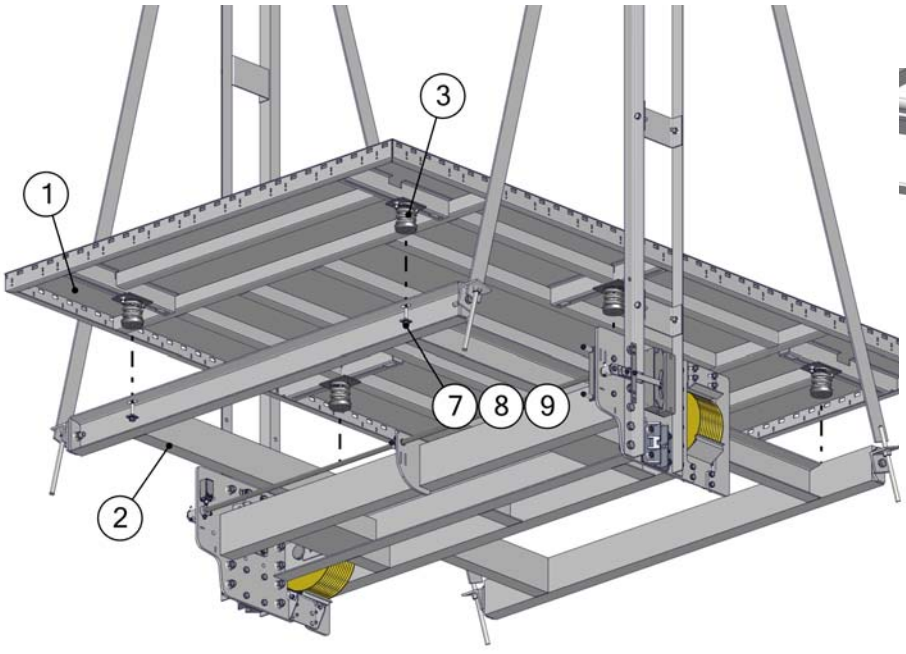


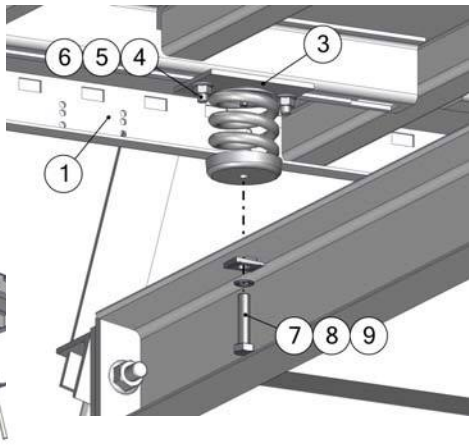

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


4.8. Пряме кріплення до підлоги при Q > 1600 кг

ЗІБРАНИЙ КОМПЛЕКТ

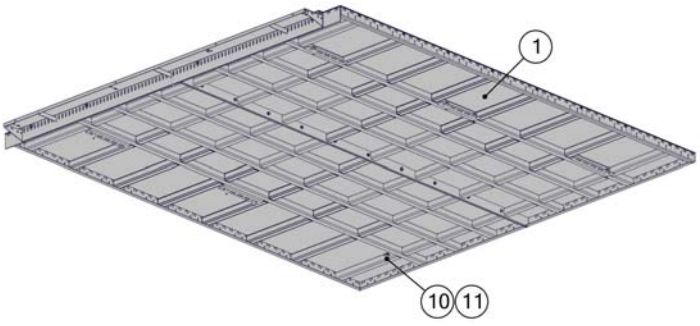


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	ПАКЕТ	шт.
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	---	1
2	РАМА КАБІНИ	---	1
3	Гвинт DIN 933 M10x40	CAB-26	A/O[3]
4	DIN 6923 M10 NUT	CAB-26	A/O
5	ОПОРА ПОРОГА ДВЕРЕЙ	---	A/O
6	Гвинт DIN 933 M8x40	---	A/O
7	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	---	A/O
8	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	---	A/O
9	DIN 934 M8 NUT	---	A/O
10	Гвинт DIN 933 M12x40	CH-10	8
11	ШАЙБА DIN 434 Ø14	CH-10	16
12	DIN 6923 M12 NUT	CH-10	8


КРОК 1

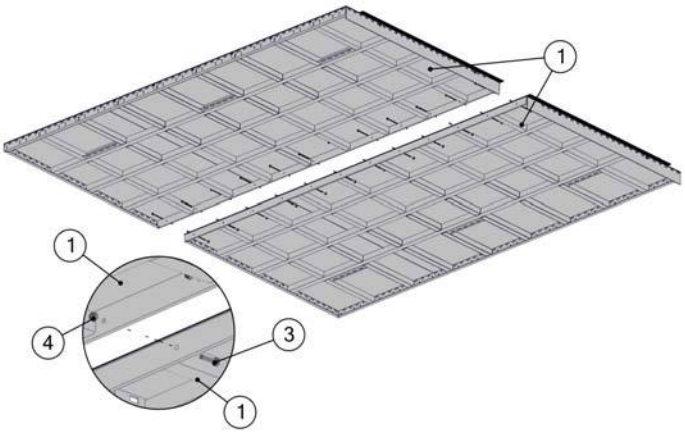



КРОК 2

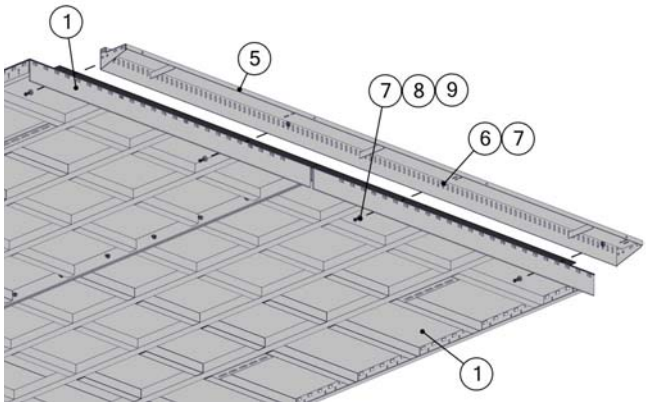

КРОК 3

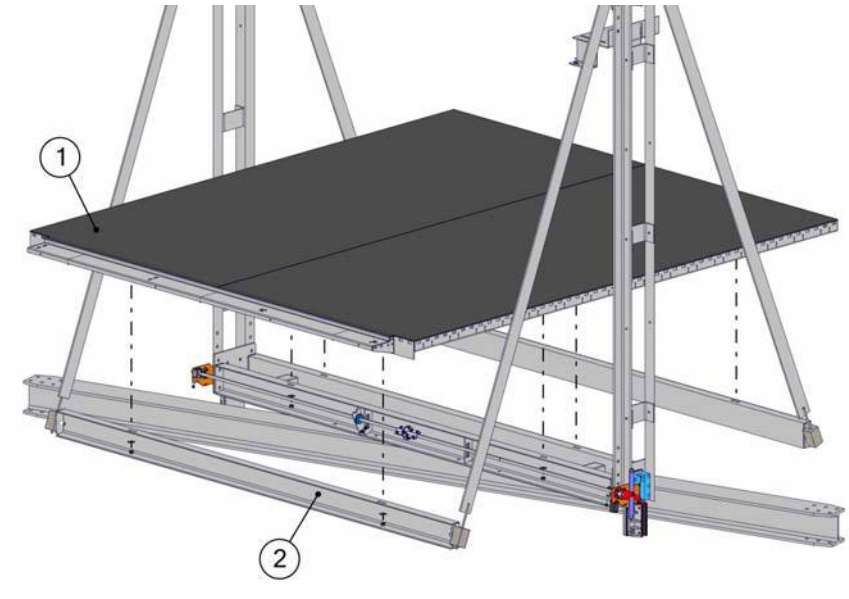

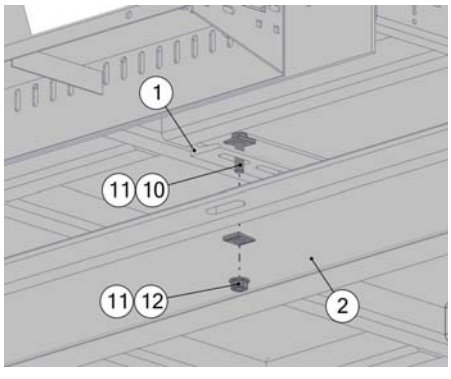

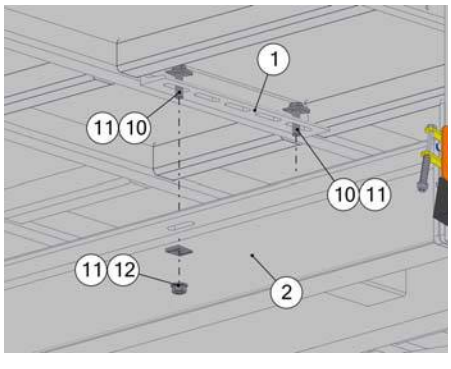


[3] За замовленням

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


5. МОНТАЖ СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ ≤ 1800 мм

5.1. Монтаж стінових панелей з рамою arcade


КРОК 1

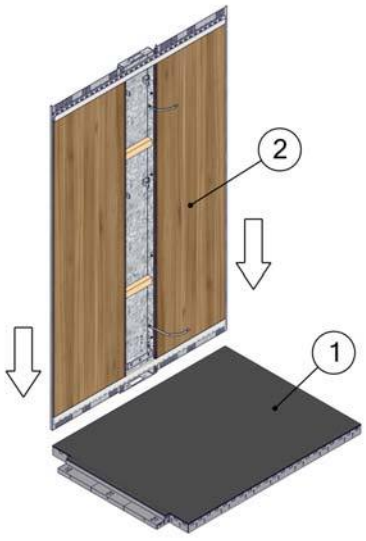


КРОК 2

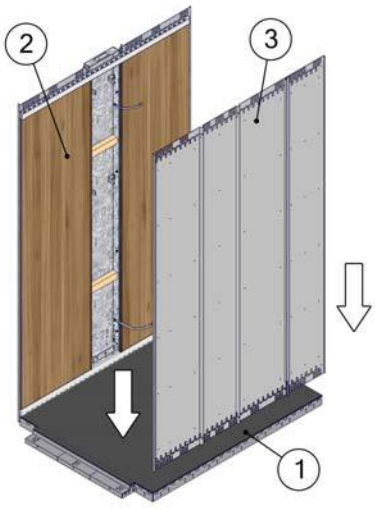


КРОК 3

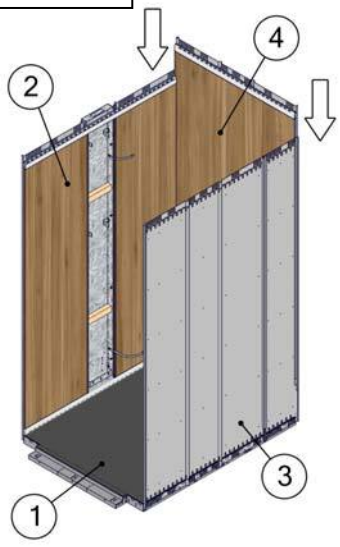

КРОК 4

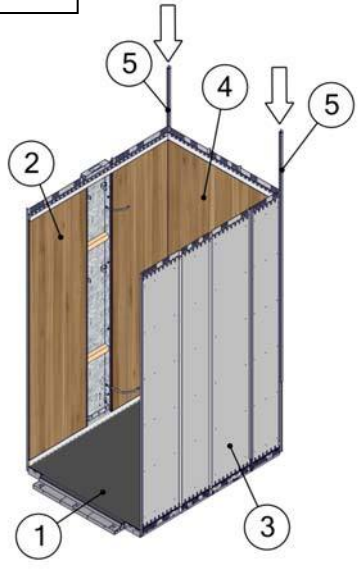

КРОК 5

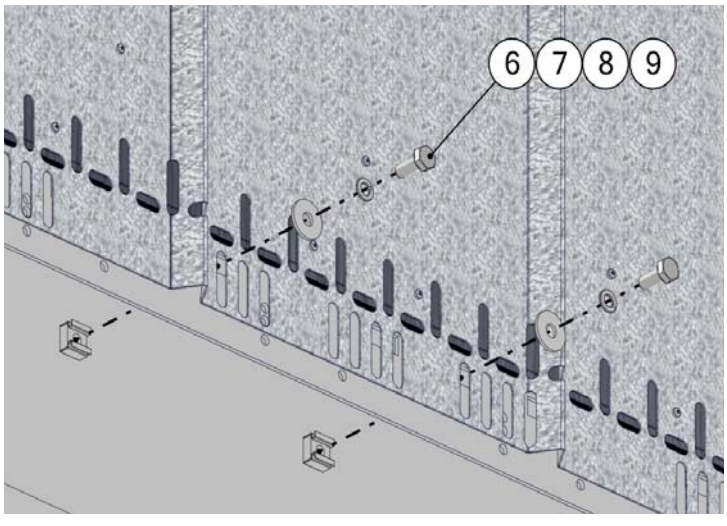






НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	1	6	ГВИНТ DIN 933 M8 x 20	A/O	CAB-01...03
2	СТІНОВА ПАНЕЛЬ БОКОВА З СОР	1	7	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	A/O	CAB-01...03
3	СТІНОВА ПАНЕЛЬ БОКОВА БЕЗ СОР	1	8	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	A/O	CAB-01...03
4	ЗАДНЯ СТІНОВА ПАНЕЛЬ	1	9	КЛІТКОВА ГАЙКА N 901072 M8	A/O	CAB-01...03
5	З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ	A/O[4]				

[4] За замовленням


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

5.2. Монтаж стінових панелей з рамою backpack


КРОК 1

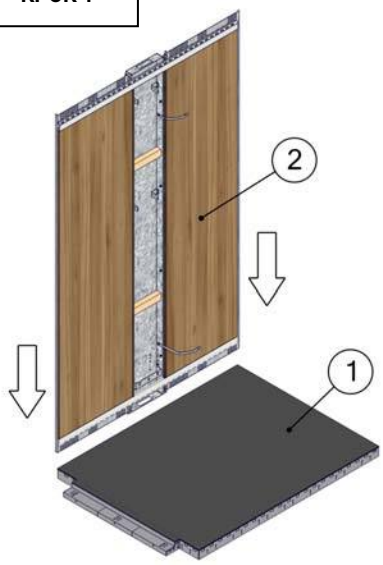


КРОК 2

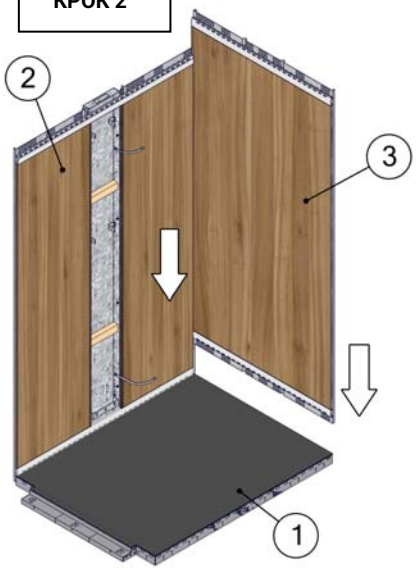


КРОК 3

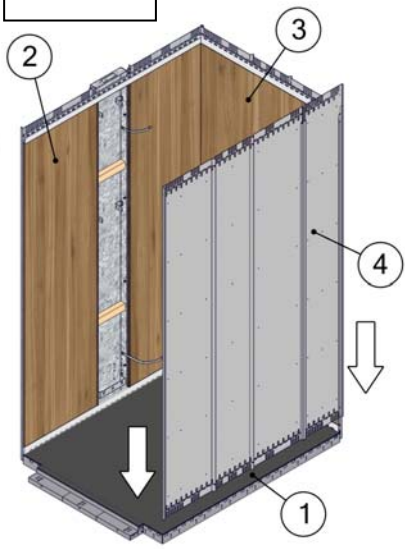

КРОК 4

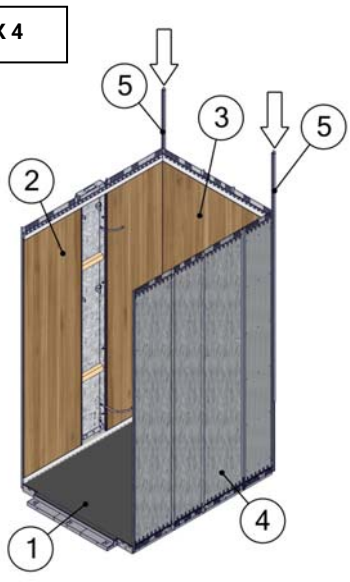

КРОК 5

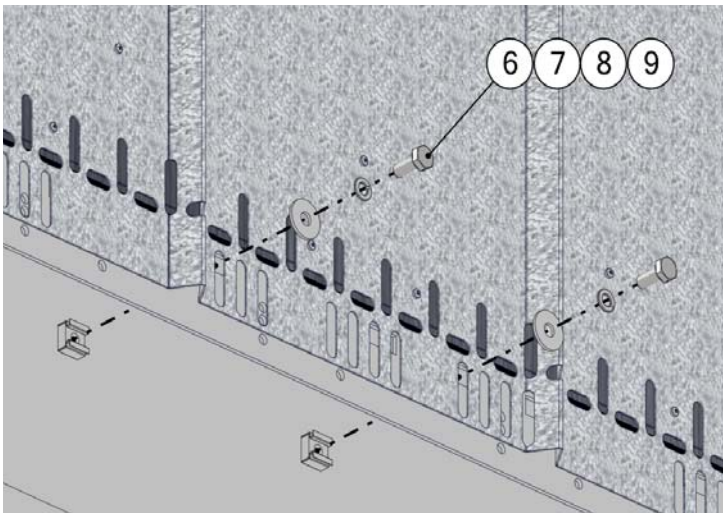






НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	No	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	1	6	ГВИНТ DIN 933 M8 x 20	A/O	CAB-01...03
2	СТІНОВА ПАНЕЛЬ БОКОВА З COP	1	7	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	A/O	CAB-01...03
3	ЗАДНЯ СТІНОВА ПАНЕЛЬ	1	8	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	A/O	CAB-01...03
4	СТІНОВА ПАНЕЛЬ БОКОВА БЕЗ COP	1	9	КЛІТКОВА ГАЙКА N 901072 M8	A/O	CAB-01...03
5	З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ	A/O[5]				

[5] За замовленням

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

5.3. Загальний вигляд панорамного ліфта

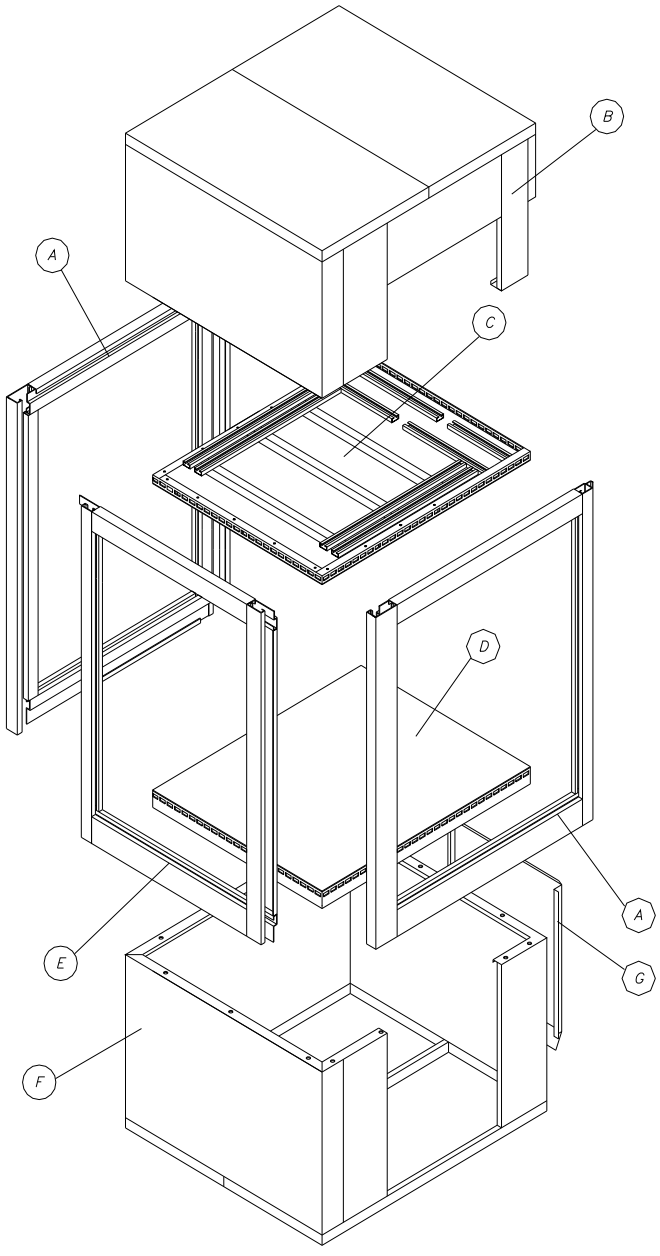



ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС
A	БОКОВА СТІНА
B	ВЕРХНІЙ КУПОЛ
C	ДАХ КАБІНИ
D	ПІДЛОГА КАБІНИ
E	ПЕРЕДНЯ СТІНА
F	НИЖНІЙ КУПОЛ
G	ПАНОРАМНИЙ ФАРТУХ

№	ОПИС
1	Гвинт DIN 933 M6x20
2	СПЕЦІАЛЬНА ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø6

ПРИМІТКА: куполи слід монтувати в кінці, після монтажу стін


КУПОЛ ДЕТАЛЬ МОНТАЖУ (ОПЦІЯ)
Нижній купол монтується так само

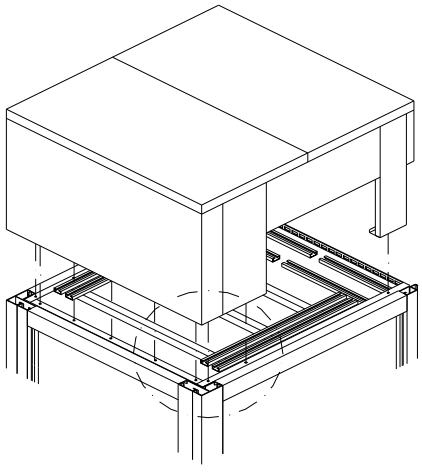


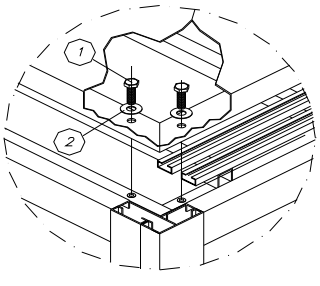


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

5.4. Монтаж панорамних стін

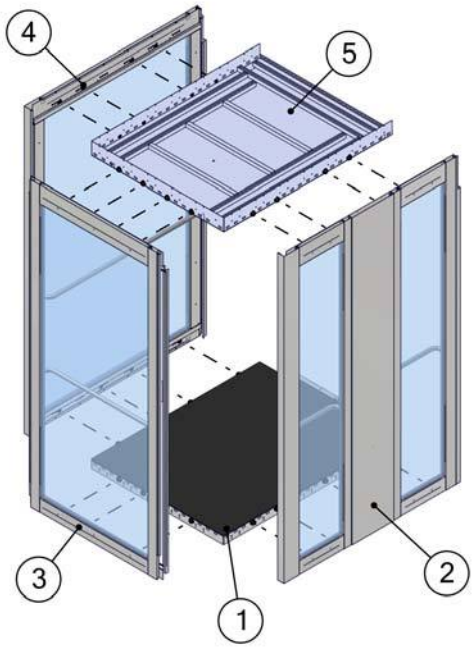


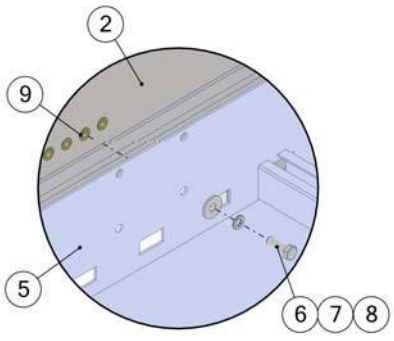

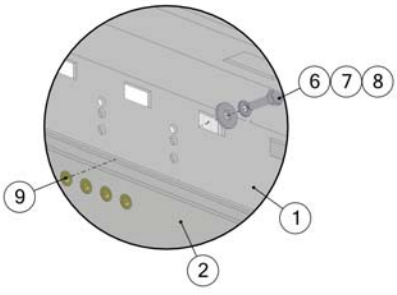

ПРИМІТКА: панорамні стіни монтуються всередині шахти за процесом, описаним у розділі 5.


ДЕТАЛЬ З'ЄДНАННЯ ПАНОРАМНОЇ СТІНИ + НЕПАНОРАМНИХ СТІН

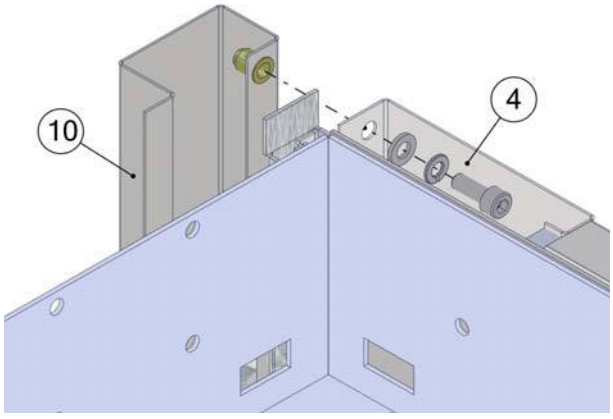

НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ (*)
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	1	---
2	СТІНОВА ПАНЕЛЬ БОКОВА З СОР	1	---
3	ЗАДНЯ СТІНОВА ПАНЕЛЬ	А/О[6]	---
4	СТІНОВА ПАНЕЛЬ БОКОВА БЕЗ СОР	А/О	---
5	РАМА СТЕЛІ КАБІНИ	А/О	---
6	ГВИНТ DIN 933 M6 x 20	А/О	CAB-23/24
7	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø6	А/О	CAB-23/24
8	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø6	А/О	CAB-23/24
9	ВСТАВНА ГАЙКА M6	А/О	---
10	НАКЛАДКА З'ЄДНУВАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ	А/О	---

(*) До кожної панорамної стіни надсилається мішок із кріпленням


ВИГЛЯД ЗВЕРХУ ЗІБРАНОЇ КАБІНИ

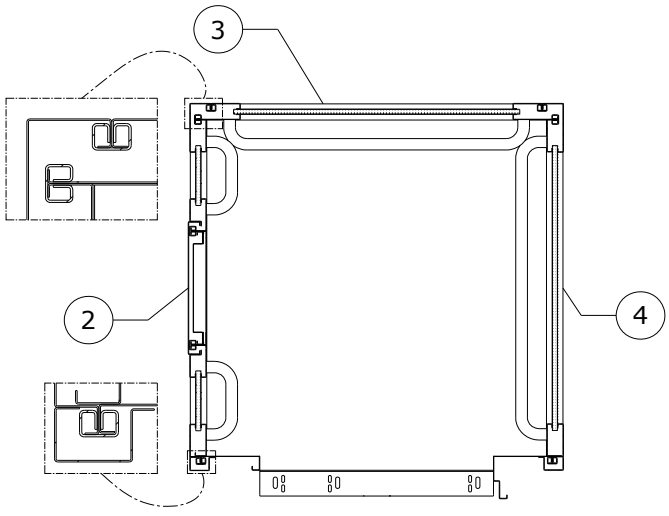


[6] За замовленням

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


Заміна скла панорамної стіни

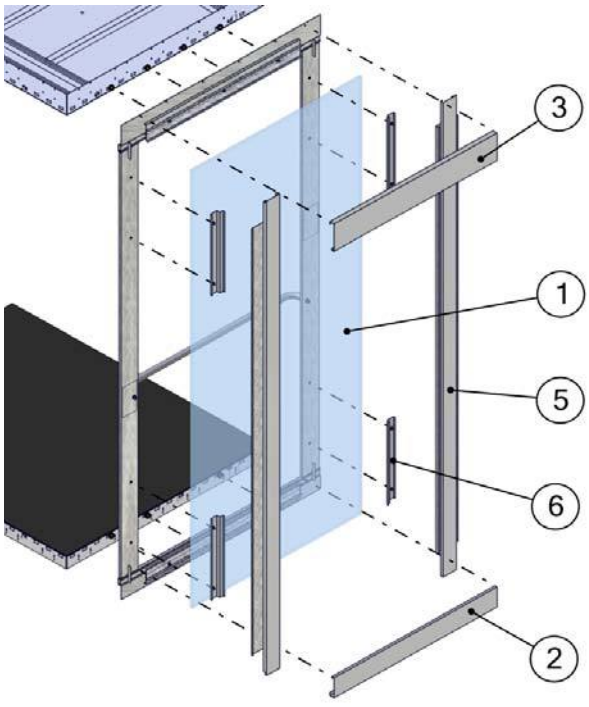


КРОК 1: ЗВІЛЬНІТЬ ЗАКЛЕПКИ

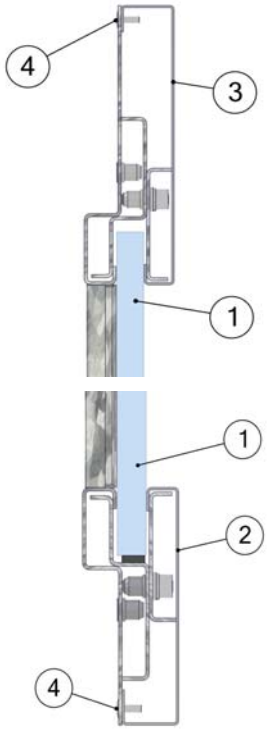


КРОК 2: ВИДАЛІТЬ ВЕРХНІ ТА НИЖНІ ЗОВНІШНІ ПЛІНТУСИ

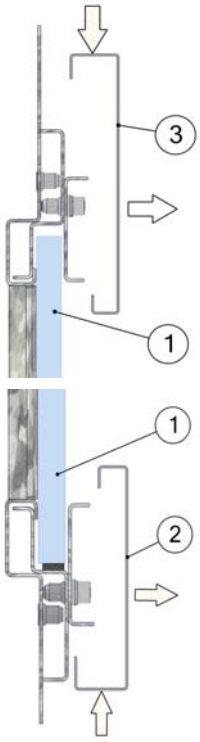

КРОК 3: ВИДАЛІТЬ ЗОВНІШНІ СТІЙКИ

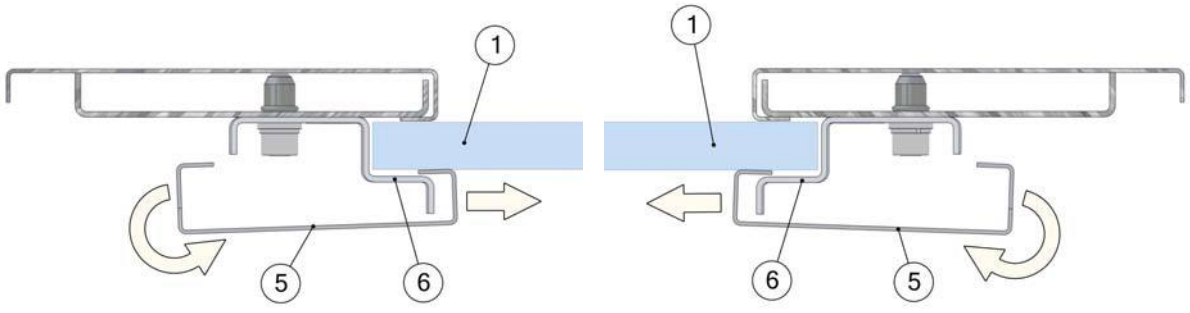

КРОК 4: ЗВІЛЬНІТЬ БОКОВЕ КРІПЛЕННЯ СКЛА ТА ВИДАЛІТЬ СКЛО

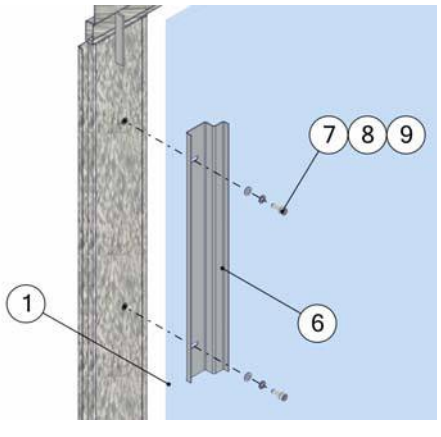

НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
1	СКЛО ПАНОРАМНОЇ СТІНИ	1
2	НИЖНЄ ЗОВНІШНЄ ГНІЗДО	1
3	ВЕРХНЄ ЗОВНІШНЄ ГНІЗДО	1
4	ЗАКЛЕПКА DIN 7337 Ø3,2x10	A/O[7]
5	ЗОВНІШНЯ СТІЙКА	2
6	БОКОВЕ КРІПЛЕННЯ СКЛА	4
7	Гвинт DIN 912 M6x16	8
8	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø6	8
9	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø6	8


ПРИМІТКА: MP рекомендує повну заміну панорамної стіни, щоб гарантувати якісне оздоблення панелі після заміни скла.

[7] За замовленням

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

6. МОНТАЖ СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ > 1800 мм

РОЗІБРАНА СТІНА

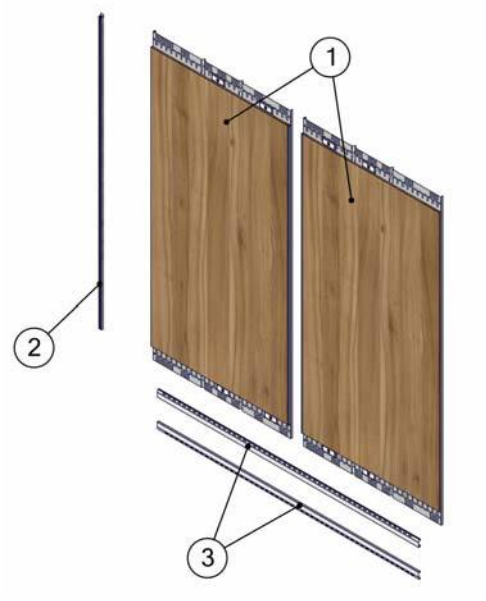


КРОК 1

З'єднайте частини стіни за допомогою з'єднувальних профілів




КРОК 2

Закрийте з'єднувальні профілі ударом

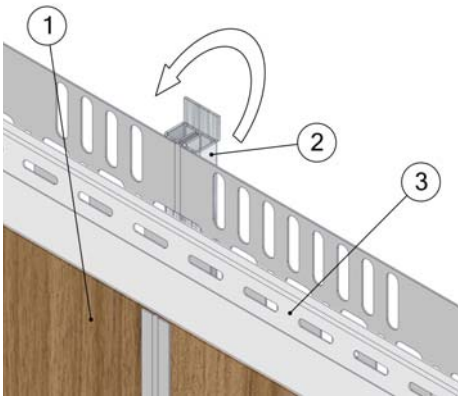

КРОК 3

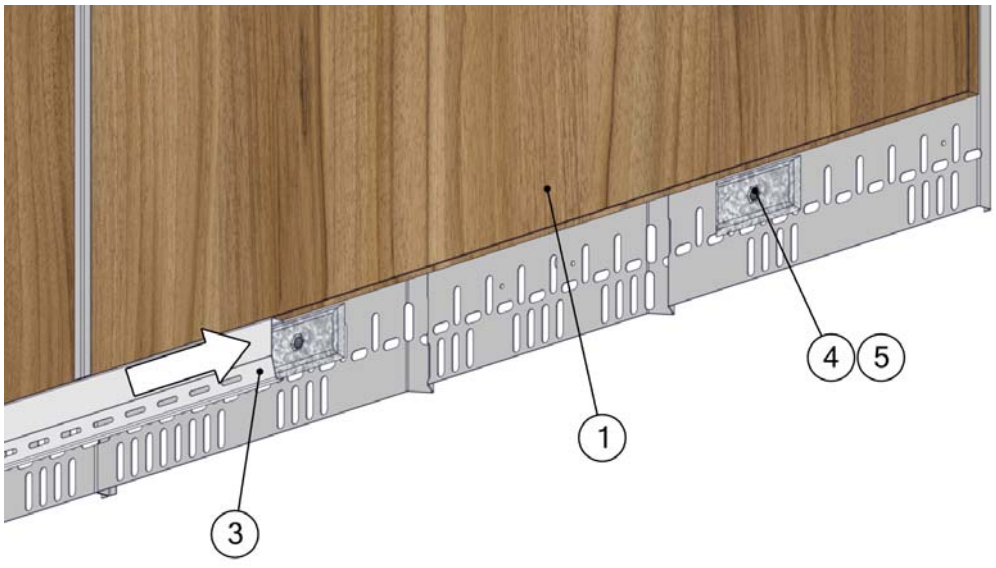

Просуньте плінтус крізь пластини кріплення плінтуса, закріплені на стіновій панелі.

ПРИМІТКА: після складання стінової панелі виконайте процедуру з розділу 5 для її закріплення в шахті.

НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
1	СТІНОВА ПАНЕЛЬ	А/О[8]
2	З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ	А/О
3	ПЛІНТУС	1
4	Гвинт DIN 933 M4x16	А/О
5	ПЛАСТИНА КРІПЛЕННЯ ПЛІНТУСА	А/О


[8] За замовленням

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


7. МОНТАЖ СТЕЛІ

7.1. Монтаж стелі кабіни при Q ≤ 1600 кг


КРОК 1

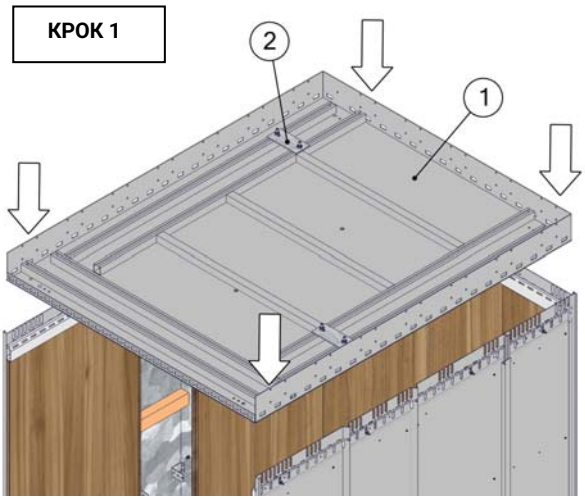

КРОК 2

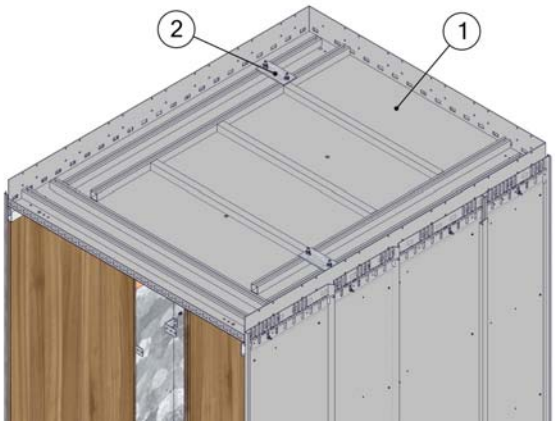

КРОК 3

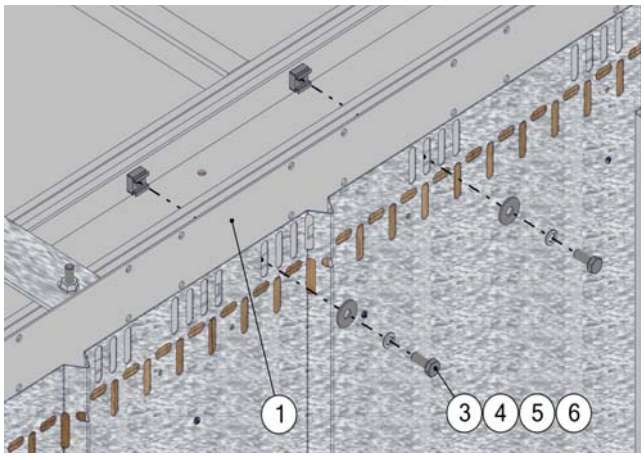






НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	РАМА ПІДЛОГИ КАБІНИ	1	**4**	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	A/O[9]	CAB-01...03
2	ПЛАСТИНА КРІПЛЕННЯ СТРОПІВ	2	**5**	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	A/O	CAB-01...03
3	ГВИНТ DIN 933 M8 x 20	A/O	**6**	КЛІТКОВА ГАЙКА N 901072 M8	A/O	CAB-01...03

[9] За замовленням


7.2. Монтаж стелі кабіни при Q > 1600 кг

- ГЛИБИНА КАБІНИ ≤ 2900 мм

КРОК 1

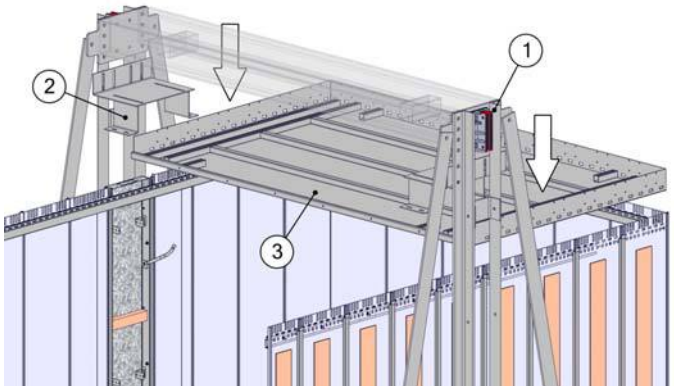


КРОК 2

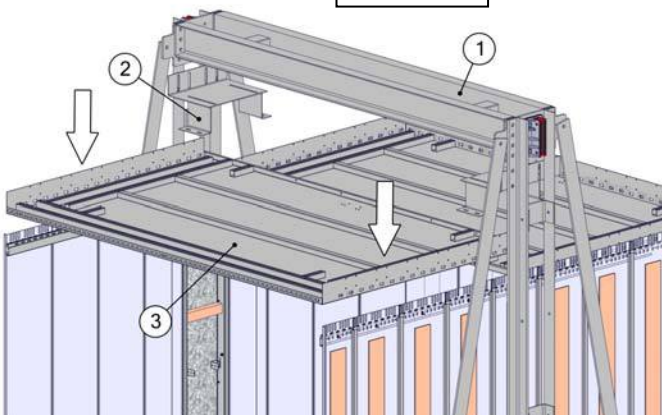


ПРИМІТКА: розділений лист даху монтується з пластинами кріплення стропів, як у пункті 7.1


КРОК 3

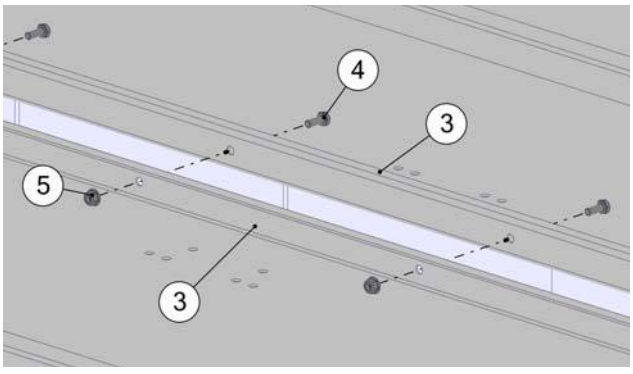

КРОК 4

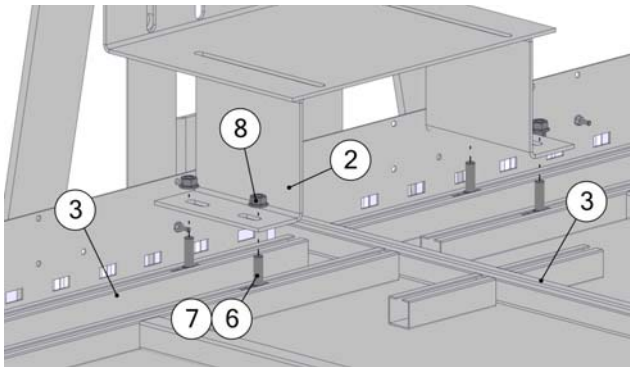



КРОК 5

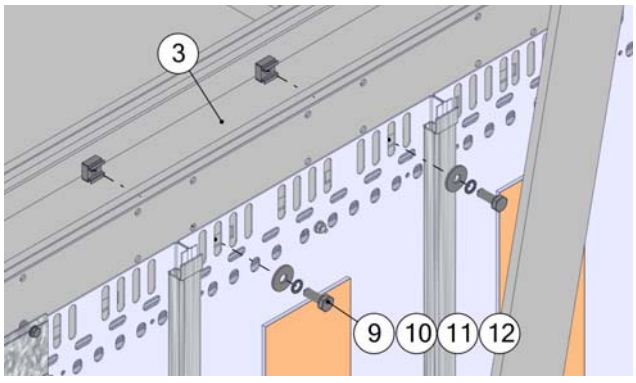

(*) Для кабін від 14 до 40 пасажирів надається 2 пакети. Для кабін від 41 до 66 пасажирів надається 3 пакети.

НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	РАМА КАБІНИ	1	---
2	ДОДАТКОВА КРІПИЛЬНА ДЕТАЛЬ	2	---
3	РОЗДІЛЕНИЙ ЛИСТ ДАХУ	2	---
4	Гвинт DIN 933 M6x16	A/O[10]	CAB-27
5	DIN 6923 M6 NUT	A/O	CAB-27
6	Гвинт DIN 603 M10x35	8	CH-11
7	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	8	CH-11
8	DIN 6923 M10 NUT	8	CH-11
9	Гвинт DIN 933 M8x20	A/O	(*) CAB-01...03
10	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	A/O	(*) CAB-01...03
11	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	A/O	(*) CAB-01...03
12	КЛІТКОВА ГАЙКА N 901072 M8	A/O	(*) CAB-01...03

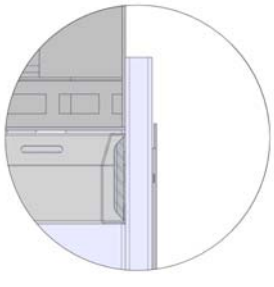

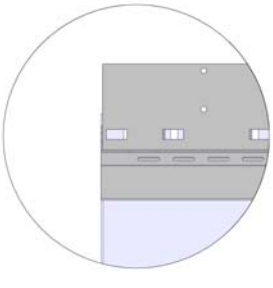


[10] За замовленням


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

- ГЛИБИНА КАБІНИ > 2900 мм


КРОК 1

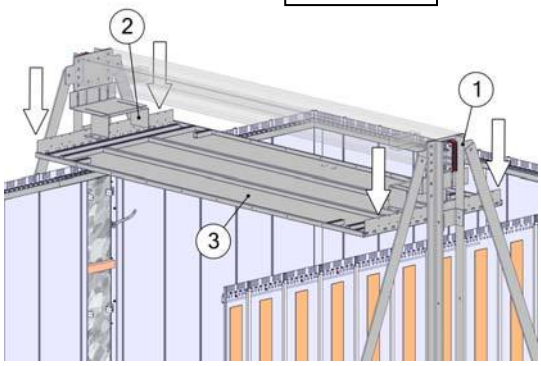


КРОК 2

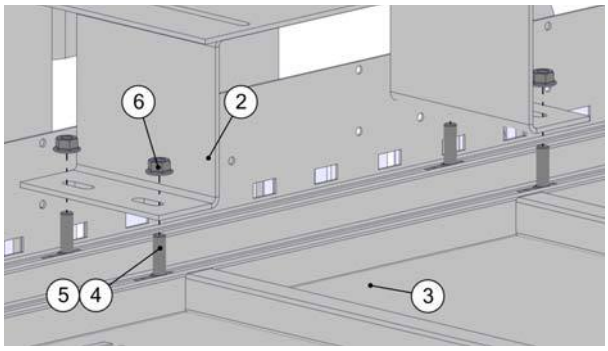

КРОК 3

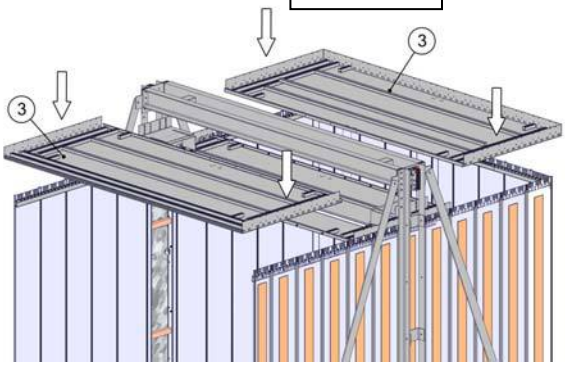


КРОК 4

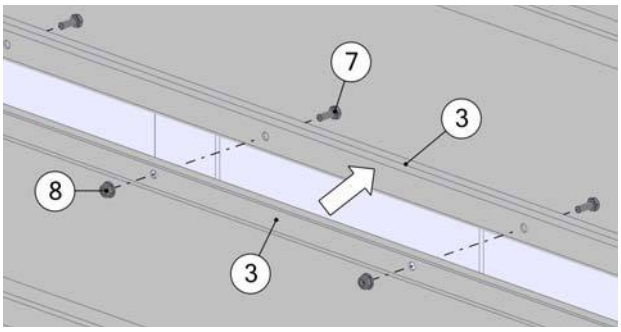


ПРИМІТКА: розділений лист даху монтується з пластинами кріплення стропів, як у пункті 7.1


КРОК 5

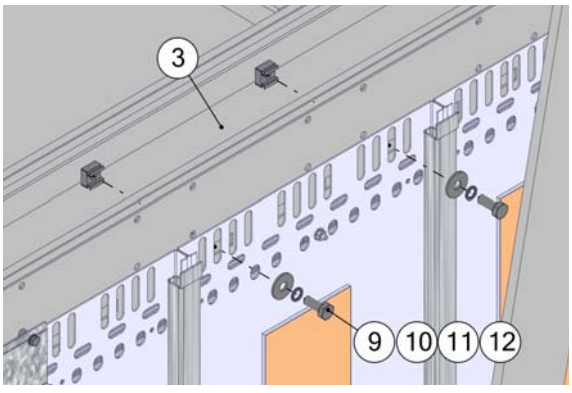

(*) Для кабін від 14 до 40 пасажирів надається 2 пакети.
Для кабін від 41 до 66 пасажирів надається 3 пакети.

НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	РАМА КАБІНИ	1	---
2	ДОДАТКОВА КРІПИЛЬНА ДЕТАЛЬ	2	---
3	РОЗДІЛЕНИЙ ЛИСТ ДАХУ	3	---
4	Гвинт DIN 603 M10x35	8	CH-11
5	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	8	CH-11
6	DIN 6923 M10 NUT	8	CH-11
7	Гвинт DIN 933 M6x16	A/O[11]	CAB-27
8	DIN 6923 M6 NUT	A/O	CAB-27
9	Гвинт DIN 933 M8x20	A/O	(*) CAB-01...03
10	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	A/O	(*) CAB-01...03
11	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	A/O	(*) CAB-01...03
12	КЛІТКОВА ГАЙКА N 901072 M8	A/O	(*) CAB-01...03

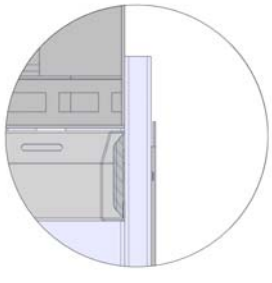


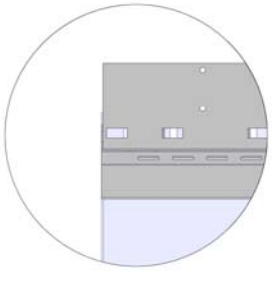


[11] За замовленням


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

7.3. Монтаж даху кабіни вантажного ліфта

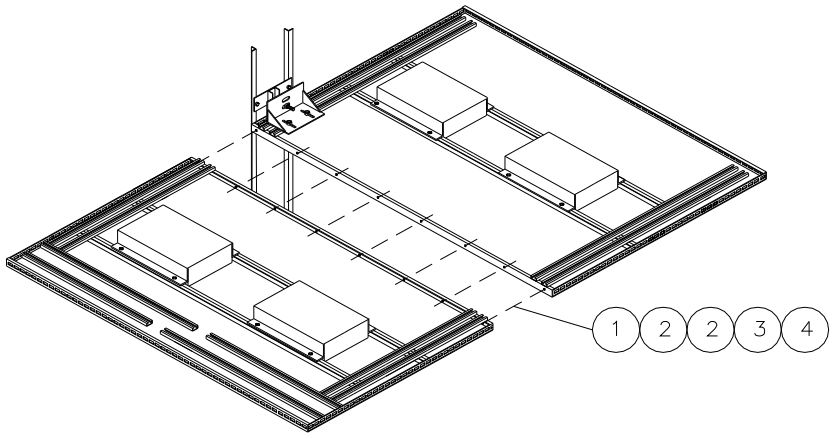


№	НАЗВА ДЕТАЛІ
1	Гвинт DIN 933 M6x20
2	СПЕЦІАЛЬНА ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø6
3	СТОПОРНА ШАЙБА DIN 7980 Ø6
4	Шестигранна гайка DIN 934 M6

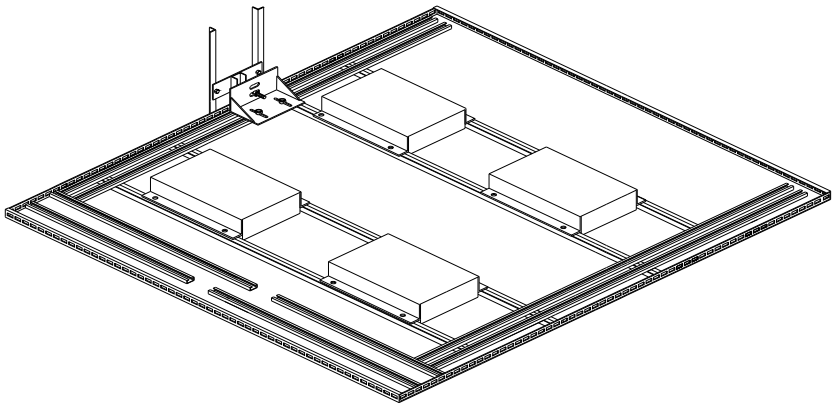


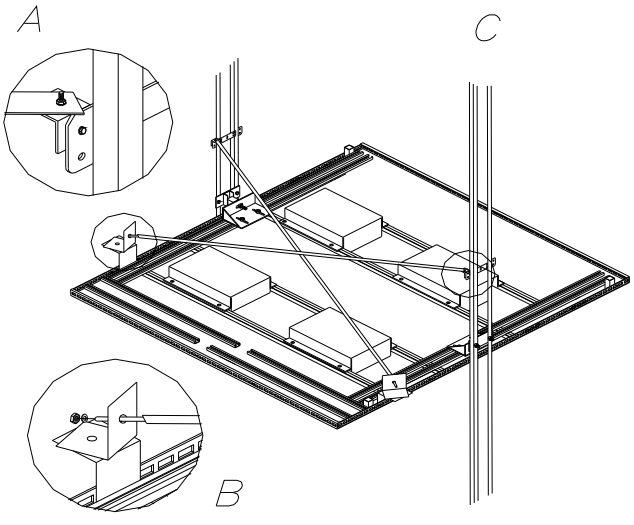


ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС
A	ВЕРХНЯ ЧАСТИНА
B	НИЖНЯ ЧАСТИНА
C	ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК (З ВЕРХНІМИ РОЗТЯЖКАМИ)


8. МОНТАЖ ПРИТОЛОК

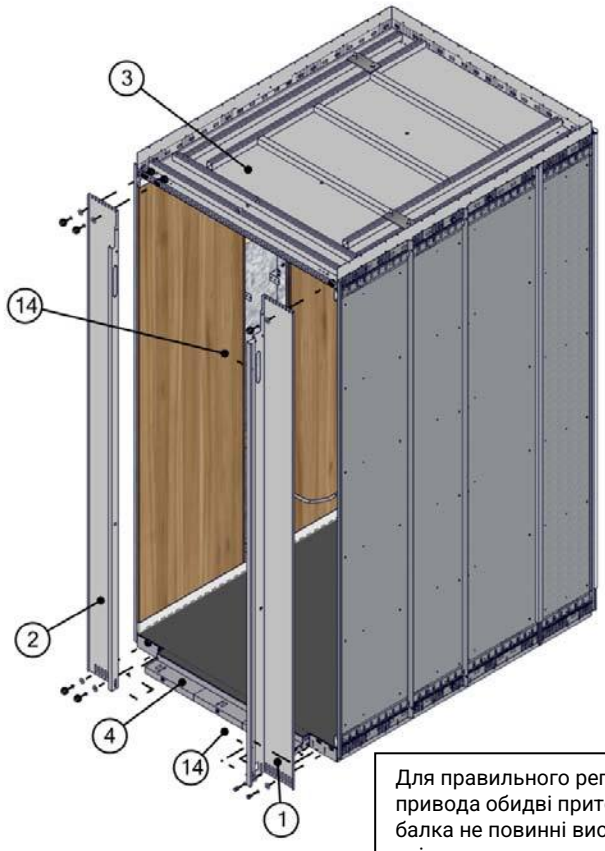


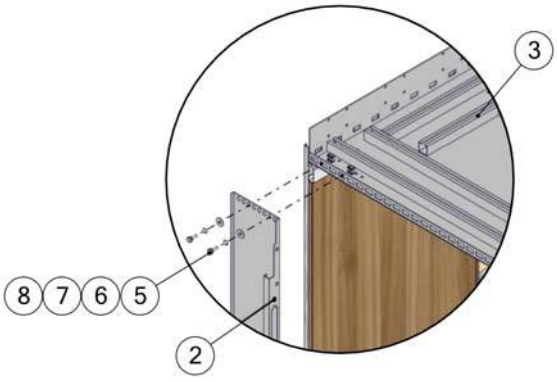

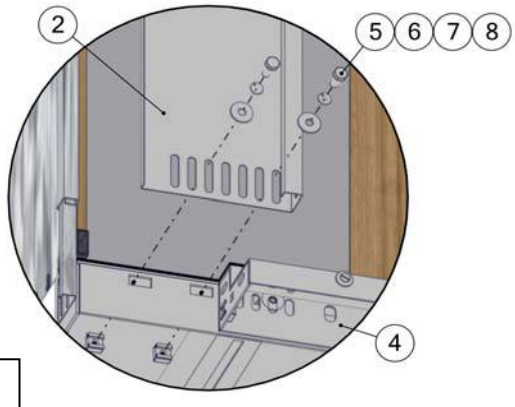

Для правильного регулювання привода обидві притолоки та балка не повинні виступати за кріпильну смугу.

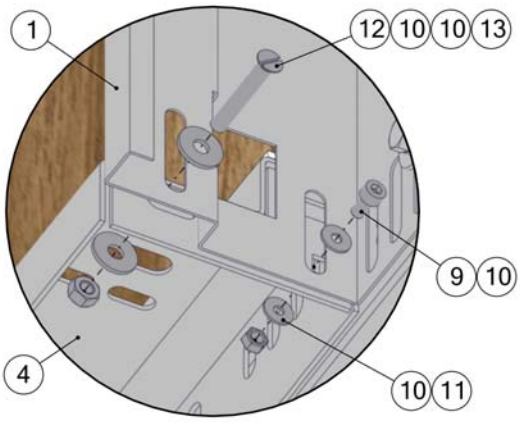

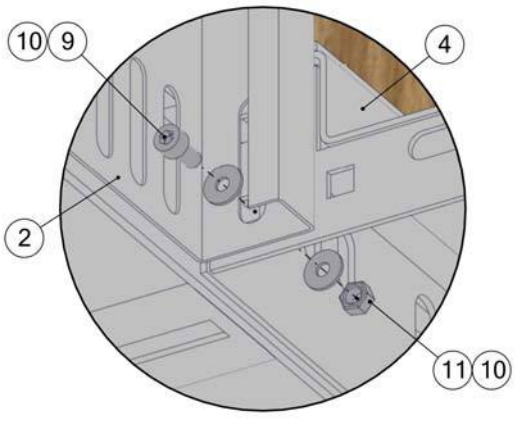



НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ	НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ПРИТОЛОКА ЗАКРИВАЛЬНОЇ СТОРОНИ	1	---	**8**	КЛІТКОВА ГАЙКА N 901072 M8	8	CAB-01 ...03
2	КОСЯК	1	---	**9**	Гвинт DIN 912 M5x16	2	CAB-04
3	РАМА ДАХУ	1	---	**10**	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø5	4	CAB-04
4	РАМА ПІДЛОГИ	1	---	**11**	DIN 934 M5 NUT	2	CAB-04
5	Гвинт DIN 933 M8x20	8	CAB-01 ...03	**12**	Гвинт DIN 963 M6x40	1	CAB-04
6	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	8	CAB-01 ...03	**13**	DIN 934 M6 NUT	1	CAB-04
7	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	8	CAB-01 ...03	**14**	ГУМОВИЙ УПОР ДЛЯ ПРИТОЛОКИ ДВЕРЕЙ БОКОВОГО ВІДКРИВАННЯ	2	CAB-04

9. МОНТАЖ ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ ДО СТЕЛІ ТА ПРИТОЛОК

Для правильного регулювання привода обидві притолоки та балка не повинні виступати за кріпильну смугу.

ПРИМІТКА: для привода REVECO-GO! притолоки та вхідну балку кабіни не закріплювати. Їх закріплюють пізніше разом з опорами привода. (Див. розділ «МОНТАЖ КАБІНИ ДО ПРИВОДА REVECO-GO!»)

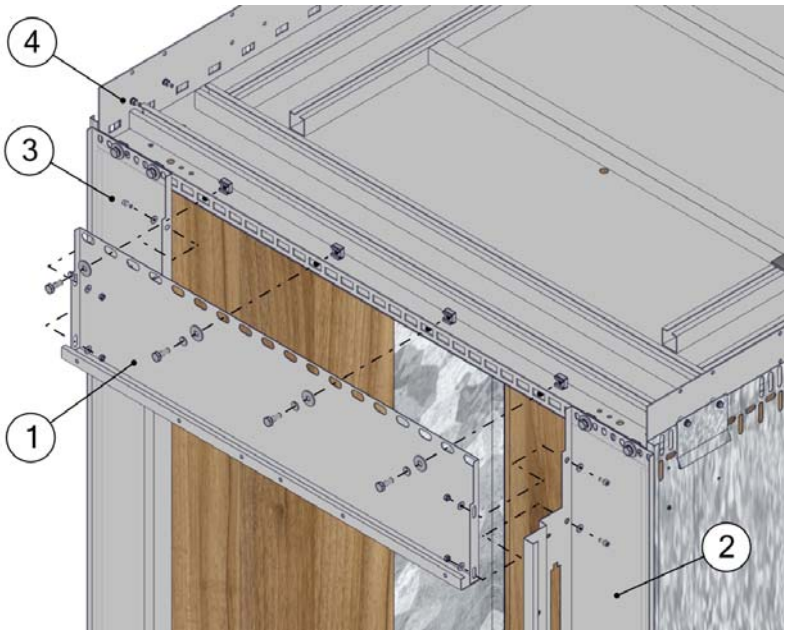

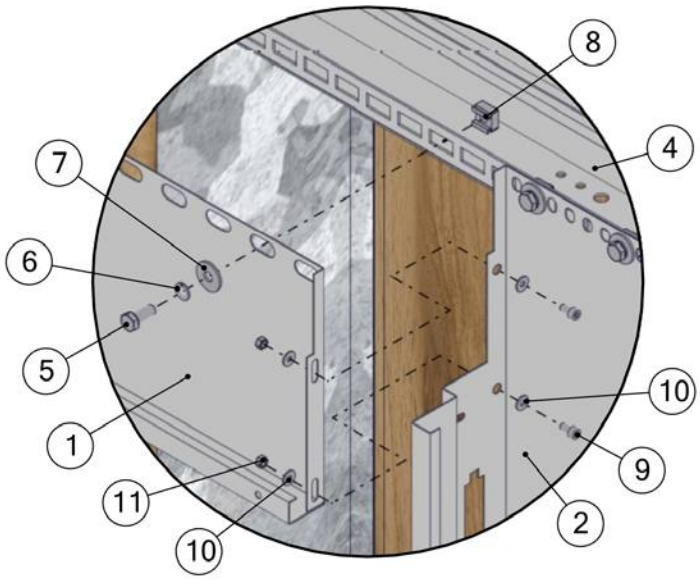


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ	НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ВХІДНА БАЛКА КАБІНИ	1	---	**7**	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	4	CAB-01 ...03
2	ПРИТОЛОКА ЗАКРИВАЛЬНОЇ СТОРОНИ	1	---	**8**	КЛІТКОВА ГАЙКА N 901072 M8	4	CAB-01 ...03
3	КОСЯК	1	---	**9**	Гвинт DIN 912 M5x16	4	CAB-04
4	РАМА ДАХУ	1	---	**10**	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø5	8	CAB-04
5	Гвинт DIN 933 M8x20	4	CAB-01 ...03	**11**	DIN 934 M5 NUT	4	CAB-04
6	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	4	CAB-01 ...03				

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


10. МОНТАЖ ДОДАТКОВОЇ ВСТАВКИ ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ ДО ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ

T2

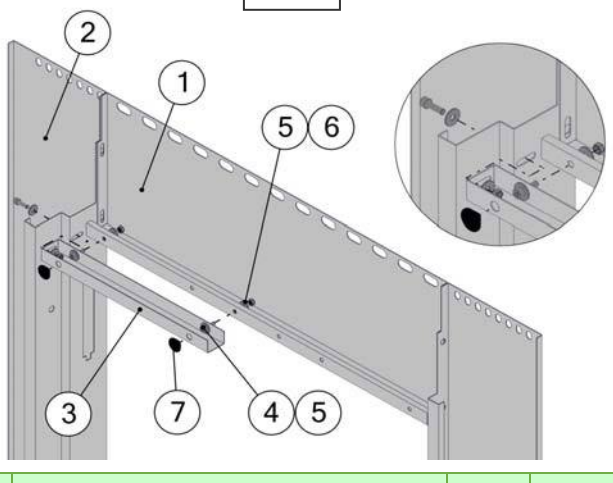


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ВХІДНА БАЛКА КАБІНИ	1	---
2	ПРИТОЛОКА ЗАКРИВАЛЬНОЇ СТОРОНИ	1	---
3	ДОДАТКОВА ВСТАВКА ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ	1	---
4	ГВИНТ DIN 912 M5 x 16	3	CAB-04
5	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø5	6	CAB-04
6	Шестигранна гайка DIN 934 M5	3	CAB-04
7	ГУМОВИЙ УПОР	2	CAB-04

T3

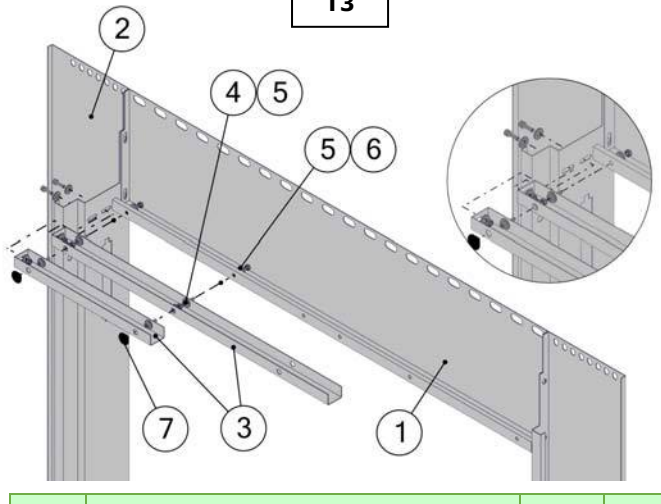


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ВХІДНА БАЛКА КАБІНИ	1	---
2	ПРИТОЛОКА ЗАКРИВАЛЬНОЇ СТОРОНИ	1	---
3	ДОДАТКОВА ВСТАВКА ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ	2	---
4	ГВИНТ DIN 912 M5 x 16	6	CAB-04
5	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø5	12	CAB-04
6	Шестигранна гайка DIN 934 M5	6	CAB-04
7	ГУМОВИЙ УПОР	2	CAB-04

C4

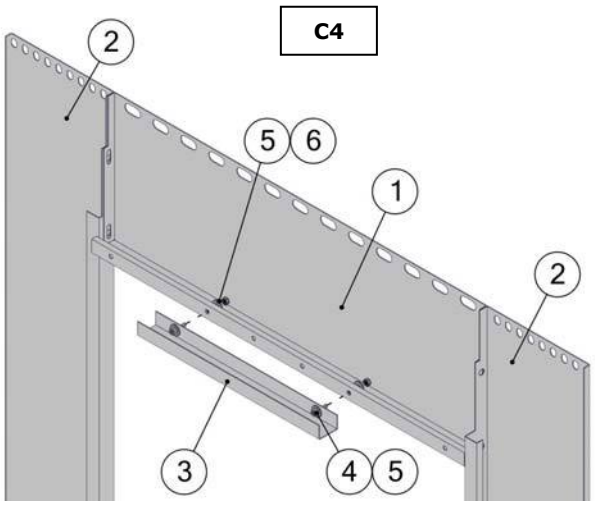


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ВХІДНА БАЛКА КАБІНИ	1	---
2	ПРИТОЛОКА ЗАКРИВАЛЬНОЇ СТОРОНИ	2	---
3	ДОДАТКОВА ВСТАВКА ВХІДНОЇ БАЛКИ КАБІНИ	1	---
4	ГВИНТ DIN 912 M5X16	2	CAB-04
5	СПЕЦІАЛЬНА ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø5	4	CAB-04
6	Шестигранна гайка DIN 934 M5	2	CAB-04

11. З'ЄДНАННЯ ВХІДНОЇ РАМИ ЗІ СТІНОВИМИ ПАНЕЛЯМИ

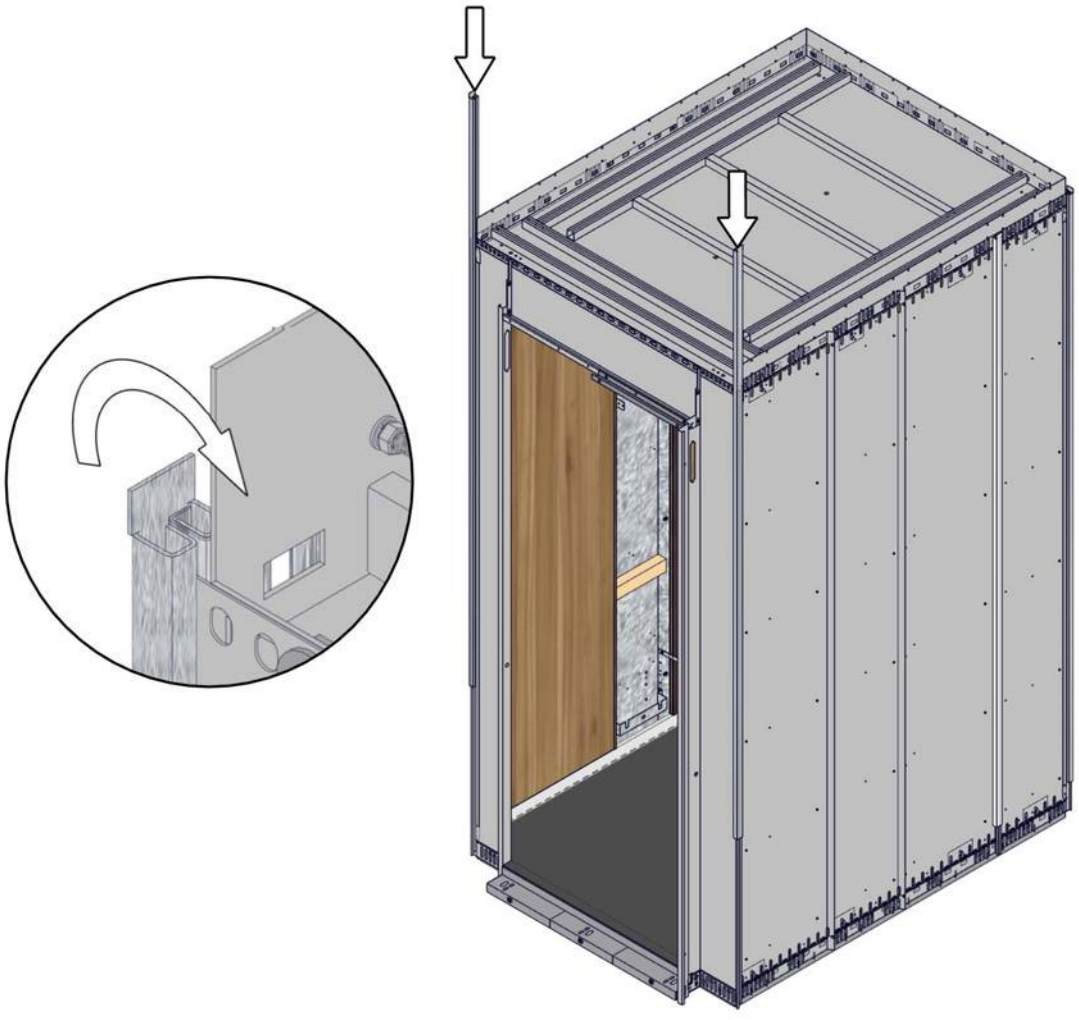


З'єднайте притолоки зі стіновими панелями за допомогою з'єднувальних профілів із комплекту:

1. **Інструментом засуньте з'єднувальний профіль донизу у загнуту частину стінових панелей.**
2. **З верхньої частини кабіни відгніть відгин з'єднувального профілю ударом.**

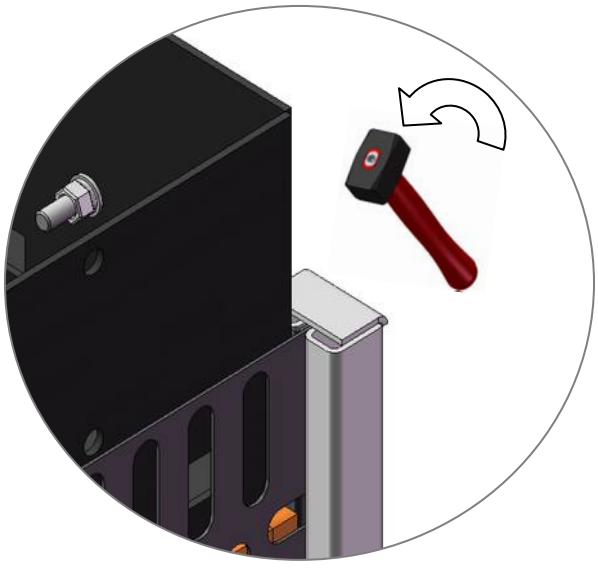


12. МОНТАЖ ПОСТА КЕРУВАННЯ НА ПРОФІЛІ ОМЕГА

12.1. Встановлення поста керування кабіни та захисту

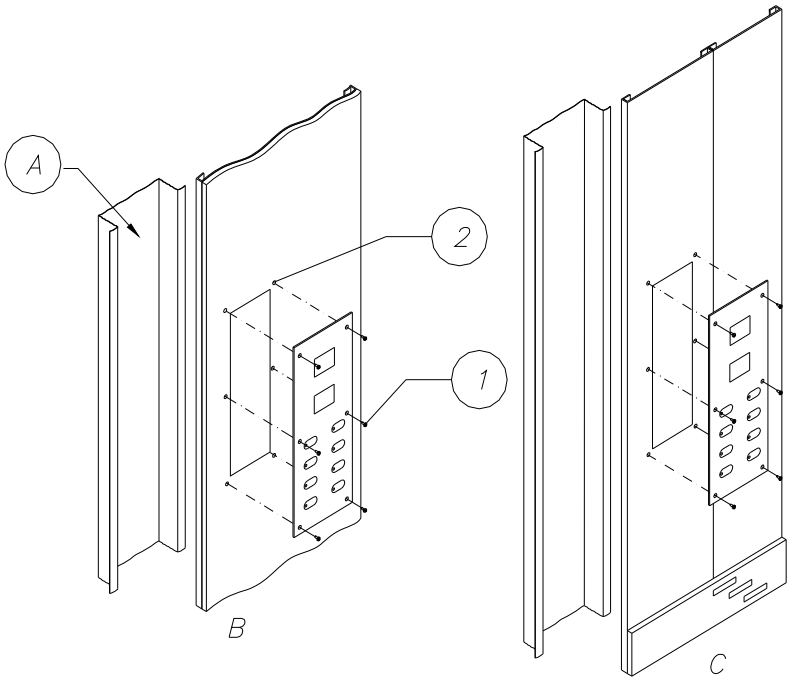

ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС
A	ЗАХИСТ
B	ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН ДСП
C	ГЛАДКА СТІНА
D	РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН ДСП
E	БОКОВА СТІНА
F	Ш-ПОДІБНИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ ПОСТА КЕРУВАННЯ ЗАХИСТ
G	ПОСТ КЕРУВАННЯ
H	ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН ДСП

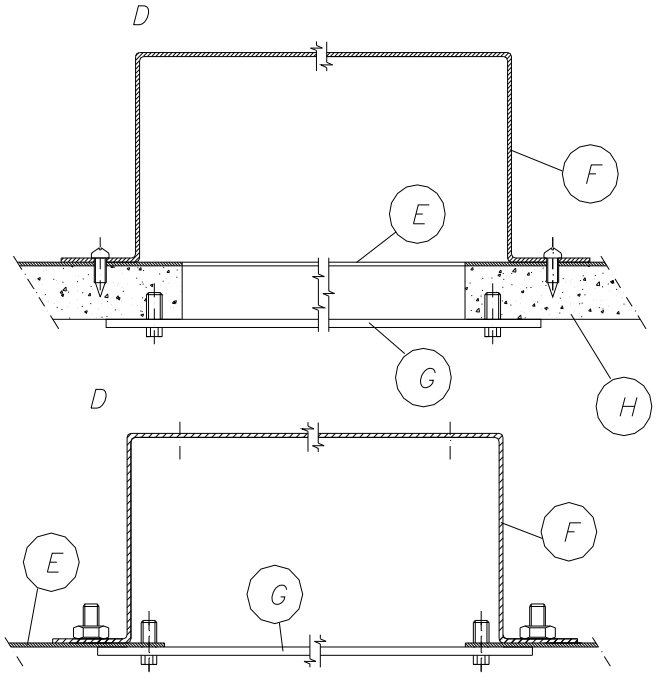


Nº	НАЗВА ДЕТАЛІ	КІЛЬКІСТЬ НА КАБІНУ			
		4P	6P	8 / 12 P	20 P
1	ГВИНТ TORX M4x10	6/8	6/8	6/8	6/8
2	РОЗПІРНА ЛАТУННА ГАЙКА M4 (*)	6/8	6/8	6/8	6/8

(*) ЛИШЕ ПРИ ОБЛИЦЮВАННІ СТІН ДСП


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

12.2. **Встановлення поста керування на повну висоту кабіни**

КРОК 1 КРОК 2 КРОК 3

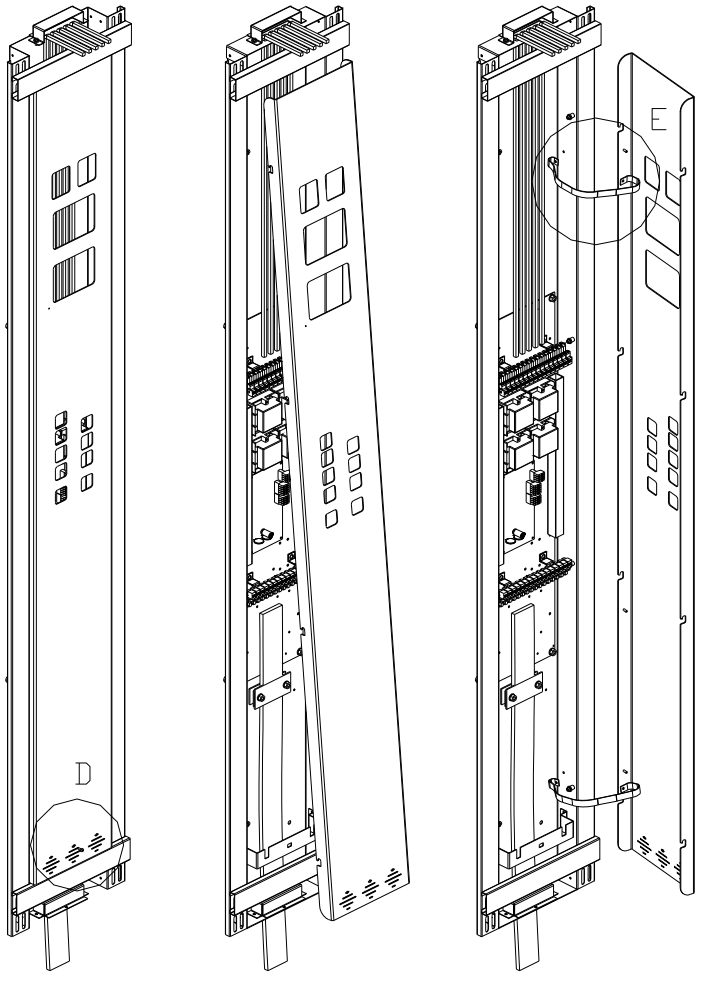


ВУЗОЛ E

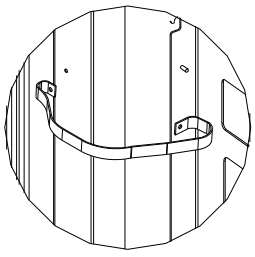


ДЕТАЛЬ МОНТАЖУ ЖГУТА

ДЕТАЛЬ D

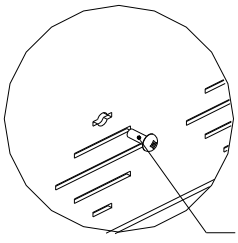


МОНТАЖНИЙ ГВИНТ ПОСТА КЕРУВАННЯ СТАНЦІЄЮ

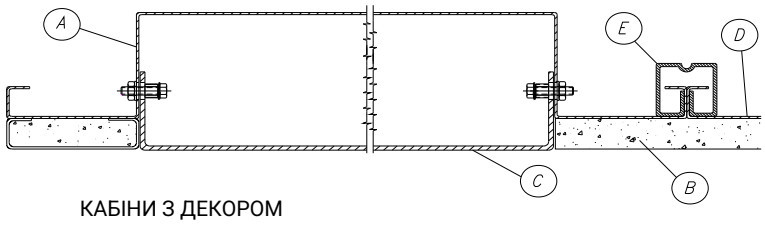

КАБІНИ З ДЕКОРОМ


ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС
A	Ш-ПОДІБНИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ ПОСТА КЕРУВАННЯ ЗАХИСТ
B	ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН ДСП
C	ПОСТ КЕРУВАННЯ НА ПОВНУ ВИСОТУ СТАНЦІЄЮ
D	SIED WALL
E	З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ

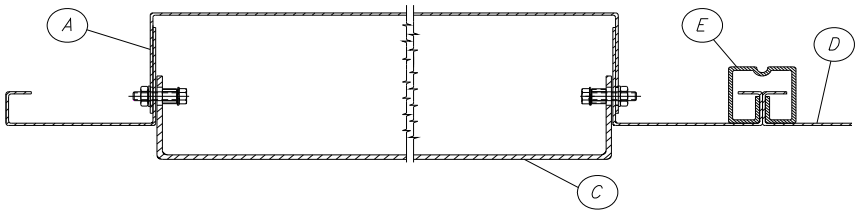


КАБІНИ З ПРЯМИМ ДЕКОРОМ

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

13. МОНТАЖ ФАРТУХА ПОРОГА

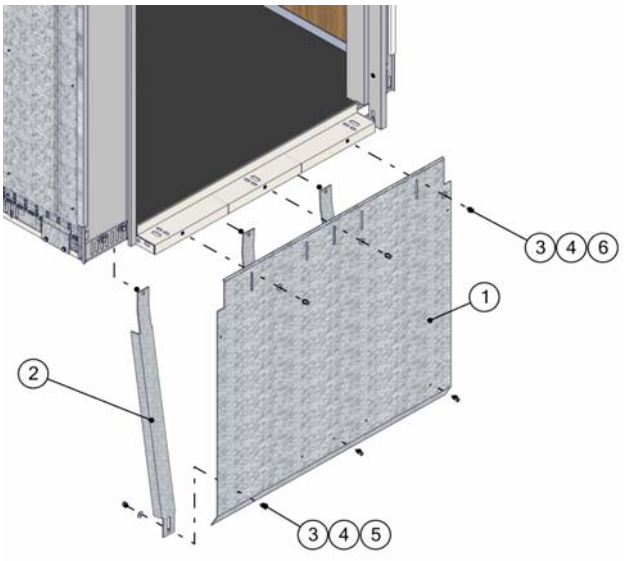

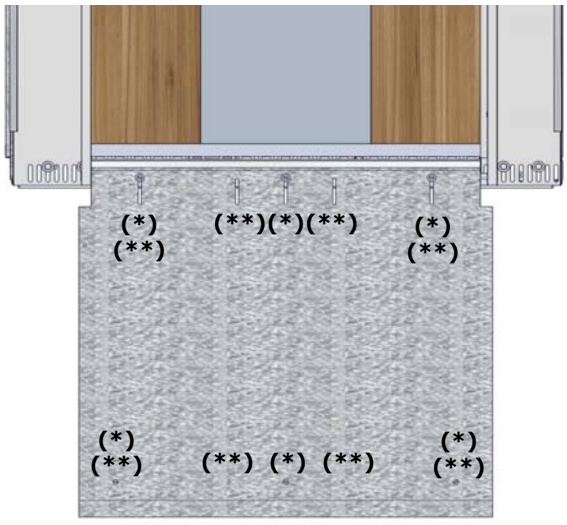


(*) У ці отвори кріпіть башмак фартуха та розкоси для ПРОРІЗУ У СВІТЛІ < 900 мм (**) У ці отвори кріпіть башмак фартуха та розкоси для ПРОРІЗУ У СВІТЛІ ≥ 900 мм


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.		ПАКЕТ
		ПРОРІЗ ДВЕРЕЙ У СВІТЛІ < 900	ПРОРІЗ ДВЕРЕЙ У СВІТЛІ ≥ 900	
1	БАШМАК ЗАХИСНОЇ ПЛАНКИ ПОРОГА	1	1	---
2	РОЗПІРКА	3	4	---
3	ГВИНТ DIN 963 M6x20 (***)	3	4	CAB-04
4	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø6 (***)	3	4	CAB-04
5	DIN 934 M6 NUT	3	4	CAB-04
6	ВСТАВНА ГАЙКА M6 (***)	3	4	---

(***) Гвинти, потрібні для кріплення фартуха порога до опори порога дверей, попередньо встановлено в опорі порога дверей.

З'ЄДНАННЯ РОЗКОСІВ З ОПОРОЮ ПОРОГА

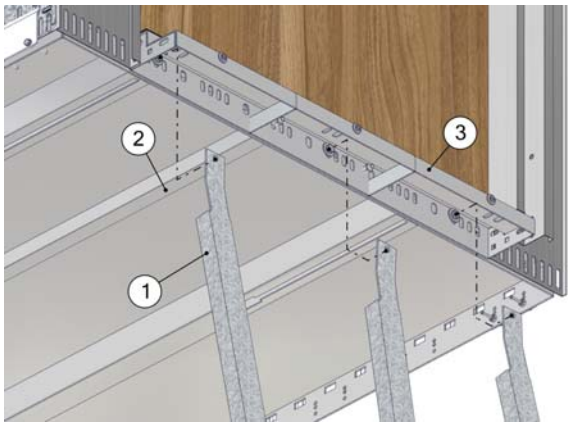


КРУПНИЙ ПЛАН З'ЄДНАННЯ

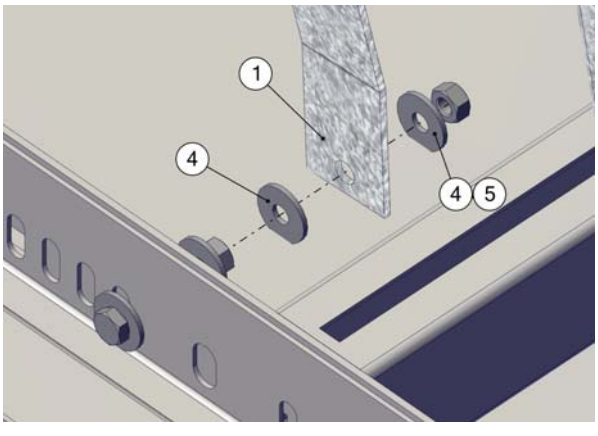

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ГВИНТИ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ПОРОГА ДВЕРЕЙ З ПІДЛОГОЮ


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.		ПАКЕТ
		ПРОРІЗ У СВІТЛІ < 900	ПРОРІЗ У СВІТЛІ ≥ 900	
1	РОЗПІРКА	3	4	---
2	ПІДЛОГА КАБІНИ	1	1	---
3	ОПОРА ПОРОГА ДВЕРЕЙ	1	1	---
4	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	6	8	CAB-04
5	DIN 934 M8 NUT	3	4	CAB-04

14. МОНТАЖ ПОКАЖЧИКА НА ПРИТОЛОЦІ

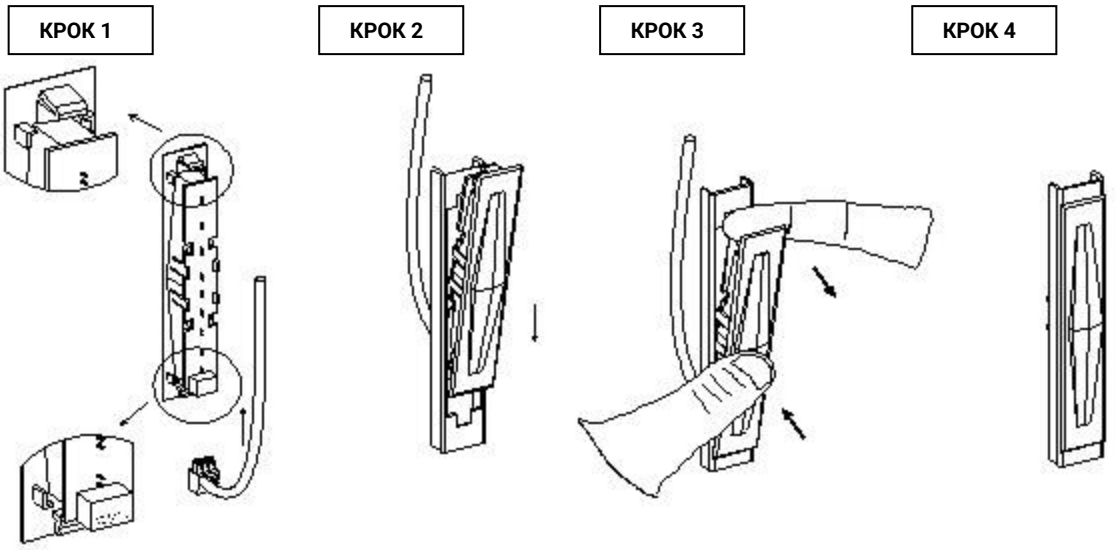

15. МОНТАЖ ФОТОЕЛЕМЕНТА


15.1. Стандартний фотоелемент

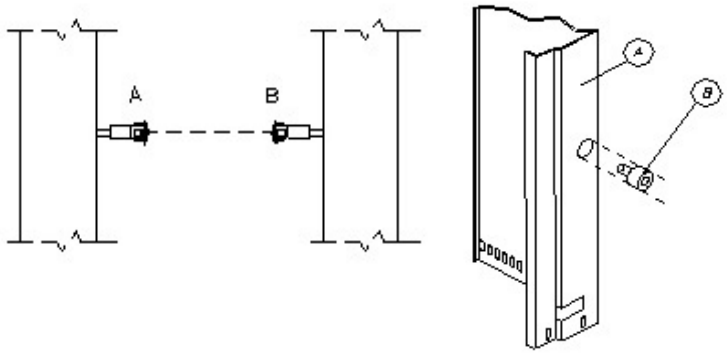

ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС
A	ЗАКРИВАЛЬНА ПРИТОЛОКА БІК
B	ФОТОЕЛЕМЕНТА

ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС
A	ПЕРЕДАВАЧ
B	ПРИЙМАЧ

15.2. Світловий бар'єр

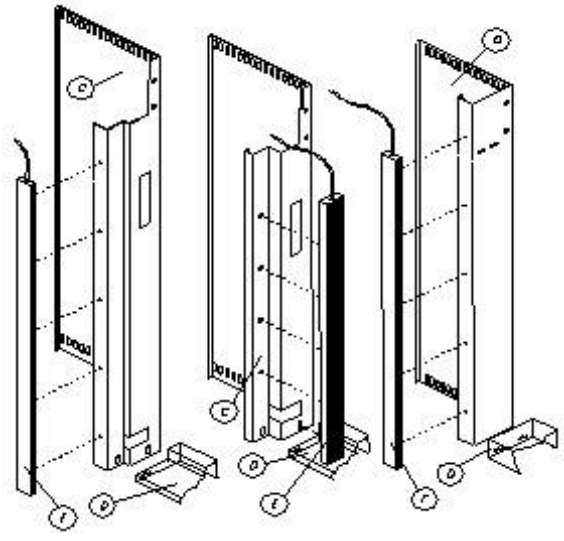


ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС
A	МОНТАЖ ДЛЯ БОКОВОГО ВІДКРИВАННЯ
B	МОНТАЖ ДЛЯ ВІДКРИВАННЯ ЗАЛИЦЯ
C	КОСЯК ДЛЯ БОКОВОГО ВІДКРИВАННЯ
D	ОПОРА ПОРОГА ДВЕРЕЙ
E	ФОТОЕЛЕМЕНТ-ЗАВІСА МОДЕЛІ 770 PLUS
F	ФОТОЗАВІСА МОДЕЛЬ 632 ULTRASLIM
G	КОСЯК ДЛЯ МОНТАЖУ ЗАЛИЦЯ СТІНИ

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

16. МОНТАЖ АКСЕСУАРІВ

16.1. Монтаж огородження даху кабіни з суміжними сторонами

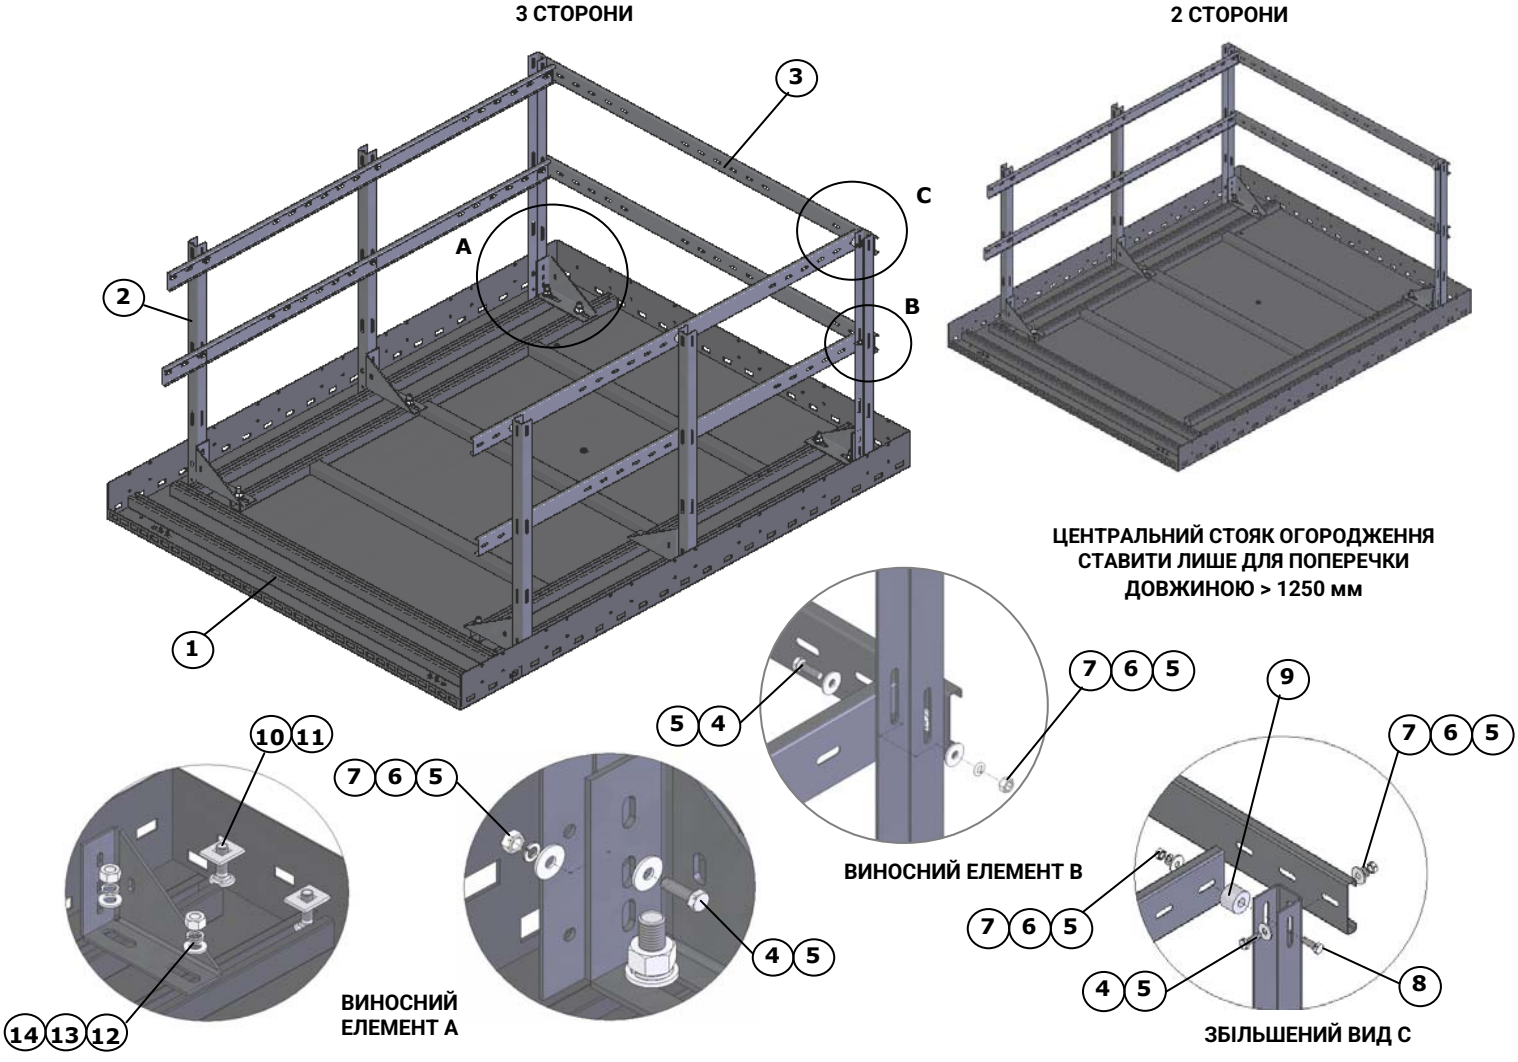


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
1	ДАХ КАБІНИ	1
2	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	1
3	ПОПЕРЕЧИНА	А/О[12]
4	ГВИНТ DIN 933 M5 x 16	А/О
5	СПЕЦІАЛЬНА ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø5	А/О
6	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 6905 Ø5	А/О
7	Шестигранна гайка DIN 934 M5	А/О
8	ГВИНТ DIN 933 M5 x 30	А/О
9	РОЗПІРНА ВТУЛКА	А/О
10	ГВИНТ DIN 603 M10 x 20	А/О
11	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	А/О
12	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø10	А/О
13	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 6905 Ø10	А/О
14	Шестигранна гайка DIN 934 M10	А/О


12 За замовленням


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

16.2. Монтаж огородження з 1 боку

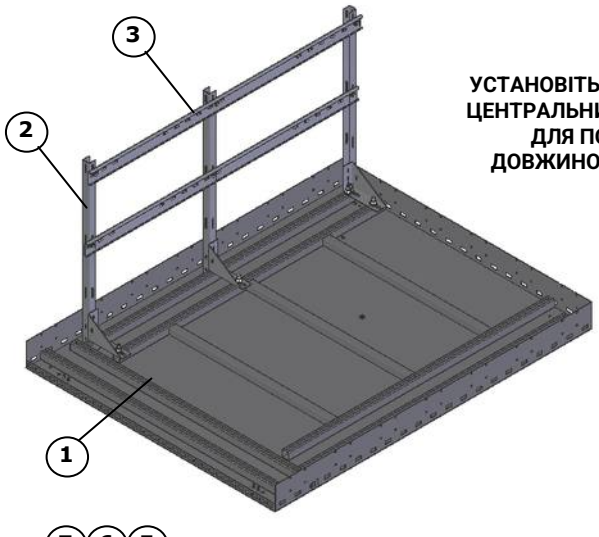


УСТАНОВІТЬ ОГОРОДЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИЙ СТОЯК, ЛИШЕ ДЛЯ ПОПЕРЕЧКИ ДОВЖИНОЮ L > 1250 мм

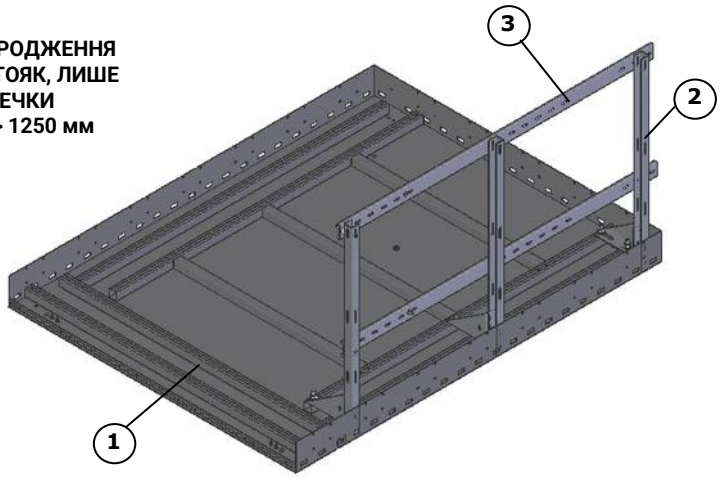


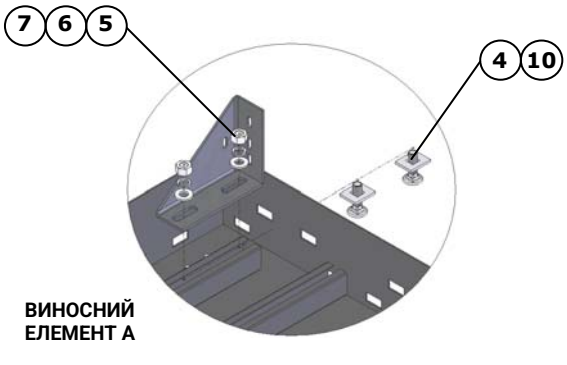

ВИНОСНИЙ ЕЛЕМЕНТ A

УСТАНОВІТЬ ОГОРОДЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИЙ СТОЯК, ЛИШЕ ДЛЯ ПОПЕРЕЧКИ ДОВЖИНОЮ L > 1250 mm

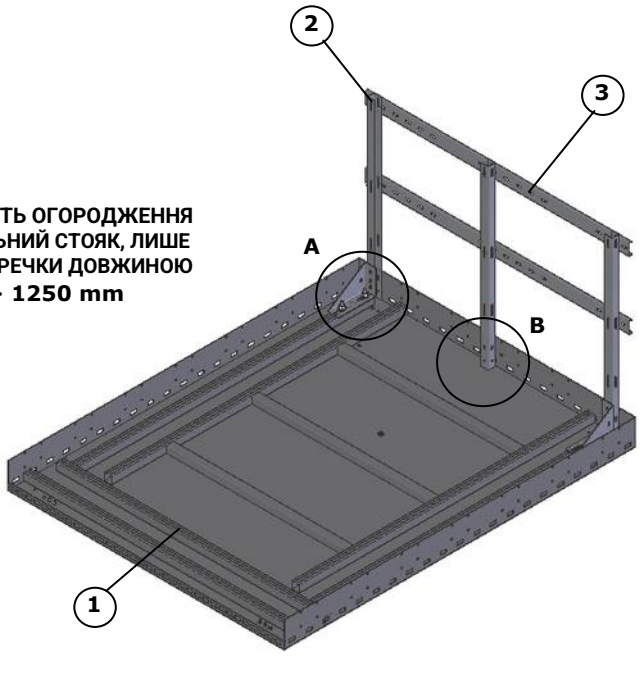

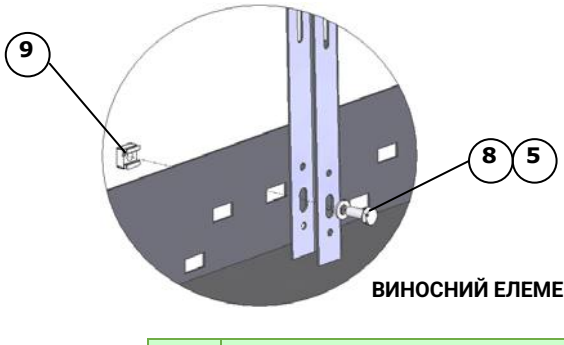

ВИНОСНИЙ ЕЛЕМЕНТ B


HI	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
1	ДАХ КАБІНИ	1
2	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	1
3	ПОПЕРЕЧИНА	A/O[13]
4	Гвинт DIN 603 M10x20	A/O
5	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø10	A/O
6	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 6905 Ø10	A/O
7	Шестигранна гайка DIN 934 M10	A/O
8	ШЕСТИГРАННИЙ ГВИНТ DIN 933 M5x30	A/O
9	КЛІТКОВА ГАЙКА M5	A/O
10	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	A/O


13 За замовленням

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


16.3. Монтаж нерухомого огородження EVO висотою H=700 мм

- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

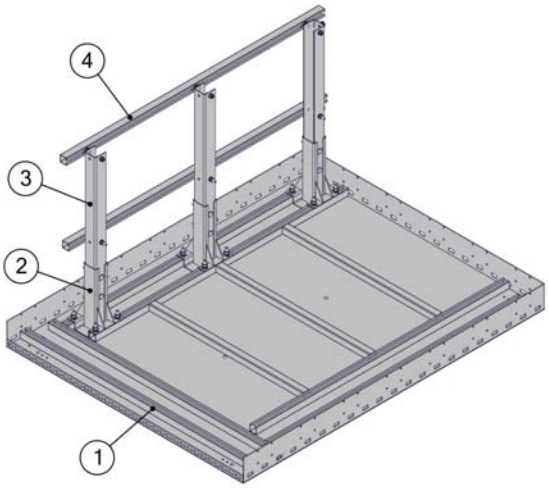


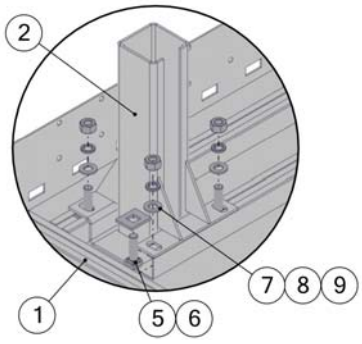


КРОК 1: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни.

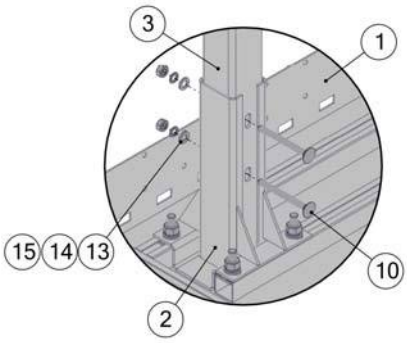

КРОК 2: Змонтуйте стояк огородження на основі огородження.

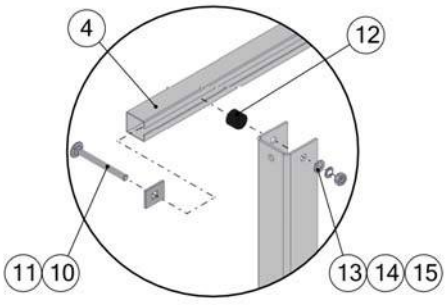

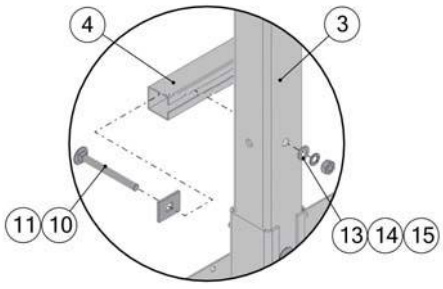


КРОК 3: Приєднайте поперечини 30x30x1,5 до стійок огородження. Спосіб монтажу поперечин може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повну інструкцію ліфта.


ПРИМІТКА: центральний стояк встановлюйте лише при ГЛИБИНІ КАБІНИ ≥ 1800 мм

НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	1 СТОРОНА		1 СТОРОНА + ЦЕНТР СТОЯК	
		шт.	ПАКЕТ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---	1	---
2	ОСНОВА ОГОРОДЖЕННЯ	2	---	3	---
3	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	2	---	3	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	2	---	2	---
5	Гвинт DIN 603 M10x35	8	CAB-14	4	CAB-22
6	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	8	CAB-14	4	CAB-22
7	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø10	8	CAB-14	4	CAB-22
8	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø10	8	CAB-14	4	CAB-22
9	DIN 934 M10 NUT	8	CAB-14	4	CAB-22
10	Гвинт DIN 603 M8x80	8	CAB-14	4	CAB-22
11	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	4	CAB-14	2	CAB-22
12	РОЗПІРНА ВТУЛКА	4	CAB-14	2	CAB-22
13	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø8	8	CAB-14	4	CAB-22
14	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	8	CAB-14	4	CAB-22
15	DIN 934 M8 NUT	8	CAB-14	4	CAB-22


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

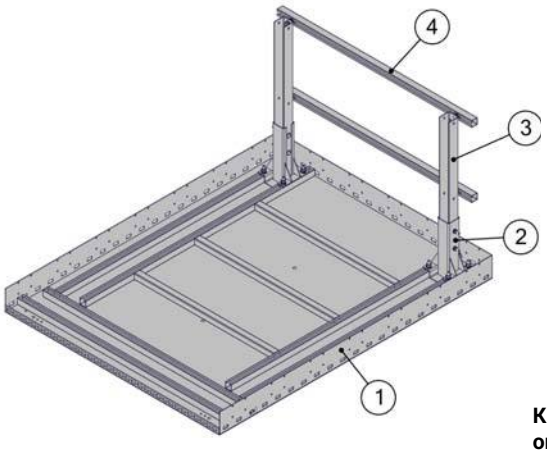


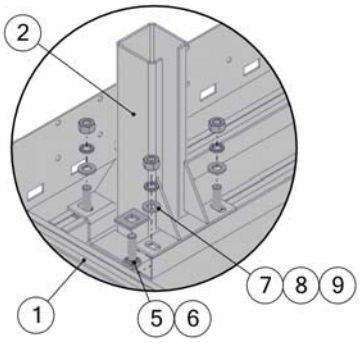

КРОК 1: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни.

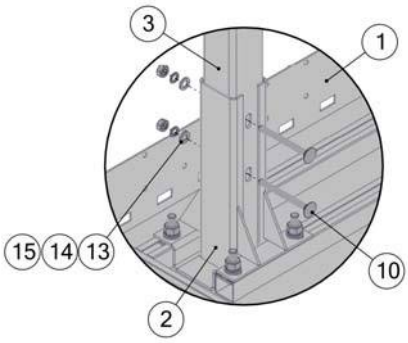


КРОК 2: Змонтуйте стояк огородження на основі огородження.

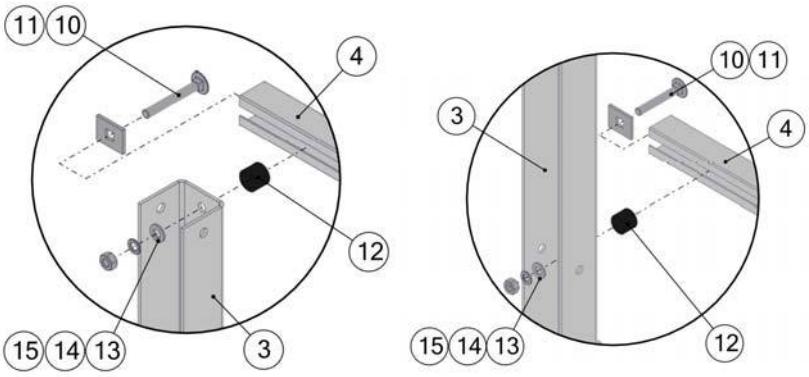


КРОК 3: Приєднайте поперечини 30x30x1,5 до стійок огородження. Спосіб монтажу поперечин може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повну інструкцію ліфта.


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---
2	ОСНОВА ОГОРОДЖЕННЯ	2	---
3	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	2	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	2	---
5	Гвинт DIN 603 M10x35	8	CAB-14
6	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	8	CAB-14
7	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø10	8	CAB-14
8	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø10	8	CAB-14
9	DIN 934 M10 NUT	8	CAB-14
10	Гвинт DIN 603 M8x80	8	CAB-14
11	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	4	CAB-14
12	РОЗПІРНА ВТУЛКА	4	CAB-14
13	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø8	8	CAB-14
14	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	8	CAB-14
15	DIN 934 M8 NUT	8	CAB-14

- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

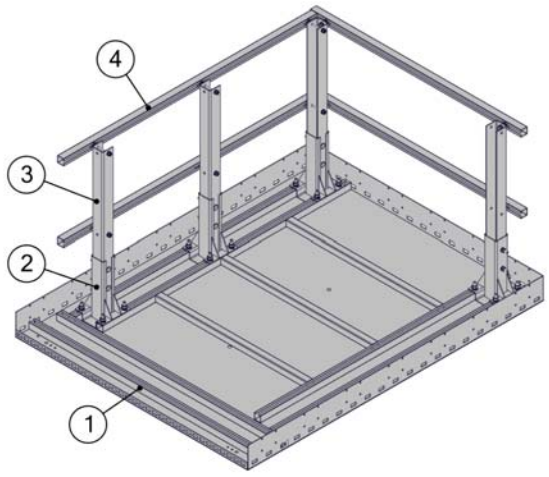


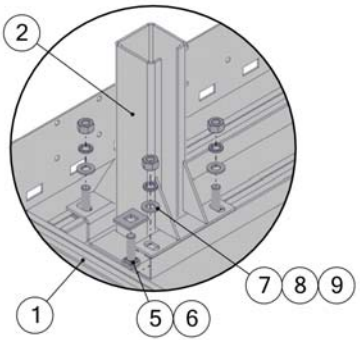


КРОК 1: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни.

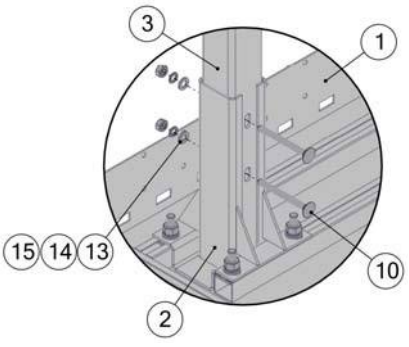



КРОК 2: Змонтуйте стояк огородження на основі огородження.

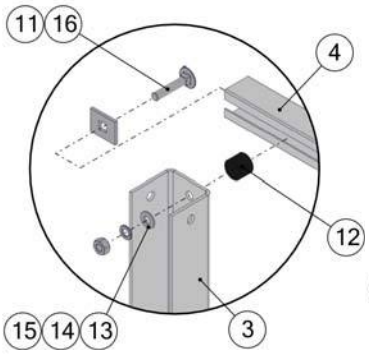

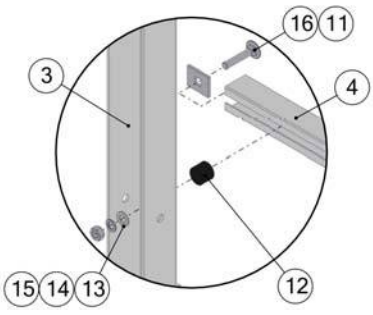

КРОК 3: З'єднайте поперечки 30x30x1,5 із задніми стояками огородження. Важливо: встановіть розпірну втулку в обидві поперечки 30x30x1,5.

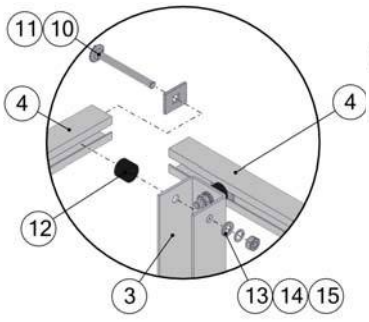

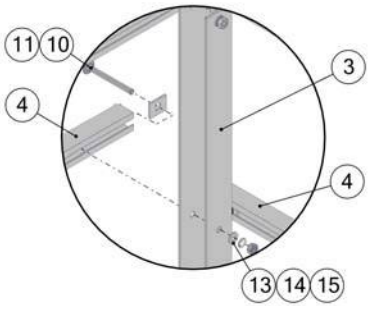



КРОК 4: Приєднайте поперечини 30x30x1,5 до бокових стійок огородження. Спосіб монтажу поперечин може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повну інструкцію ліфта.

ПРИМІТКА: центральний стояк встановлюйте лише при ГЛИБИНІ КАБІНИ ≥ 1800 мм


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	2 СТОРОНИ		2 СТОРОНИ + ЦЕНТР СТОЯК	
		шт.	ПАКЕТ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---	1	---
2	ОСНОВА ОГОРОДЖЕННЯ	3	---	4	---
3	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	3	---	4	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	4	---	4	---
5	Гвинт DIN 603 M10x35	12	CAB-15	4	CAB-22
6	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	12	CAB-15	4	CAB-22
7	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø10	12	CAB-15	4	CAB-22
8	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø10	12	CAB-15	4	CAB-22
9	DIN 934 M10 NUT	12	CAB-15	4	CAB-22
10	Гвинт DIN 603 M8x80	10	CAB-15	4	CAB-22
11	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	8	CAB-15	2	CAB-22
12	РОЗПІРНА ВТУЛКА	8	CAB-15	2	CAB-22
13	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø8	14	CAB-15	4	CAB-22
14	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	14	CAB-15	4	CAB-22
15	DIN 934 M8 NUT	14	CAB-15	4	CAB-22
16	Гвинт DIN 603 M8x40	4	CAB-15	4	---

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

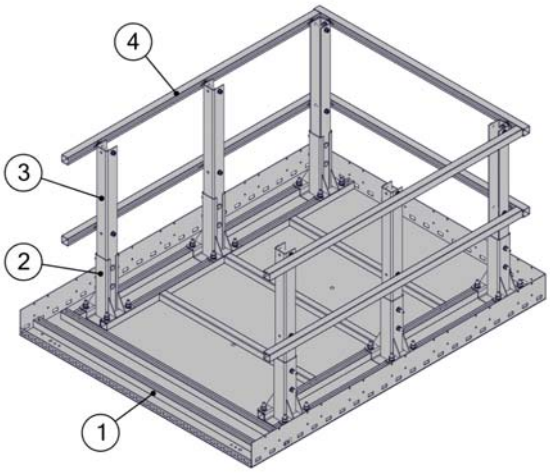


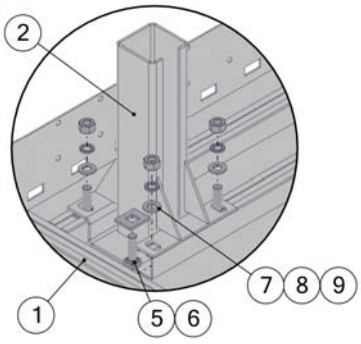


КРОК 1: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни.

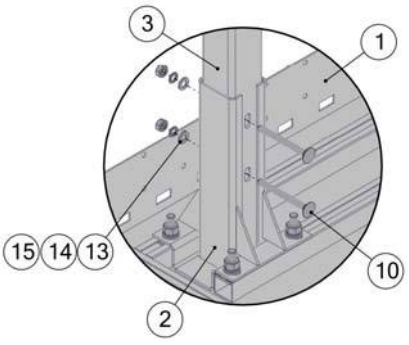



КРОК 2: Змонтуйте стояк огородження на основі огородження.

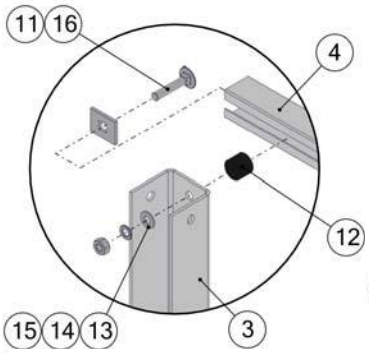

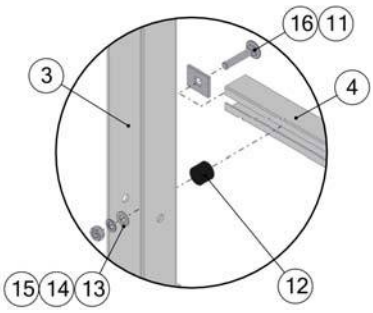

КРОК 3: З'єднайте поперечки 30x30x1,5 із задніми стояками огородження. Важливо: встановіть розпірну втулку в обидві поперечки 30x30x1,5.

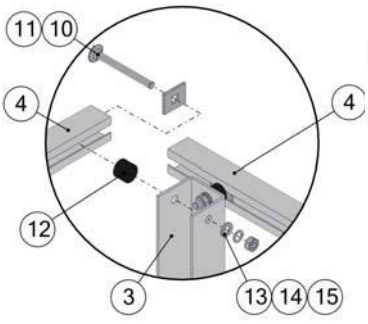

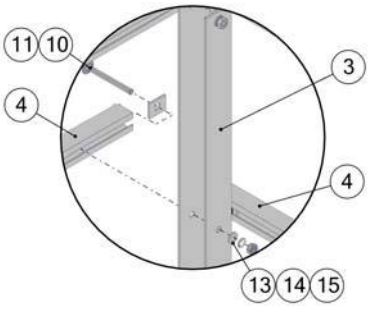



КРОК 4: Приєднайте поперечини 30x30x1,5 до бокових стійок огородження. Спосіб монтажу поперечин може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повну інструкцію ліфта.

ПРИМІТКА: центральний стояк встановлюйте лише при ГЛИБИНІ КАБІНИ ≥ 1800 мм


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	3 СТОРОНИ		3 СТОРОНИ + ЦЕНТР СТОЯК	
		шт.	ПАКЕТ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---	1	---
2	ОСНОВА ОГОРОДЖЕННЯ	4	---	6	---
3	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	4	---	6	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	6	---	6	---
5	Гвинт DIN 603 M10x35	16	CAB-16	4 (x2)	CAB-22 (x2)
6	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	16	CAB-16	4 (x2)	CAB-22 (x2)
7	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø10	16	CAB-16	4 (x2)	CAB-22 (x2)
8	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø10	16	CAB-16	4 (x2)	CAB-22 (x2)
9	DIN 934 M10 NUT	16	CAB-16	4 (x2)	CAB-22 (x2)
10	Гвинт DIN 603 M8x80	16	CAB-16	4 (x2)	CAB-22 (x2)
11	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	12	CAB-16	2 (x2)	CAB-22 (x2)
12	РОЗПІРНА ВТУЛКА	12	CAB-16	2 (x2)	CAB-22 (x2)
13	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø8	20	CAB-16	4 (x2)	CAB-22 (x2)
14	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	20	CAB-16	4 (x2)	CAB-22 (x2)
15	DIN 934 M8 NUT	20	CAB-16	4 (x2)	CAB-22 (x2)
16	Гвинт DIN 603 M8x40	4	CAB-16	4	---


- ОГОРОДЖЕННЯ ДЛЯ MP GO! Evolution ПРИ ГЛИБИНІ КАБІНИ < 1350 мм

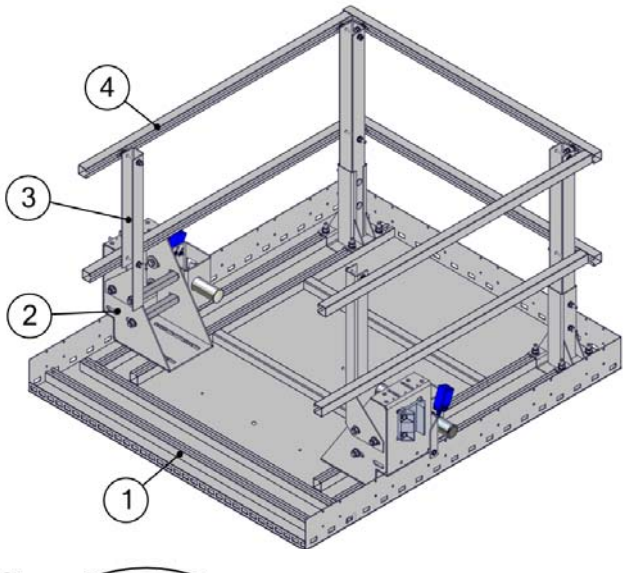

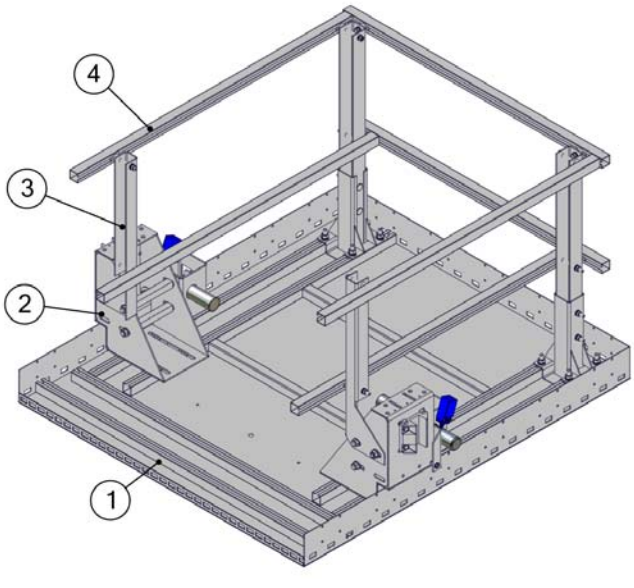

ВАРІАНТ З НИЖНЬОЮ ВНУТРІШНЬОЮ ПОПЕРЕЧКОЮ

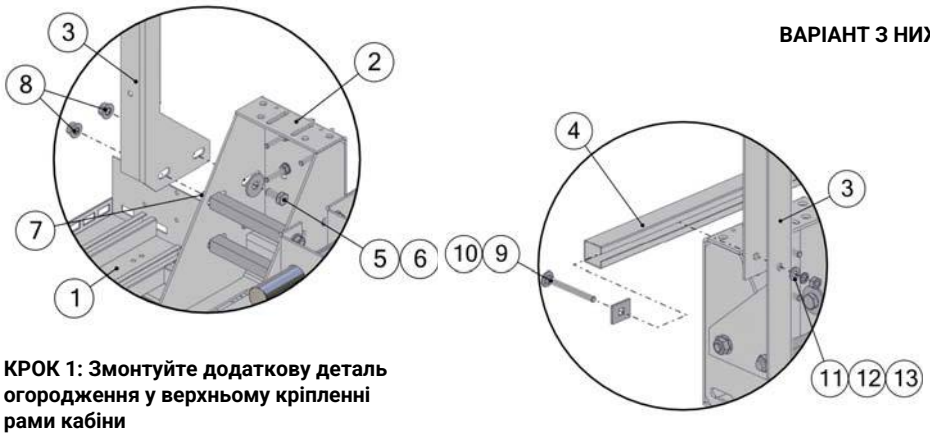

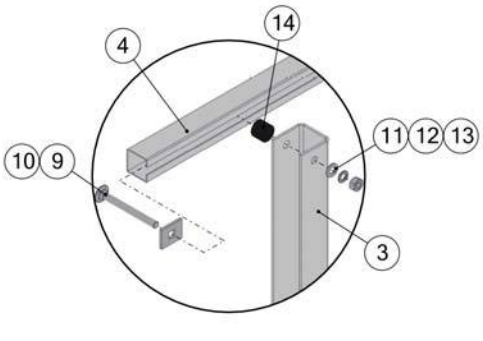

КРОК 1: Змонтуйте додаткову деталь огородження у верхньому кріпленні рами кабіни

КРОК 2: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни та стояк огородження за процедурою, описаною в попередніх пунктах

КРОК 3: Приєднайте поперечину 30x30x1,5 до доповнення огородження та до стійки огородження. Спосіб монтажу поперечин може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повну інструкцію ліфта.

НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---
2	ВЕРХНЄ КРІПЛЕННЯ РАМИ КАБІНИ	2	---
3	ДОДАТКОВА ДЕТАЛЬ ОГОРОДЖЕННЯ MP GO! Evolution	A/O[14]	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	A/O	---
5	Гвинт DIN 933 M12x35	2	CAB-19
6	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø12	2	CAB-19
7	РІЗЬБОВА ШПИЛЬКА M12x170	4	---
8	DIN 6923 M12 NUT	2	CAB-19
9	Гвинт DIN 603 M8x80	A/O	CAB-14...16
10	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	A/O	CAB-14...16
11	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø8	A/O	CAB-14...16
12	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	A/O	CAB-14...16
13	DIN 934 M8 NUT	A/O	CAB-14...16
14	РОЗПІРНА ВТУЛКА	A/O	CAB-14...16


14 За замовленням

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


16.4. Налаштування нерухомого огородження EVO висотою H=700 мм

З РАМОЮ ВАСКРАСК, ЗАКРІПЛЕНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ, ДЛЯ ОДНОСТОРОННЬОЇ / ДВОСТОРОННЬОЇ ПОСАДКИ ПІД 90°, 180°, 270°


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

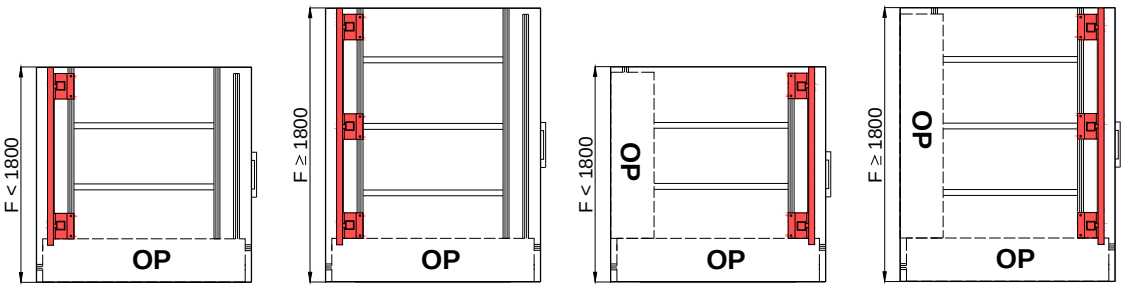


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

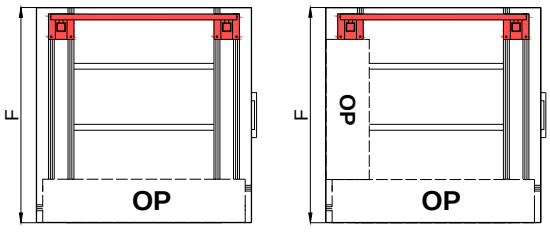


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

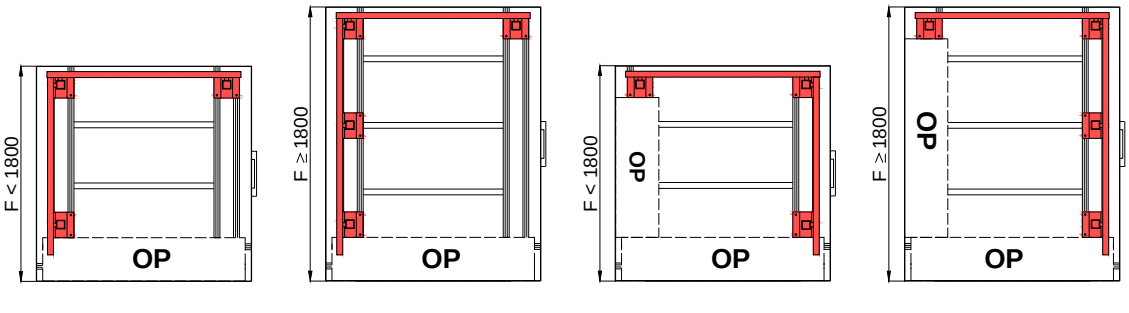

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

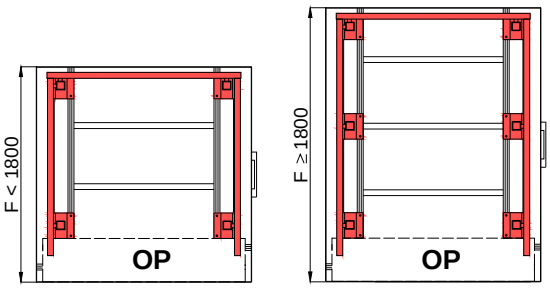

- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ ПРИ ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180°

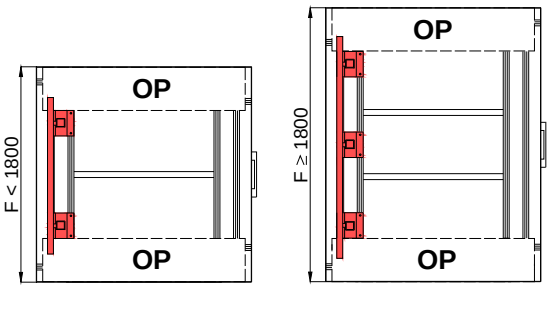


ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА ДЕТАЛІ
OP	ПРИВОД
F	ГЛИБИНА КАБІНИ


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ЗАДНЯ РАМА ВАСКРАСК, ОДНОСТОРОННЯ ПОСАДКА / ДВОСТОРОННЯ ПОСАДКА ПІД 90°, 270°


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

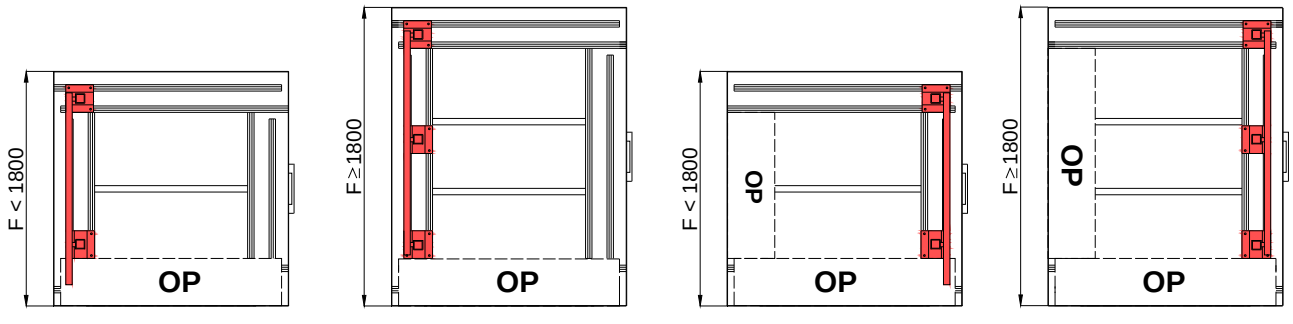


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

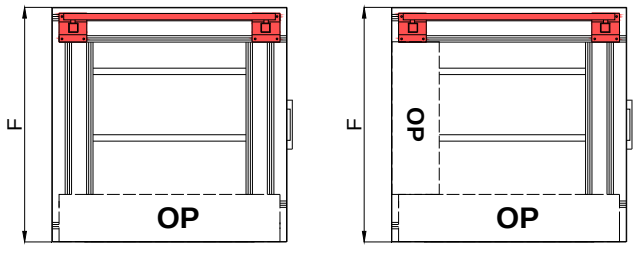

- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

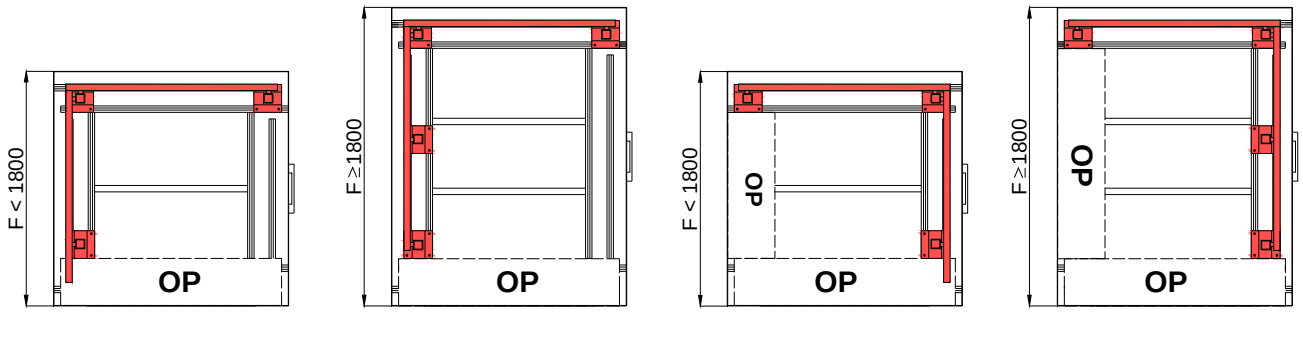

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

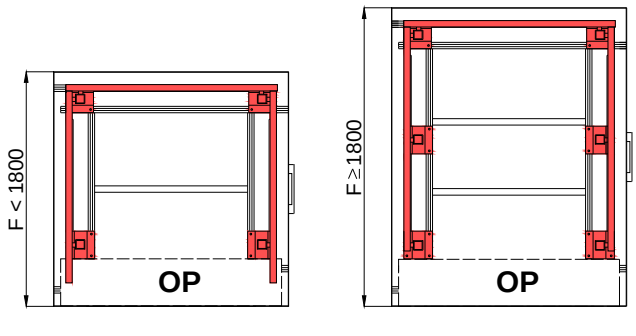



ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА ДЕТАЛІ
OP	ПРИВОД
F	ГЛИБИНА КАБІНИ

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


РАМА ARCADE, ОДНОСТОРОННЯ ПОСАДКА / ДВОСТОРОННЯ ПОСАДКА ПІД 180º

- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

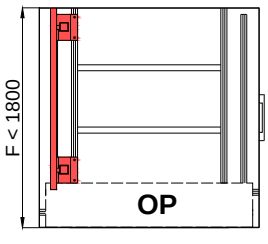


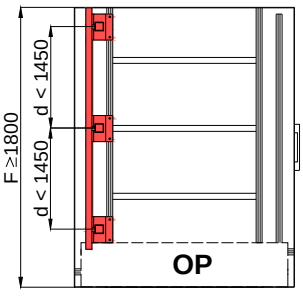


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

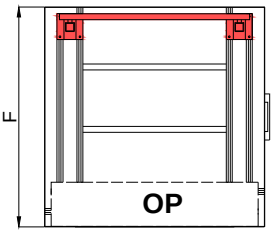



- 2- СУМІЖНЕ БОКОВЕ ОГОРОДЖЕННЯ

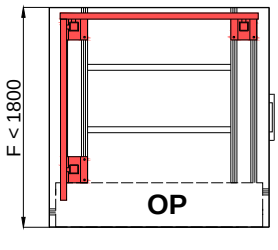

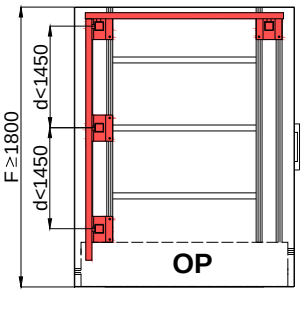



- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

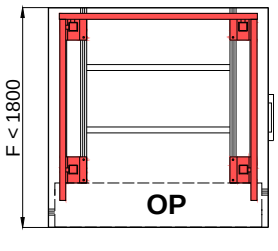

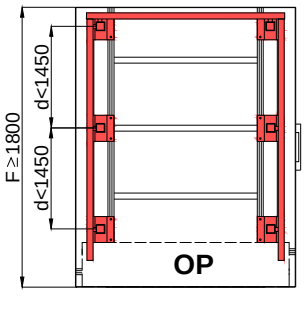

- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ ПРИ ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180º

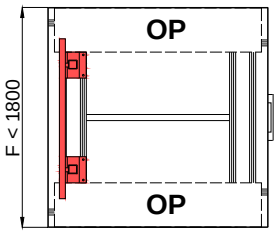


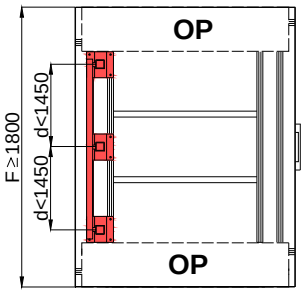


ПОЗНАЧКА	НАЗВА ДЕТАЛІ
OP	ПРИВОД
F	ГЛИБИНА КАБІНИ

MP GO! Evolution з ГЛИБИНОЮ КАБІНИ < 1350, ОДНОСТОРОННІЙ ВХІД / ДВОСТОРОННІЙ ВХІД ПІД 180°


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

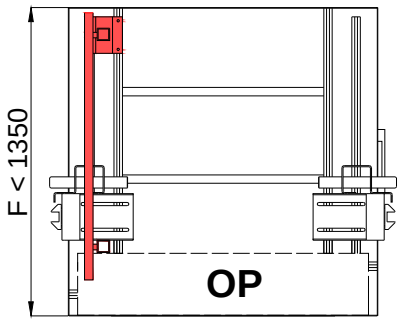


- 1-БОКОВЕ ОГОРОДЖЕННЯ НАД ЗАДНЬОЮ ЧАСТИНОЮ КАБІНИ

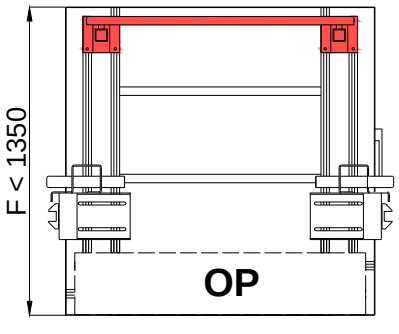


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

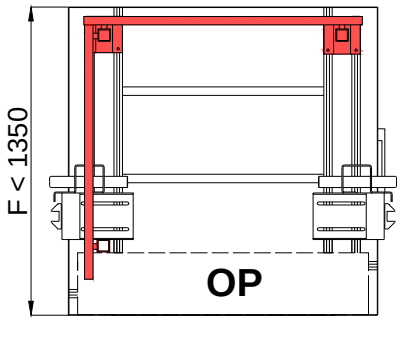

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

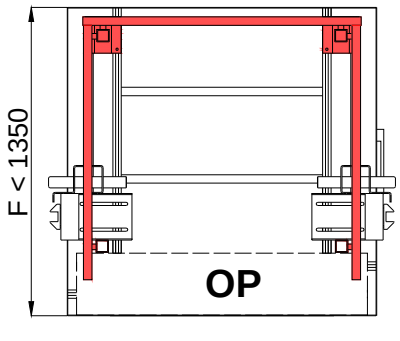

- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ ПРИ ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180°

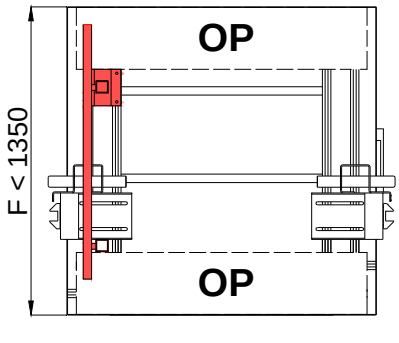


ПОЗНАЧКА	НАЗВА ДЕТАЛІ
OP	ПРИВОД
F	ГЛИБИНА КАБІНИ


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

MP GO! Evolution з ГЛИБИНОЮ КАБІНИ ≥ 1350 мм, ОДНОСТОРОННІЙ ВХІД / ДВОСТОРОННІЙ ВХІД ПІД 180°


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

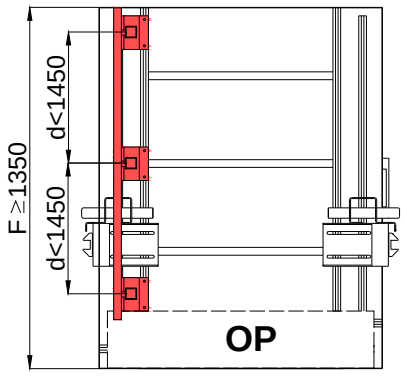


- 1 БІК ОГОРОДЖЕННЯ РОЗТАШОВАНЕ НАД ЗАДНЬОЮ БОКОВОЮ СТІНОЮ

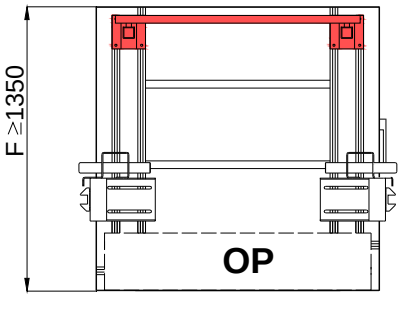


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

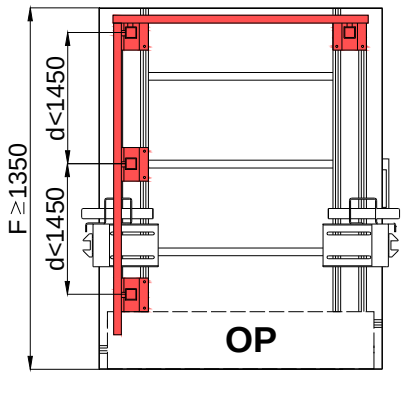

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

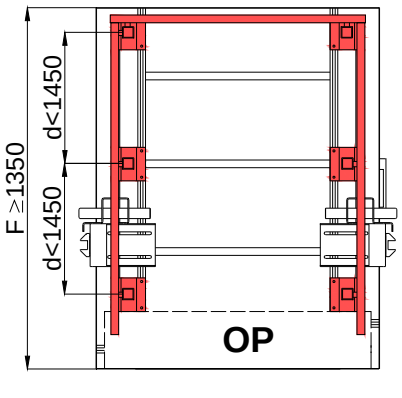

- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ ПРИ ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180°

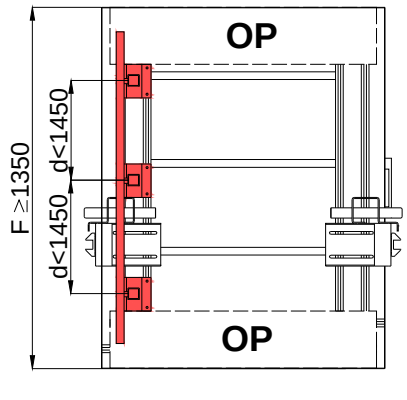


ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА ДЕТАЛІ
OP	ПРИВОД
F	ГЛИБИНА КАБІНИ
d	ВІДСТАНЬ МІЖ СТОЯКАМИ


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

16.5. Монтаж нерухомого огородження EVO висотою H=1100 мм


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

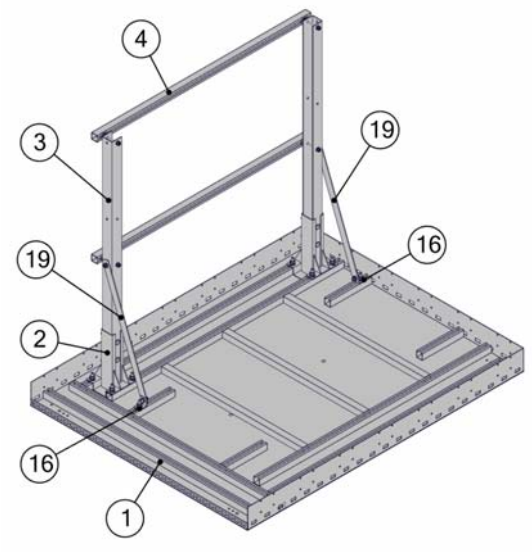


ПРИМІТКА: при ГЛИБИНІ КАБІНИ ≥ 1800 мм монтуються два центральні стояки без розкосів.

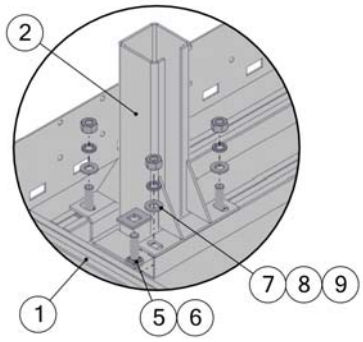


КРОК 1: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни.

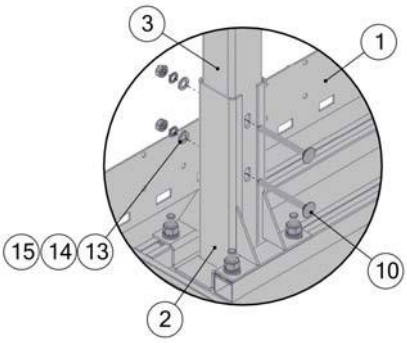

КРОК 2: Змонтуйте стояк огородження на основі огородження.

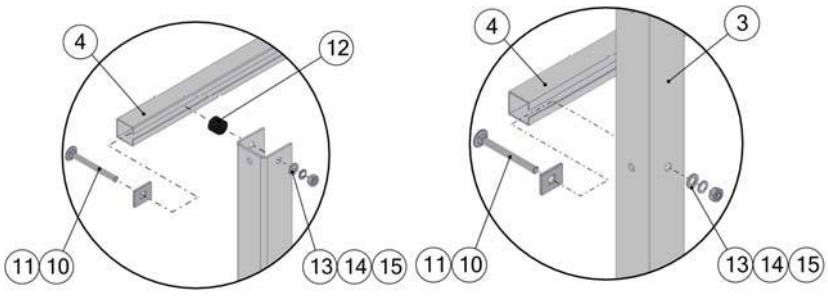


КРОК 3: Приєднайте поперечини 30x30x1,5 до стійок огородження. Спосіб монтажу поперечин може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повну інструкцію ліфта.

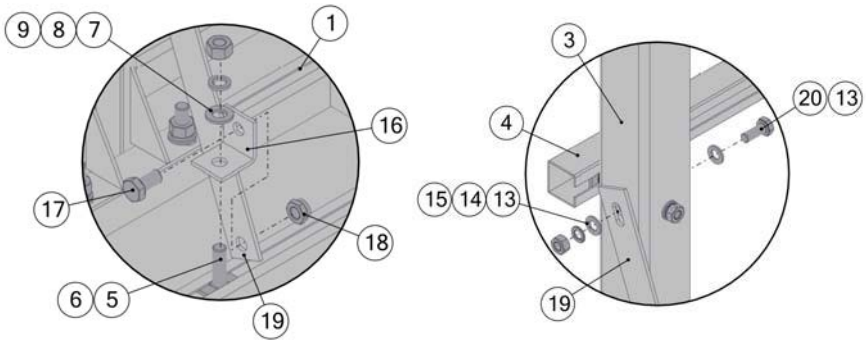


КРОК 4: З'єднайте розкоси огородження з дахом кабіни та зі стояками огородження

НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	1 СТОРОНА		1 СТОРОНА + ЦЕНТРАЛЬНІ СТОЯКИ	
		шт.	ПАКЕТ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---	1	---
2	ОСНОВА ОГОРОДЖЕННЯ	2	---	4	---
3	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	2	---	4	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	2	---	2	---
5	Гвинт DIN 603 M10x35	10	CAB-14/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
6	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	10	CAB-14/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
7	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø10	10	CAB-14/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
8	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø10	10	CAB-14/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
9	DIN 934 M10 NUT	10	CAB-14/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
10	Гвинт DIN 603 M8x80	8	CAB-14	4 (x2)	CAB-22 (x2)
11	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	4	CAB-14	4 (x2)	CAB-22 (x2)
12	РОЗПІРНА ВТУЛКА	4	CAB-14	4 (x2)	CAB-22 (x2)
13	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø8	10	CAB-14/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
14	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	10	CAB-14/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
15	DIN 934 M8 NUT	10	CAB-14/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
16	КУТОВИЙ РОЗКІС ОГОРОДЖЕННЯ	2	CAB-17	2	---
17	Гвинт DIN 933 M10x20	2	CAB-17	2	---
18	САМОСТОПОРНА ГАЙКА DIN 985 M10	2	CAB-17	2	---
19	РОЗКІС ОГОРОДЖЕННЯ	2	---	2	---
20	Гвинт DIN 933 M8x20	2	CAB-17	2	---


- - ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

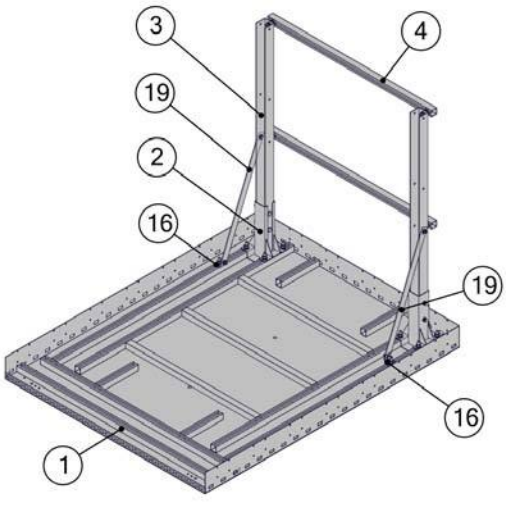


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---
2	ОСНОВА ОГОРОДЖЕННЯ	2	---
3	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	2	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	2	---
5	Гвинт DIN 603 M10x35	10	CAB-14/17
6	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	10	CAB-14/17
7	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø10	10	CAB-14/17
8	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø10	10	CAB-14/17
9	DIN 934 M10 NUT	10	CAB-14/17
10	Гвинт DIN 603 M8x80	8	CAB-14
11	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	4	CAB-14
12	РОЗПІРНА ВТУЛКА	4	CAB-14
13	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø8	10	CAB-14/17
14	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	10	CAB-14/17
15	DIN 934 M8 NUT	10	CAB-14/17
16	КУТОВИЙ РОЗКІС ОГОРОДЖЕННЯ	2	CAB-17
17	Гвинт DIN 933 M10x20	2	CAB-17
18	САМОСТОПОРНА ГАЙКА DIN 985 M10	2	CAB-17
19	РОЗКІС ОГОРОДЖЕННЯ	2	---
20	Гвинт DIN 933 M8x20	2	CAB-17

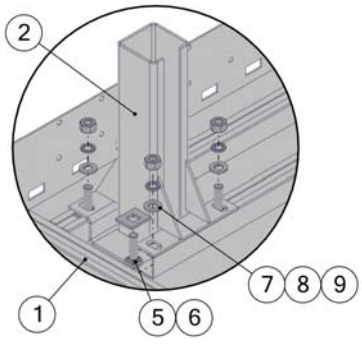


КРОК 1: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни

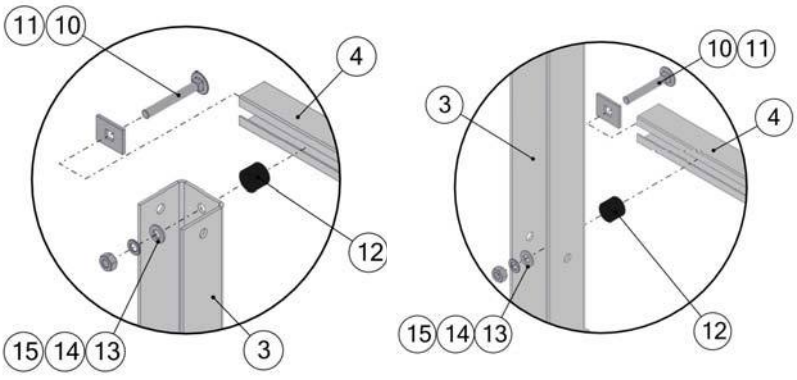

КРОК 3: Приєднайте поперечини 30x30x1,5 до стійок огородження. Спосіб монтажу поперечин може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повну інструкцію ліфта.

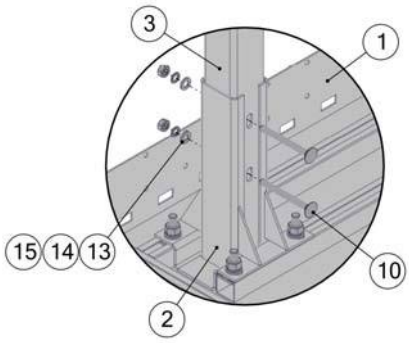


КРОК 2: Змонтуйте стояк огородження на основі огородження

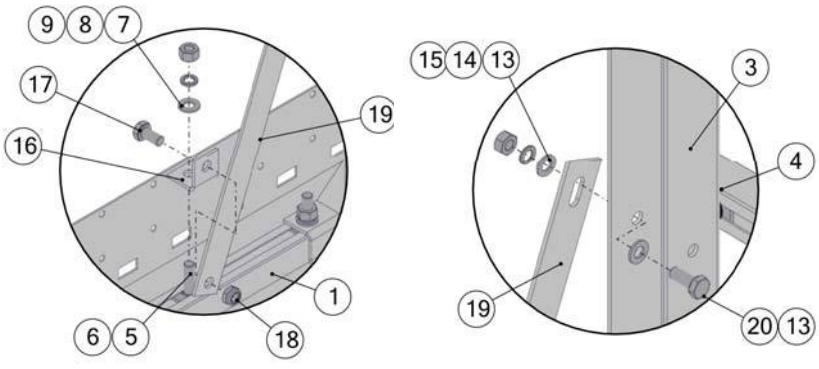


КРОК 4: З'єднайте розкоси огородження з дахом кабіни та зі стояками огородження


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

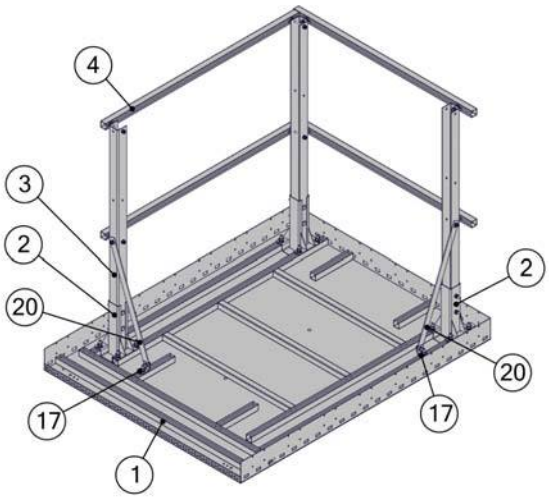


ПРИМІТКА: при ГЛИБИНІ КАБІНИ ≥ 1800 мм монтуються два центральні стояки без розкосів

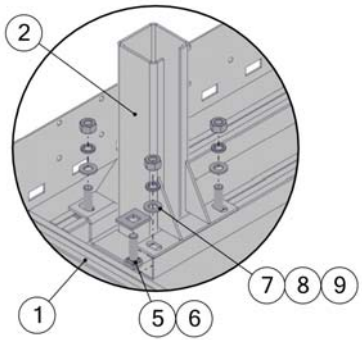


КРОК 1: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни.

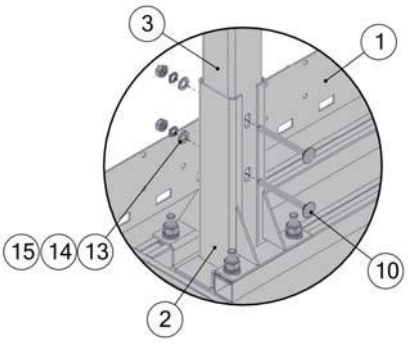



КРОК 2: Змонтуйте стояк огородження на основі огородження.

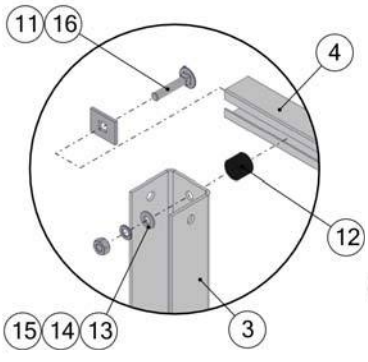

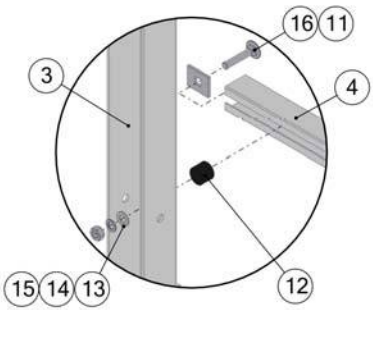


КРОК 3: З'єднайте поперечки 30x30x1,5 із задніми стояками огородження. Важливо: встановіть розпірну втулку в обидві поперечки 30x30x1,5

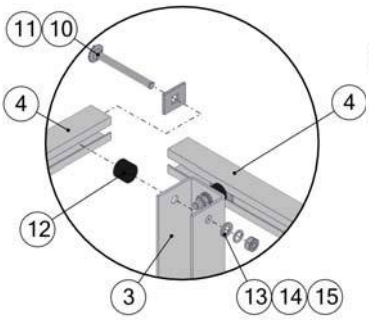

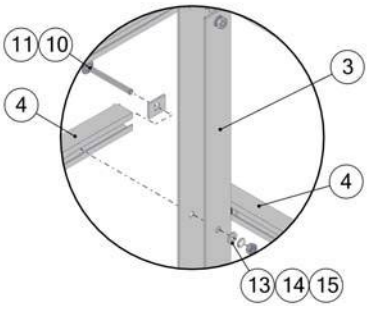


КРОК 4: Приєднайте поперечини 30x30x1,5 до бокових стійок огородження. Спосіб монтажу поперечин може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повну інструкцію ліфта.

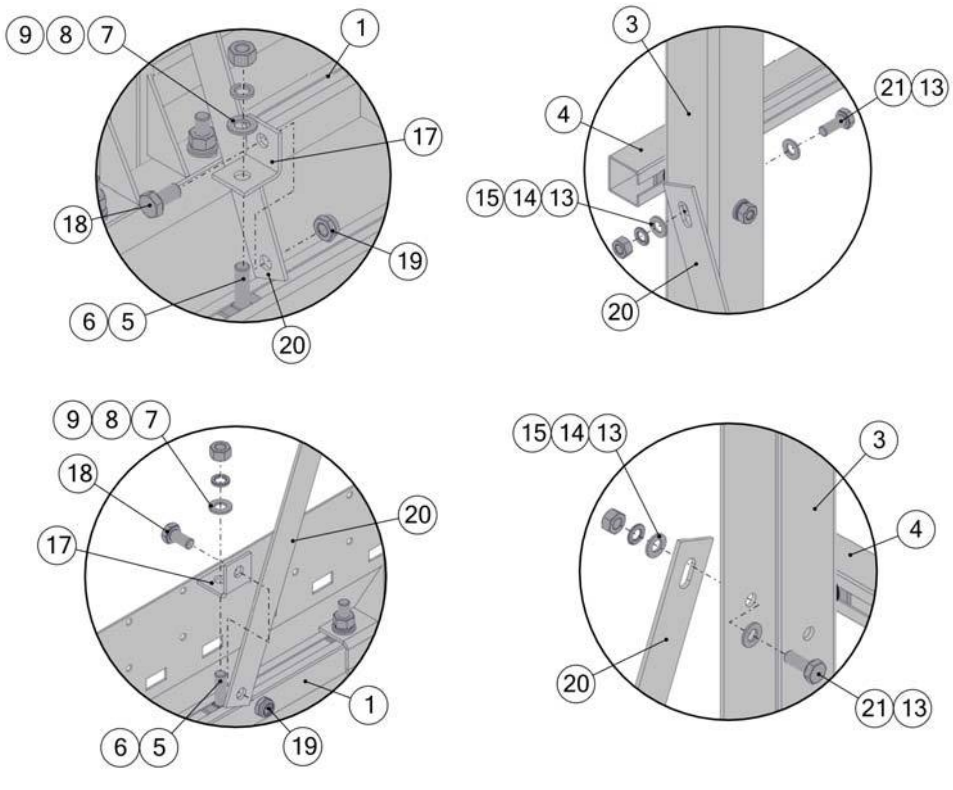


КРОК 5: З'єднайте задні та бокові розкоси огородження з дахом кабіни та зі стояками огородження

НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	2 СТОРОНИ		2 СТОРОНИ + ЦЕНТРАЛЬНІ СТІЙКИ	
		шт.	ПАКЕТ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---	1	---
2	ОСНОВА ОГОРОДЖЕННЯ	3	---	5	---
3	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	3	---	5	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	4	---	4	---
5	Гвинт DIN 603 M10x35	14	CAB-15/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
6	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	14	CAB-15/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
7	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø10	14	CAB-15/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
8	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø10	14	CAB-15/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
9	DIN 934 M10 NUT	14	CAB-15/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
10	Гвинт DIN 603 M8x80	10	CAB-15	4 (x2)	CAB-22 (x2)
11	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	8	CAB-15	4 (x2)	CAB-22 (x2)
12	РОЗПІРНА ВТУЛКА	8	CAB-15	4 (x2)	CAB-22 (x2)
13	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø8	16	CAB-15/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
14	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	16	CAB-15/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
15	DIN 934 M8 NUT	16	CAB-15/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
16	Гвинт DIN 603 M8x40	4	CAB-15	4	---
17	КУТОВИЙ РОЗКІС ОГОРОДЖЕННЯ	2	CAB-17	2	---
18	Гвинт DIN 933 M10x20	2	CAB-17	2	---
19	САМОСТОПОРНА ГАЙКА DIN 985 M10	2	CAB-17	2	---
20	РОЗКІС ОГОРОДЖЕННЯ	2	---	2	---
21	Гвинт DIN 933 M8x20	2	CAB-17	2	---


- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

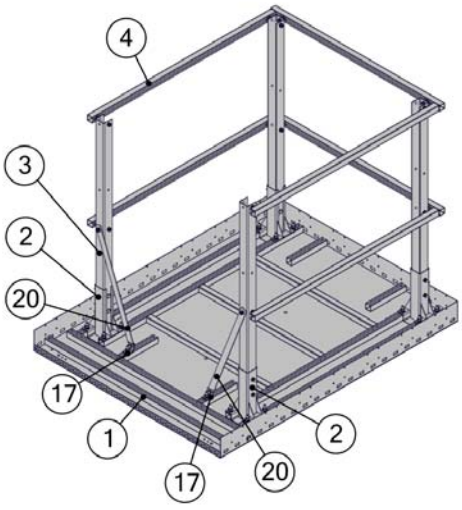


ПРИМІТКА: при ГЛИБИНІ КАБІНИ ≥ 1800 мм монтуються два центральні стояки без розкосів.

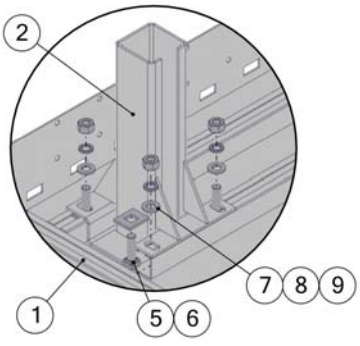


КРОК 1: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни.

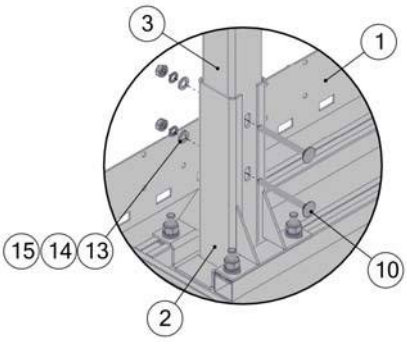



КРОК 2: Змонтуйте стояк огородження на основі огородження.

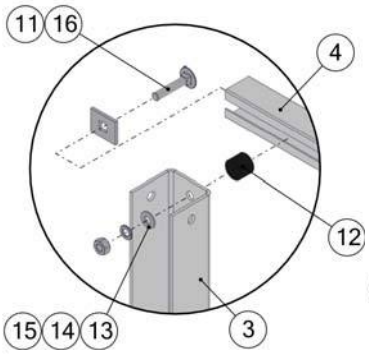

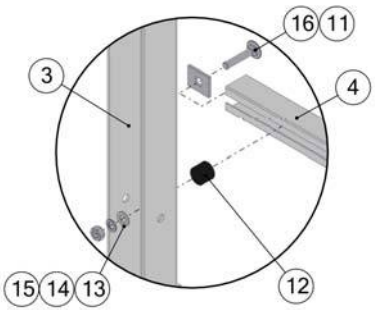


КРОК 3: З'єднайте поперечки 30x30x1,5 із задніми стояками огородження. Важливо: встановіть розпірну втулку в обидві поперечки 30x30x1,5.

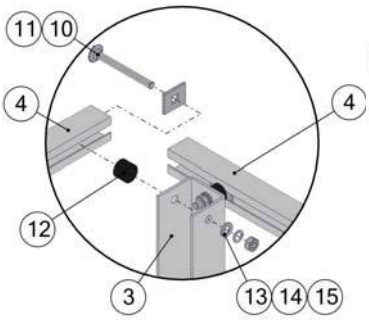

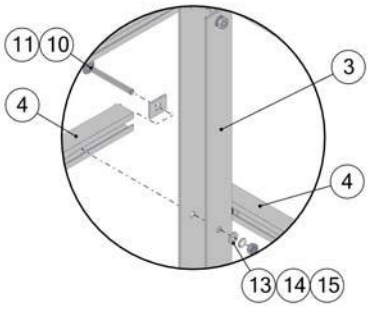


КРОК 4: Приєднайте поперечини 30x30x1,5 до бокових стійок огородження. Спосіб монтажу поперечин може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повну інструкцію ліфта.

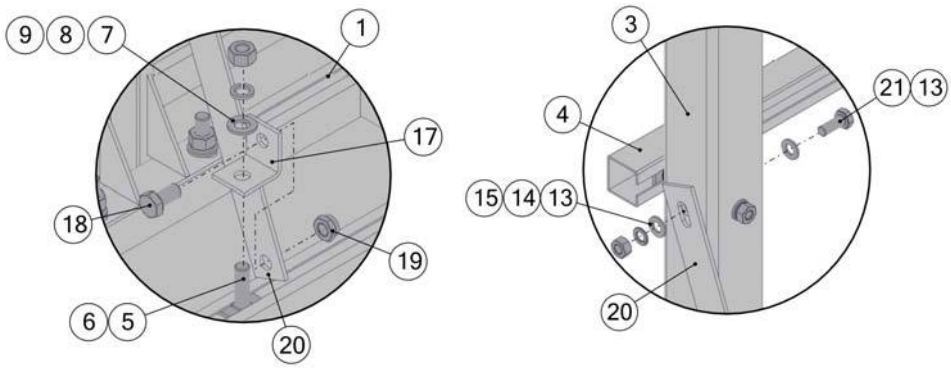


КРОК 5: З'єднайте розкоси огородження з дахом кабіни та зі стояками огородження.

НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	3 СТОРОНИ		3 СТОРОНИ + ЦЕНТРАЛЬНІ СТІЙКИ	
		шт.	ПАКЕТ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---	1	---
2	ОСНОВА ОГОРОДЖЕННЯ	4	---	8	---
3	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	4	---	8	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	6	---	6	---
5	Гвинт DIN 603 M10x35	18	CAB-16/17	4 (x4)	CAB-22 (x4)
6	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	18	CAB-16/17	4 (x4)	CAB-22 (x4)
7	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø10	18	CAB-16/17	4 (x4)	CAB-22 (x4)
8	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø10	18	CAB-16/17	4 (x4)	CAB-22 (x4)
9	DIN 934 M10 NUT	18	CAB-16/17	4 (x4)	CAB-22 (x4)
10	Гвинт DIN 603 M8x80	16	CAB-16	4 (x4)	CAB-22 (x4)
11	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	12	CAB-16	4 (x4)	CAB-22 (x4)
12	РОЗПІРНА ВТУЛКА	12	CAB-16	4 (x4)	CAB-22 (x4)
13	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø8	22	CAB-16/17	4 (x4)	CAB-22 (x4)
14	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	22	CAB-16/17	4 (x4)	CAB-22 (x4)
15	DIN 934 M8 NUT	22	CAB-16/17	4 (x4)	CAB-22 (x4)
16	Гвинт DIN 603 M8x40	4	CAB-16	4	---
17	КУТОВИЙ РОЗКІС ОГОРОДЖЕННЯ	2	CAB-17	2	---
18	Гвинт DIN 933 M10x20	2	CAB-17	2	---
19	САМОСТОПОРНА ГАЙКА DIN 985 M10	2	CAB-17	2	---
20	РОЗКІС ОГОРОДЖЕННЯ	2	---	2	---
21	Гвинт DIN 933 M8x20	2	CAB-17	2	---


- НЕРУХОМЕ ОГОРОДЖЕННЯ ВИСОТОЮ H=1100 мм, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЯК ОПОРА З'ЄДНУВАЛЬНОЇ КОРОБКИ

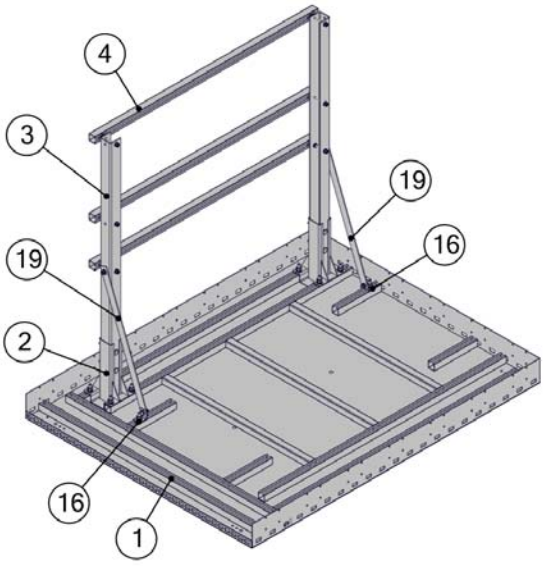


ПРИМІТКА: при ГЛИБИНІ КАБІНИ ≥ 1800 мм додатково монтуються два центральні стояки без розкосів.

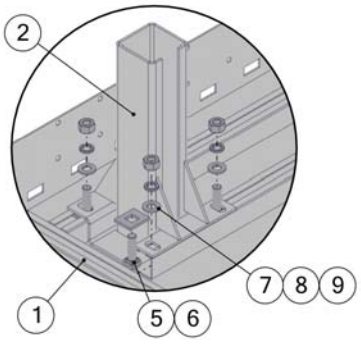


КРОК 1: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни.

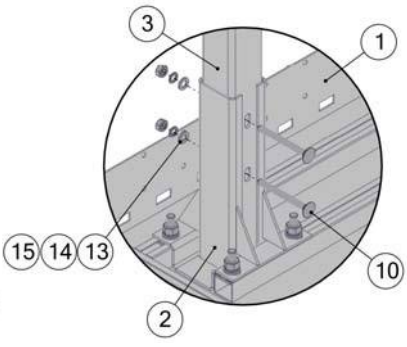

КРОК 2: Змонтуйте стояк огородження на основі огородження.

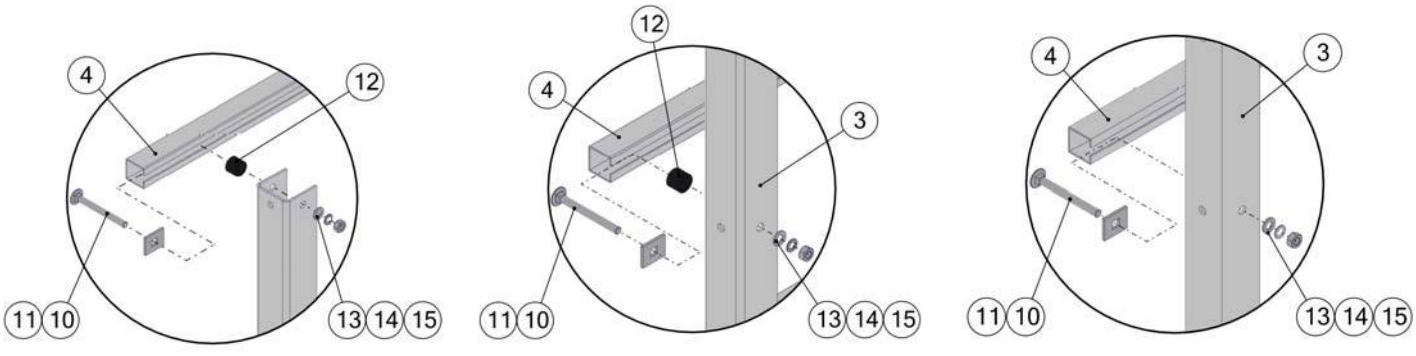

КРОК 3: Приєднайте поперечини 30x30x1,5 до стійок огородження. Спосіб монтажу поперечин може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повну інструкцію ліфта.

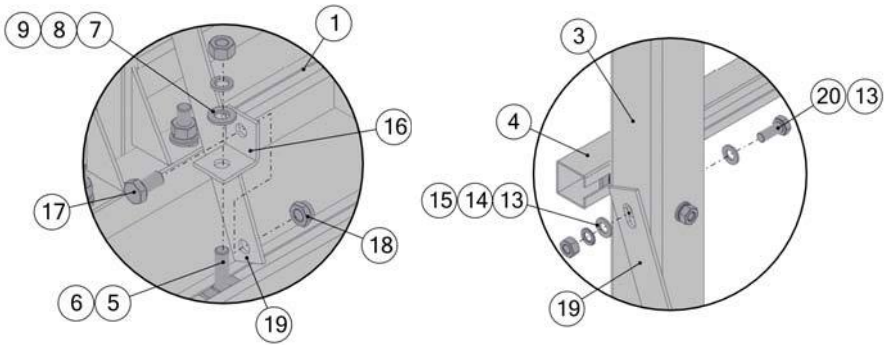


КРОК 4: З'єднайте розкоси огородження з дахом кабіни та зі стояками огородження.


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	З З'ЄДНУВАЛЬНОЮ КОРОБКА		З З'ЄДНУВАЛЬНОЮ КОРОБКОЮ + ЦЕНТРАЛЬНІ СТОЯКИ	
		шт.	ПАКЕТ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---	1	---
2	ОСНОВА ОГОРОДЖЕННЯ	2	---	4	---
3	СТОЯК ОГОРОДЖЕННЯ	2	---	4	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	3	---	3	---
5	Гвинт DIN 603 M10x35	10	CAB-14/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
6	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	10	CAB-14/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
7	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø10	10	CAB-14/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
8	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø10	10	CAB-14/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
9	DIN 934 M10 NUT	10	CAB-14/17	4 (x2)	CAB-22 (x2)
10	Гвинт DIN 603 M8x80	9	CAB-14/18	4 (x2)	CAB-22 (x2)
11	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	5	CAB-14/18	4 (x2)	CAB-22 (x2)
12	РОЗПІРНА ВТУЛКА	5	CAB-14/18	4 (x2)	CAB-22 (x2)
13	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø8	11	CAB-14/17/18	4 (x2)	CAB-22 (x2)
14	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	11	CAB-14/17/18	4 (x2)	CAB-22 (x2)
15	DIN 934 M8 NUT	11	CAB-14/17/18	4 (x2)	CAB-22 (x2)
16	КУТОВИЙ РОЗКІС ОГОРОДЖЕННЯ	2	CAB-17	2	---
17	Гвинт DIN 933 M10x20	2	CAB-17	2	---
18	САМОСТОПОРНА ГАЙКА DIN 985 M10	2	CAB-17	2	---
19	РОЗКІС ОГОРОДЖЕННЯ	2	---	2	---
20	Гвинт DIN 933 M8x20	2	CAB-17	2	---

ПРИМІТКА: елементи, перелічені в цій таблиці, стосуються лише тієї сторони, де застосовано варіант НЕРУХОМОГО ОГОРОДЖЕННЯ висотою H=1100 мм як опори з'єднувальної коробки. У разі ОГОРОДЖЕННЯ H=1100 мм З 2 СТОРІН, ОГОРОДЖЕННЯ H=1100 мм З 3 СТОРІН або ОГОРОДЖЕННЯ H=1100 мм при ГЛИБИНІ КАБІНИ < 1350 мм та MP GO! Evolution решту компонентів огородження монтуйте за інструкціями у відповідних попередніх розділах.


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

- ОГОРОДЖЕННЯ ДЛЯ ГЛИБИНИ КАБІНИ < 1350 мм з MP GO! Evolution

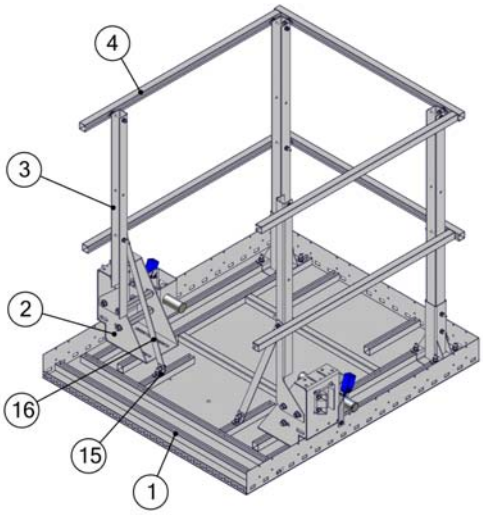

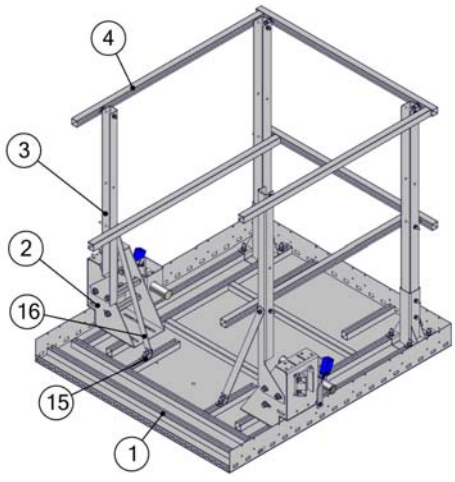



ВАРІАНТ З НИЖНЬОЮ ВНУТРІШНЬОЮ ПОПЕРЕЧКОЮ

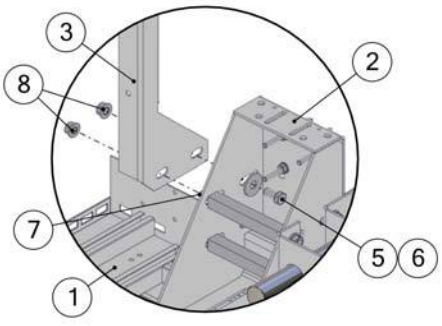


КРОК 1: Змонтуйте додаткову деталь огородження у верхньому кріпленні рами кабіни.

КРОК 2: Змонтуйте основу огородження на даху кабіни та стояк огородження за інструкціями у попередньому відповідному розділі.

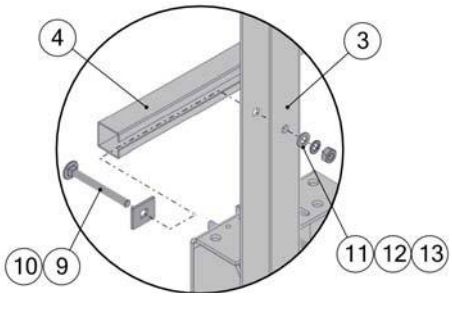

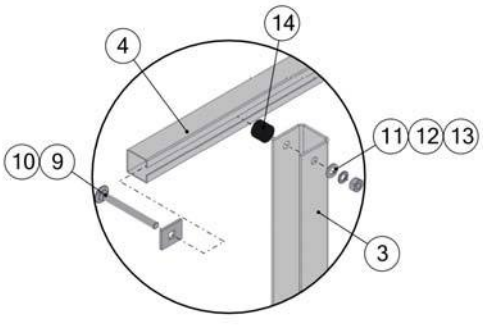

КРОК 3: Приєднайте поперечину 30x30x1,5 до доповнення огородження та до стійки огородження. Спосіб монтажу поперечин може відрізнятися залежно від моделі ліфта; див. повну інструкцію ліфта.

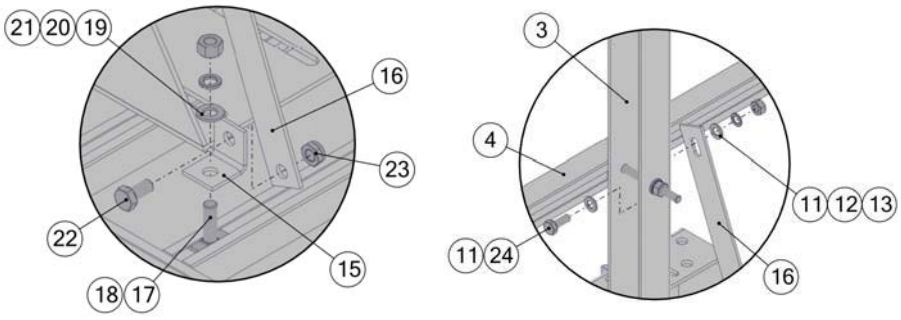

КРОК 4: З'єднайте розкоси огородження з дахом кабіни та стояками огородження.


НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---
2	ВЕРХНЄ КРІПЛЕННЯ РАМИ КАБІНИ	2	---
3	ДОДАТКОВА ДЕТАЛЬ ОГОРОДЖЕННЯ MP GO! Evolution	A/O[15]	---
4	ПОПЕРЕЧКА 30x30x1,5	A/O	---
5	Гвинт DIN 933 M12x35	2	CAB-19
6	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø12	2	CAB-19
7	РІЗЬБОВА ШПИЛЬКА M12x170	4	---
8	DIN 6923 M12 NUT	2	CAB-19
9	Гвинт DIN 603 M8x80	A/O	CAB-14...16
10	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8	A/O	CAB-14...16
11	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø8	A/O	CAB-14...16
12	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	A/O	CAB-14...16
13	DIN 934 M8 NUT	A/O	CAB-14...16
14	РОЗПІРНА ВТУЛКА	A/O	CAB-14...16
15	КУТОВИЙ РОЗКІС ОГОРОДЖЕННЯ	A/O	CAB-17
16	РОЗКІС ОГОРОДЖЕННЯ	A/O	CAB-17
17	Гвинт DIN 603 M10x35	A/O	CAB-14...17
18	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10	A/O	CAB-14...17
19	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø10	A/O	CAB-14...17
20	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø10	A/O	CAB-14...17
21	DIN 934 M10 NUT	A/O	CAB-14...17
22	Гвинт DIN 933 M10x20	A/O	CAB-17
23	САМОСТОПОРНА ГАЙКА DIN 985 M10	A/O	CAB-17
24	Гвинт DIN 933 M8x20	A/O	CAB-17

15 За замовленням


16.6. Налаштування нерухомого огородження EVO висотою H=1100 мм

З РАМОЮ ВАСКРАСК, ЗАКРІПЛЕНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ, ДЛЯ ОДНОСТОРОННЬОЇ / ДВОСТОРОННЬОЇ ПОСАДКИ ПІД 90°, 180°, 270°


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

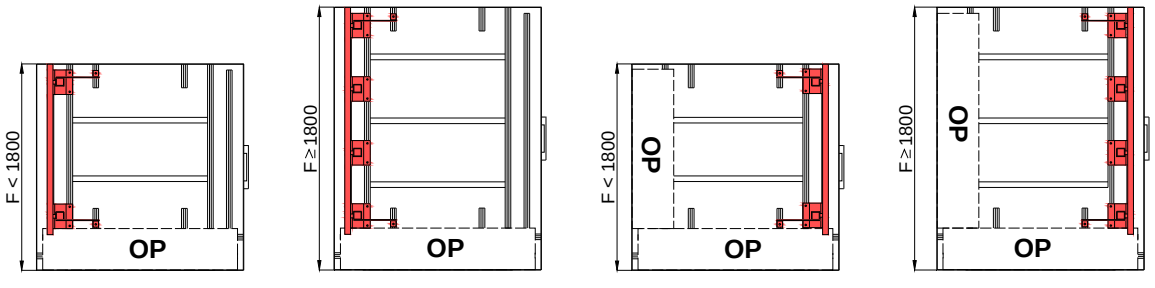


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

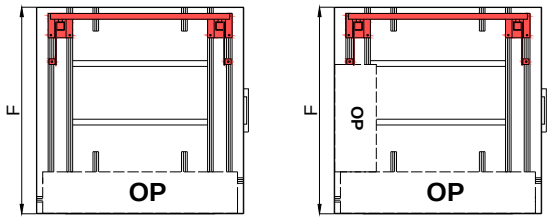


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

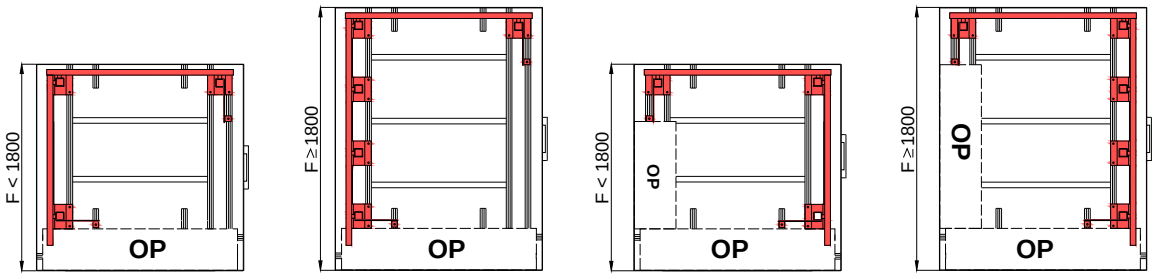

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

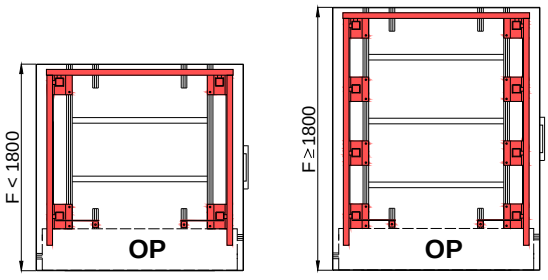

- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ ПРИ ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180°

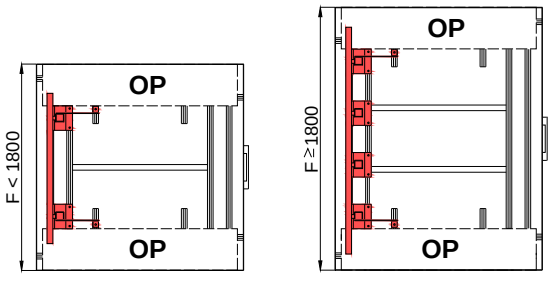


ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА ДЕТАЛІ
OP	ПРИВОД
F	ГЛИБИНА КАБІНИ


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

З РАМОЮ ВАСКРАСК, ЗАКРІПЛЕНЕ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ, ДЛЯ ОДНОСТОРОННЬОЇ / ДВОСТОРОННЬОЇ ПОСАДКИ ПІД 90°, 270°


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

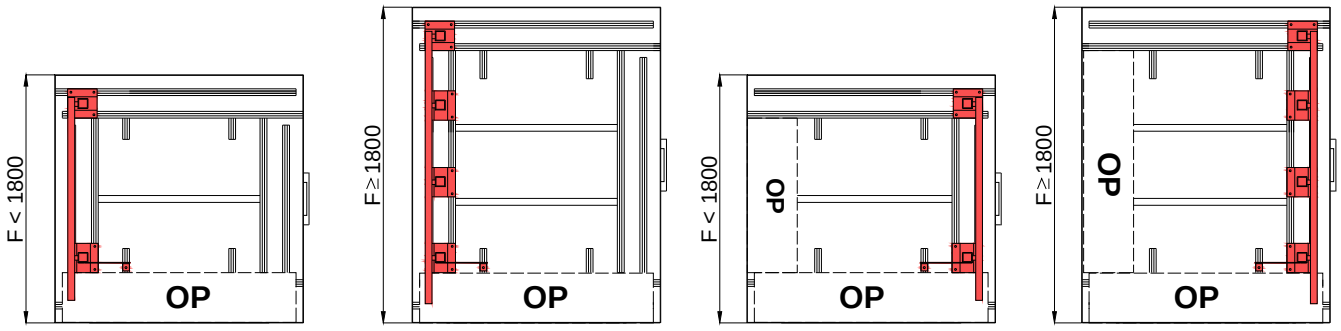


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

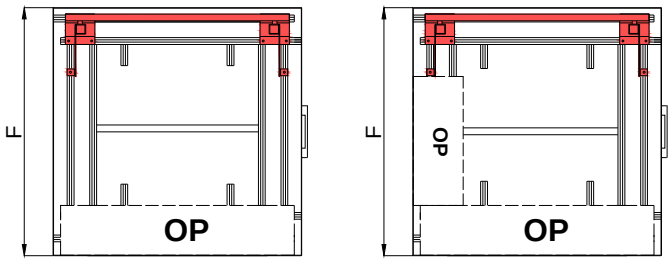

- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

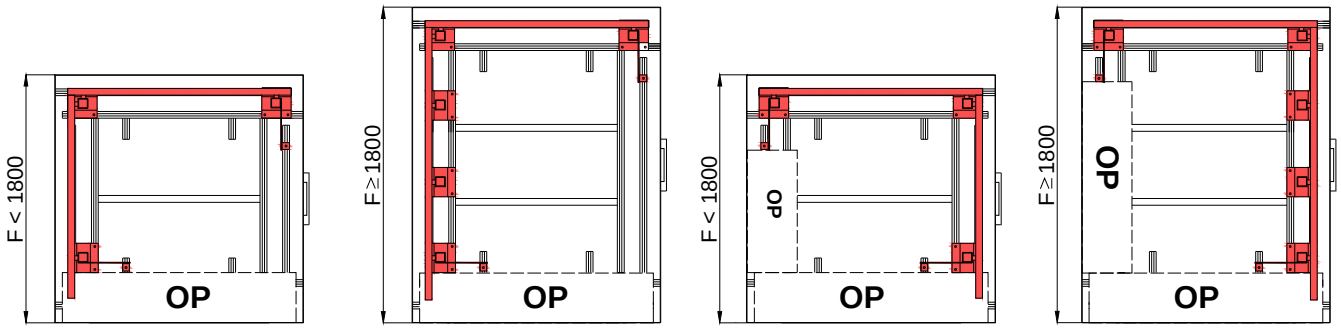


- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

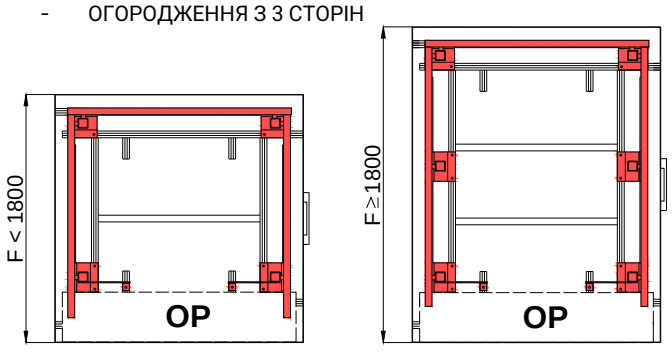


ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА ДЕТАЛІ
OP	ПРИВОД
F	ГЛИБИНА КАБІНИ


З РАМОЮ ARCADE, ОДНОСТОРОННЯ ПОСАДКА / ДВОСТОРОННЯ ПОСАДКА ПІД 180°

- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

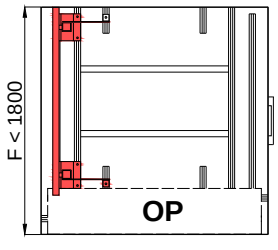

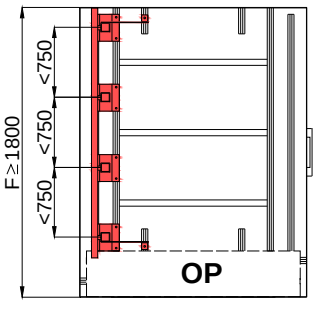



- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

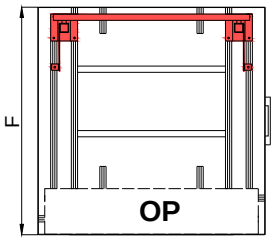


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН


-

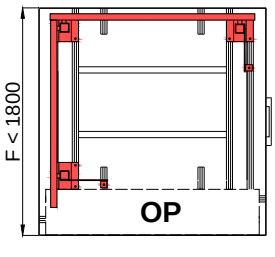

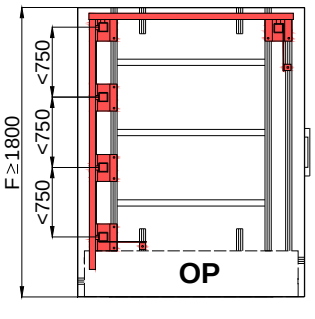



- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

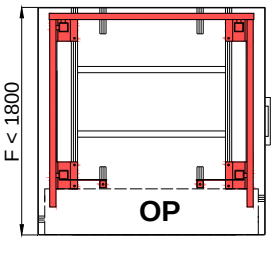

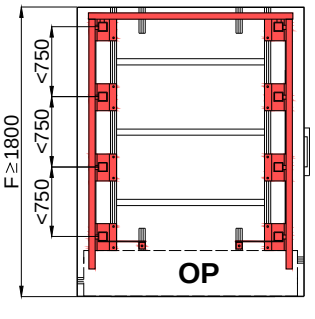

- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ ПРИ ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180°

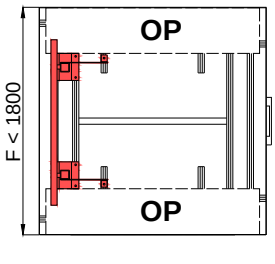

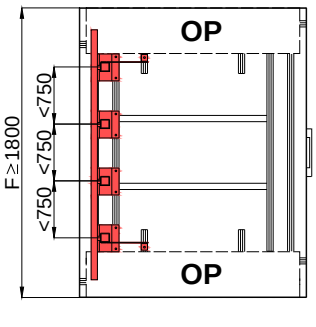


ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА ДЕТАЛІ
OP	ПРИВОД
F	ГЛИБИНА КАБІНИ
d	ВІДСТАНЬ МІЖ СТОЯКАМИ


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

З MP GO! Evolution І ГЛИБИНОЮ КАБІНИ < 1350 мм ОДНОСТОРОННІЙ ВХІД / ДВОСТОРОННІЙ ВХІД ПІД 180º


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

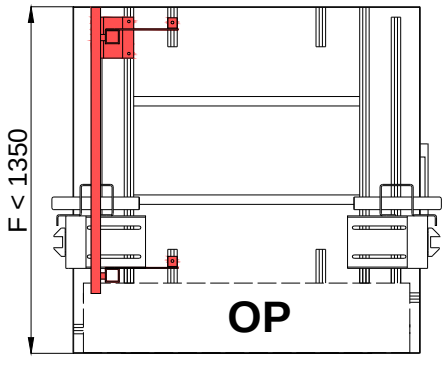


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

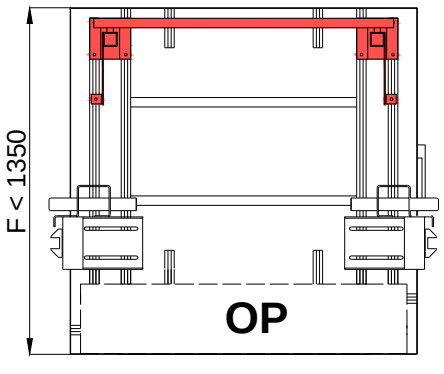


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

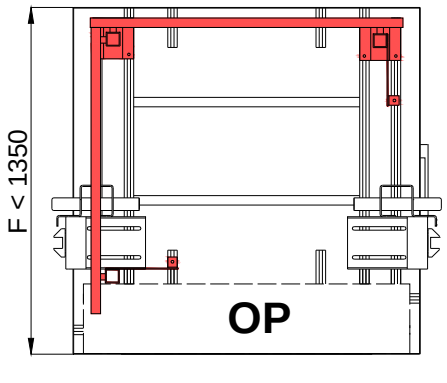

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

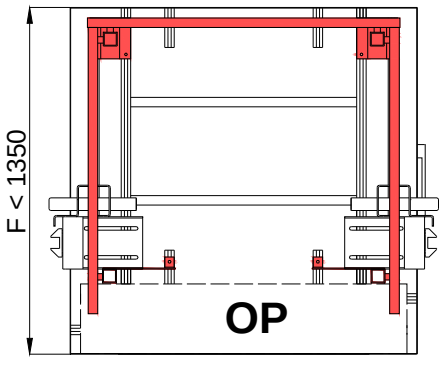

- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ ПРИ ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180º

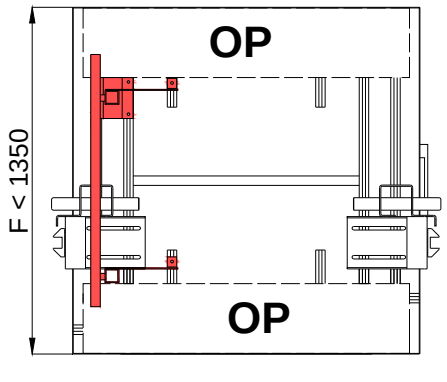


ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА ДЕТАЛІ
OP	ПРИВОД
F	ГЛИБИНА КАБІНИ


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

MP GO! Evolution I ГЛИБИНОЮ КАБІНИ ≥ 1350 мм ОДНОСТОРОННІЙ ВХІД / ДВОСТОРОННІЙ ВХІД ПІД 180°


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

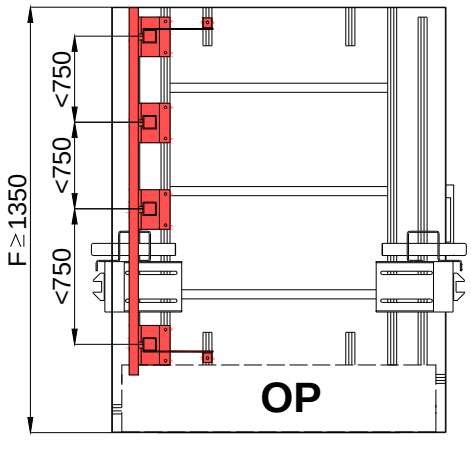


- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ, РОЗТАШОВАНЕ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

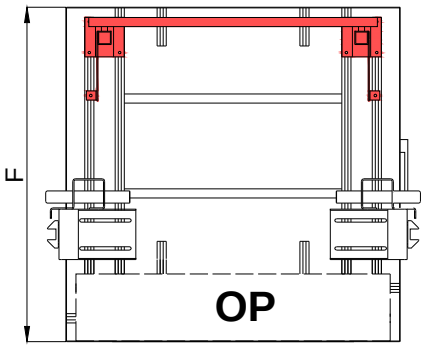


- ОГОРОДЖЕННЯ З 2 СУМІЖНИХ СТОРІН

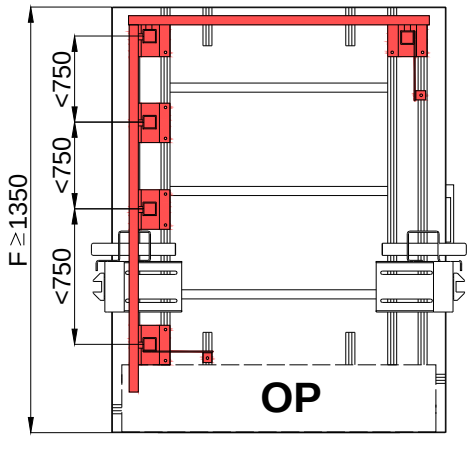

- ОГОРОДЖЕННЯ З 3 СТОРІН

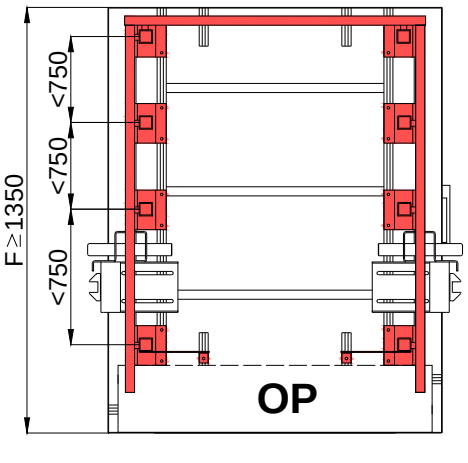

- ОГОРОДЖЕННЯ З 1 БОКУ ПРИ ДВОСТОРОННІЙ ПОСАДЦІ ПІД 180°

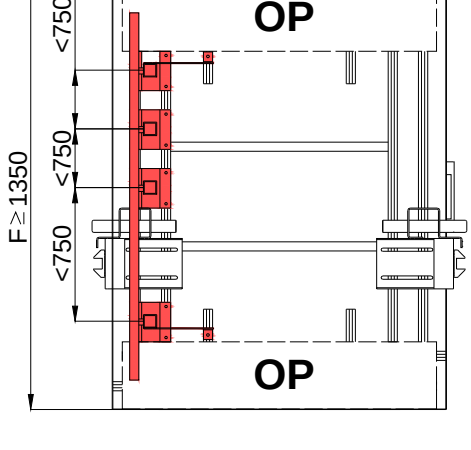


ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА ДЕТАЛІ
OP	ПРИВОД
F	ГЛИБИНА КАБІНИ
d	ВІДСТАНЬ МІЖ СТОЯКАМИ


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

16.7. Налаштування нерухомого огородження EVO з люком доступу


- РАМА BACKPACK / ARCADE при ГЛИБИНІ КАБІНИ > 1550 мм

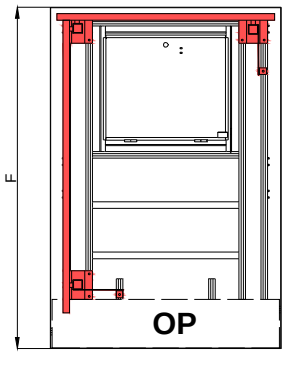


- MP GO! Evolution при ГЛИБИНІ КАБІНИ ≤ 1550 мм

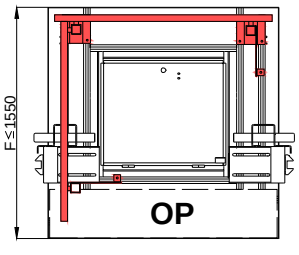



- MP GO! Evolution при ГЛИБИНІ КАБІНИ > 1550 мм

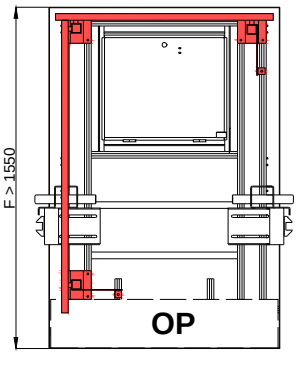


- РАМА BACKPACK З КРІПЛЕННЯМ НАД БОКОВОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

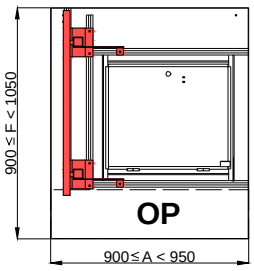


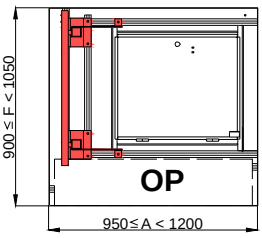


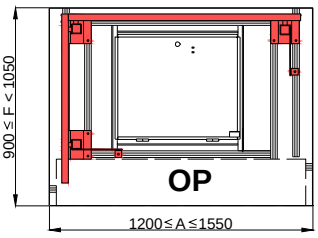

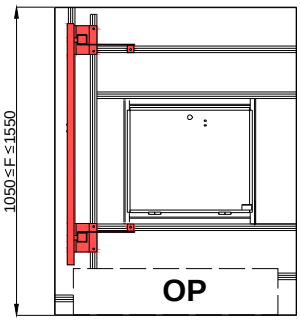



- ЗАДНЯ РАМА BACKPACK З КРІПЛЕННЯМ НАД ЗАДНЬОЮ СТІНОЮ КАБІНИ

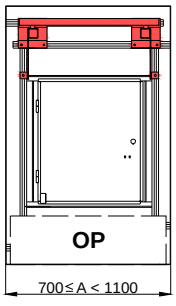

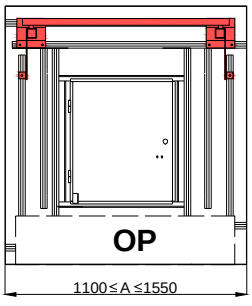


- БОКОВА РАМА BACKPACK ШИРИНА КАБІНИ < 900 мм

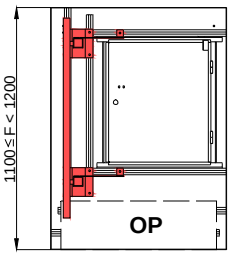

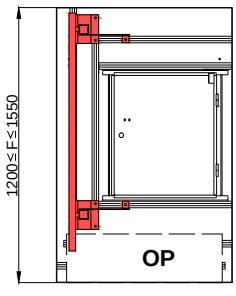


ПРИМІТКА: це налаштування також дійсне для нерухомого огородження EVO висотою H=700 мм

16.8. Монтаж витяжки

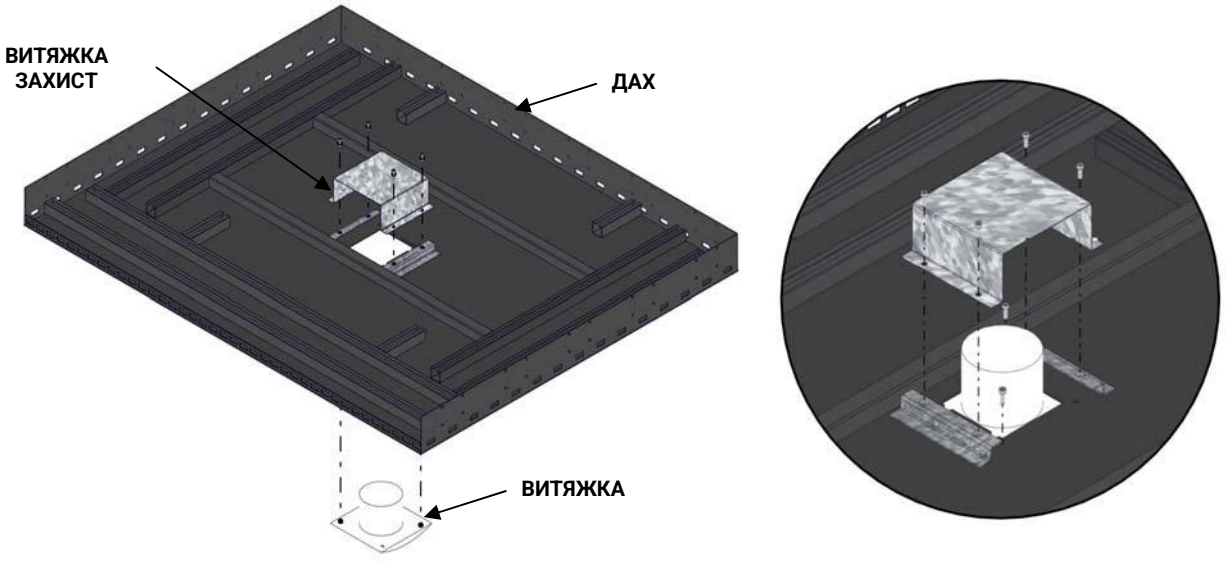


ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИМОВИТЯЖКИ	
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ	c. a. 220 - 230 V / 50 Hz
СПОЖИВАННЯ	15 W
ВИТРАТА	98 m^3 / h

16.9. Монтаж вентилятора

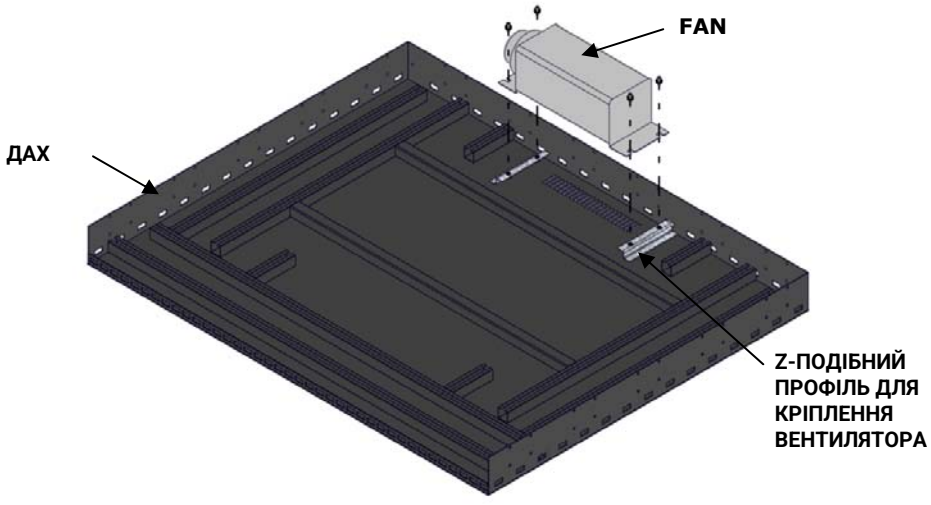


ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА	
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ	c. a. 100 V - 220 V / 50/60 Hz
СПОЖИВАННЯ	18 W
ВИТРАТА	56 m^3 / h

16.10. Заміна дзеркала

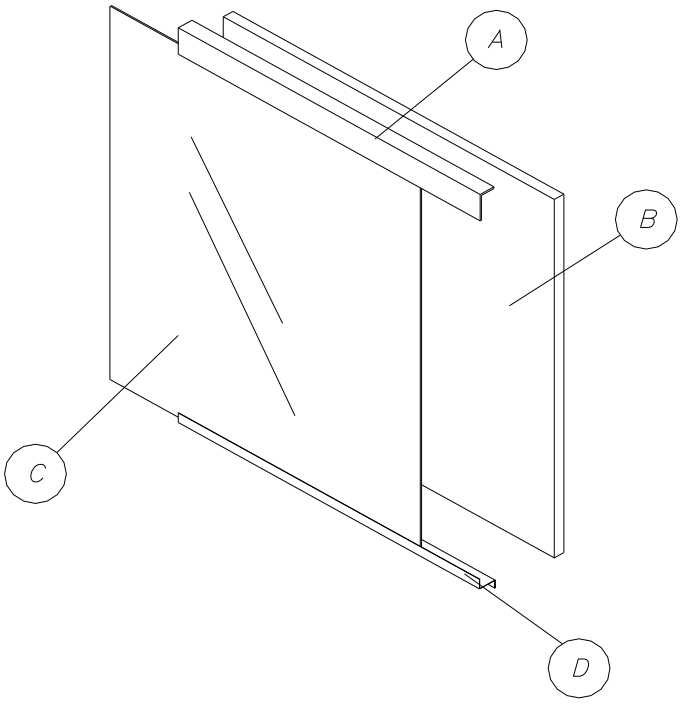

ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС
A	ВЕРХНЯ ОПОРА
B	ДСП
C	ДЗЕРКАЛО
D	НИЖНЯ ОПОРА

ЗАМІНА ДЗЕРКАЛА У РАЗІ ЙОГО ПОШКОДЖЕННЯ (ЧАСТКОВЕ ДЗЕРКАЛО АБО ЦІЛЕ СЕКЦІЙНЕ ДЗЕРКАЛО)

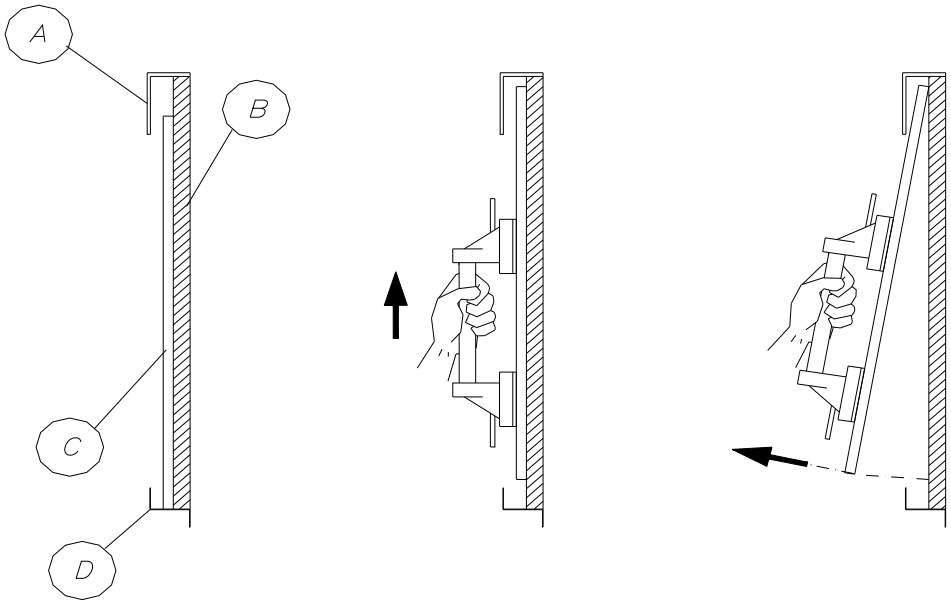


1. Присоскою або подібним інструментом перемістіть дзеркало вгору.
2. Поверніть його назовні й обережно вийміть.
3. Встановіть нове дзеркало в тому ж порядку, але у зворотному напрямку.


ПРИМІТКА: для смугового або цілого дзеркала без нижньої та верхньої опор слід зняти ДСП разом із дзеркалом. Встановіть інше такого ж розміру.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


16.11. Відкривання відкидної стелі з освітленням

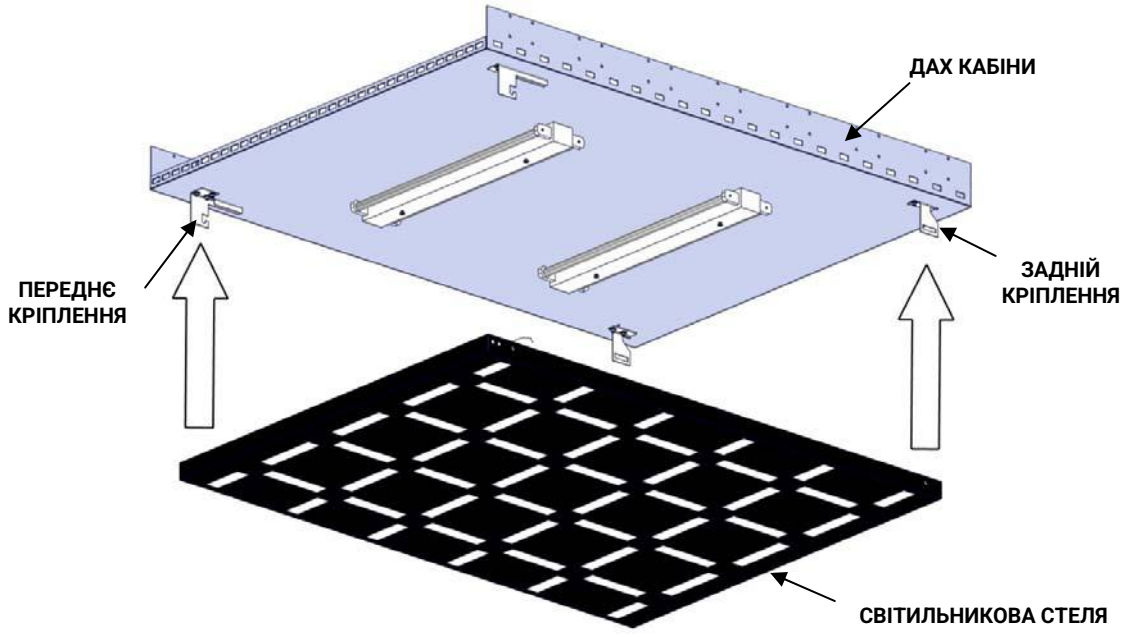


КРОК 1: ЗНІМІТЬ ЗАПОБІЖНИЙ ФІКСАТОР

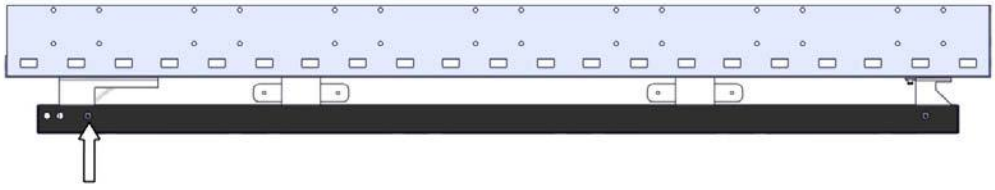


КРОК 2: ПЛАВНО ПІДНІМІТЬ РЕШІТКУ ДО УПОРУ

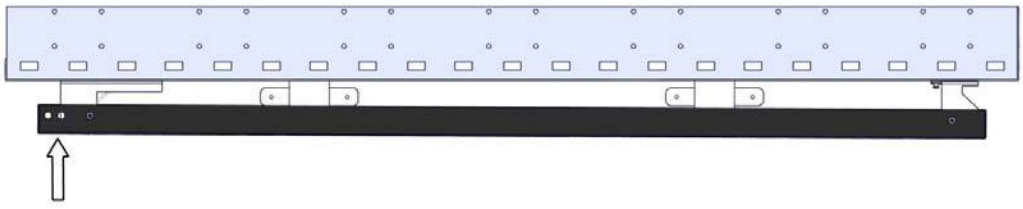

КРОК 3: ПОСУНЬТЕ РЕШІТКУ В БІК ЗАДНЬОЇ ЧАСТИНИ

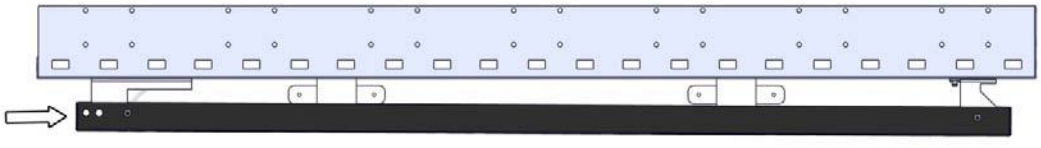

КРОК 4: ОБЕРЕЖНО ОПУСТІТЬ РЕШІТКУ ТАК, ЩОБ ВОНА НЕ ПРОВОРОЧУВАЛАСЯ ВІЛЬНО

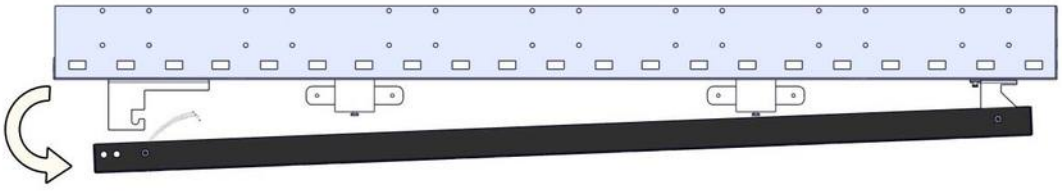


ВАЖЛИВО: запобіжний фіксатор необхідно встановити, щоб уникнути самочинного розбирання

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


16.12. Монтаж і обслуговування освітлення PLACALED

Закріпіть кріпильні кутники LED-панелі на даху кабіни.

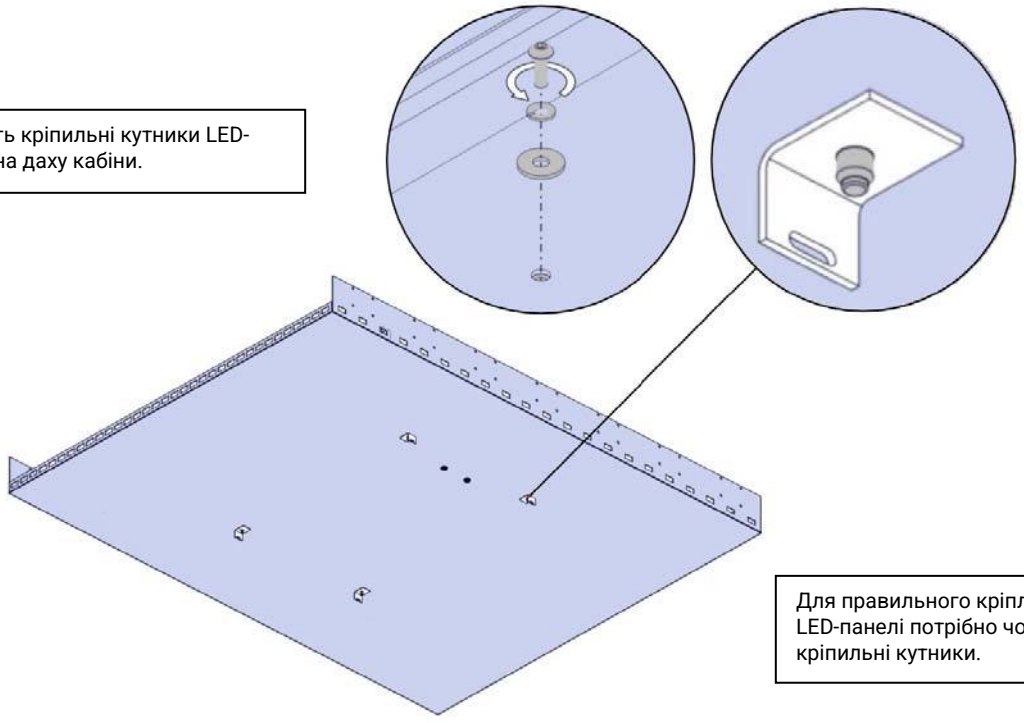


Для правильного кріплення LED-панелі потрібно чотири кріпильні кутники.


Закріпіть LED-панель на кріпильних кутниках і виведіть кабель живлення назовні з кабіни для електричного підключення.

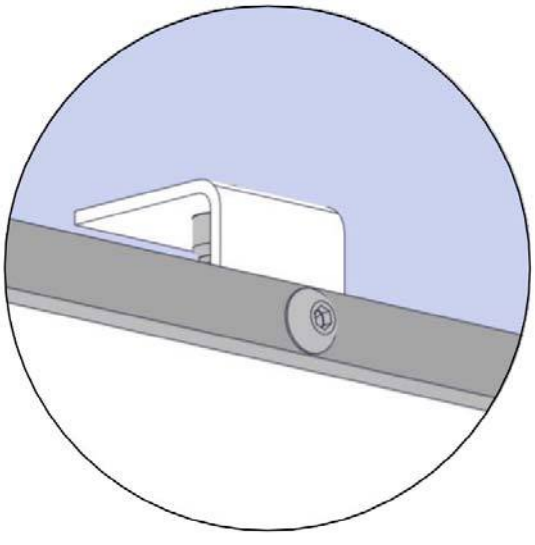

16.13. Підключення освітлення Plug & play


- ОДИНАРНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

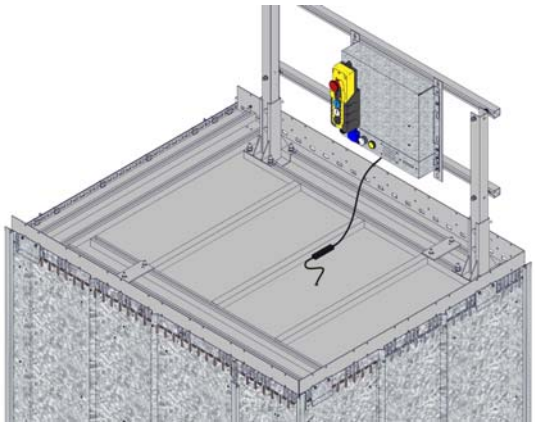


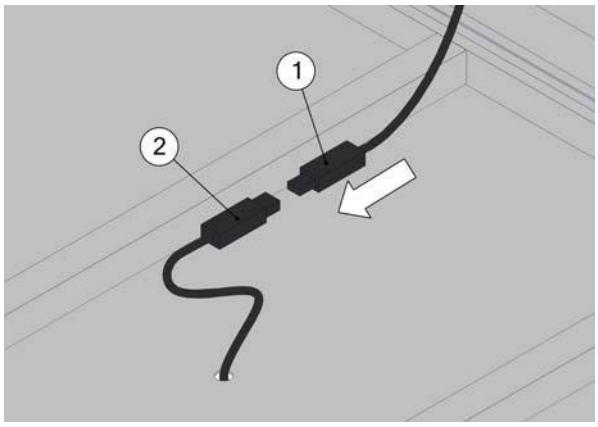

3-контактну розетку (гніздо) з'єднувальної коробки підключіть до 3-контактної вилки від світильника.


- ПОДВІЙНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

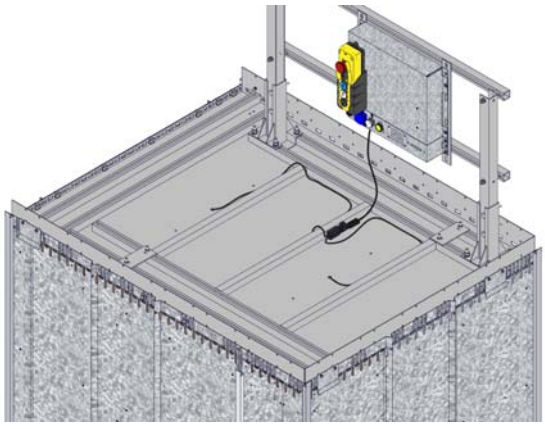


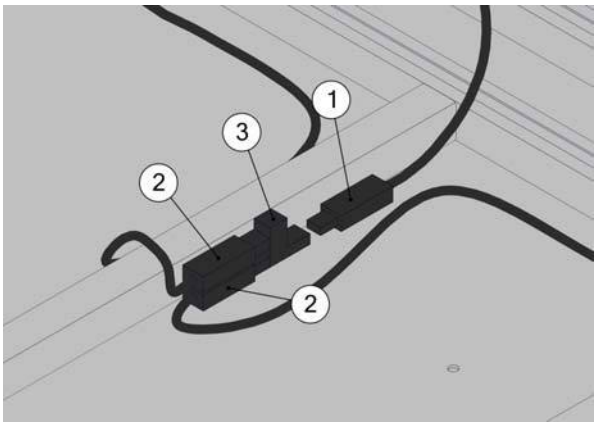

3-контактну розетку (гніздо) з'єднувальної коробки підключіть до багатоконтактної розетки від світильника.

- ОДИНАРНЕ / ПОДВІЙНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ З З'ЄДНУВАЛЬНОЮ КОРОБКОЮ

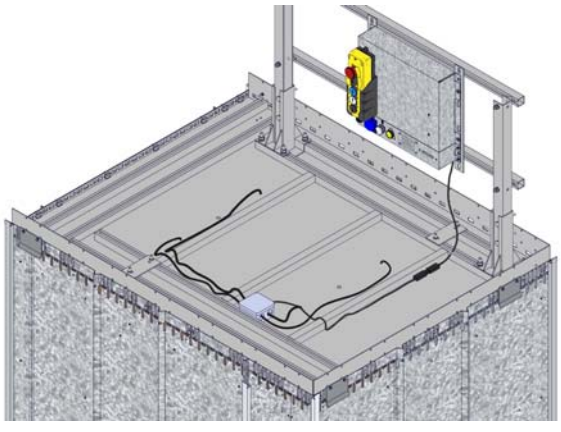

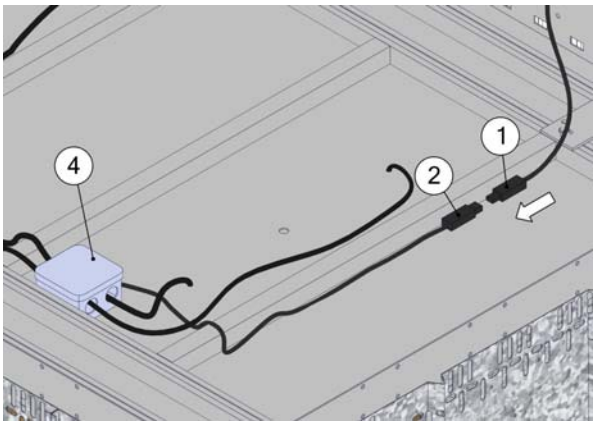

Трипольовий роз'єм-гніздо підключається від з'єднувальної коробки до трипольового роз'єму-штекера або до багатоконтактної розетки, що виходить із з'єднувальної коробки.

НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
1	ТРИПОЛЬОВИЙ РОЗ'ЄМ-ГНІЗДО	А/О[16]
2	ТРИПОЛЬОВИЙ РОЗ'ЄМ-ШТЕКЕР	А/О
3	БАГАТОКОНТАКТНА РОЗЕТКА	А/О
4	З'ЄДНУВАЛЬНА КОРОБКА	А/О


[16] За замовленням

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


16.14. Монтаж і обслуговування поручнів із внутрішнім кріпленням

- МОНТАЖ

КРОК 1: ВСТАВТЕ ПОРУЧЕНЬ В ОТВОРИ СТІНОВОЇ ПАНЕЛІ

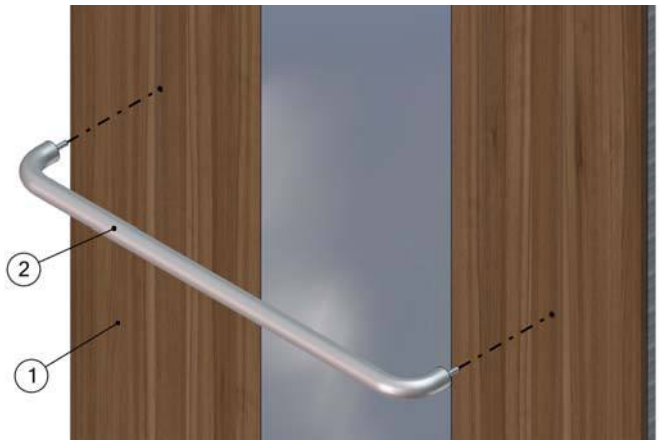


КРОК 2: ЗАКРІПІТЬ ПОРУЧЕНЬ КРІПИЛЬНОЮ ПЛАСТИНОЮ ТА ВКАЗАНИМИ ГВИНТАМИ

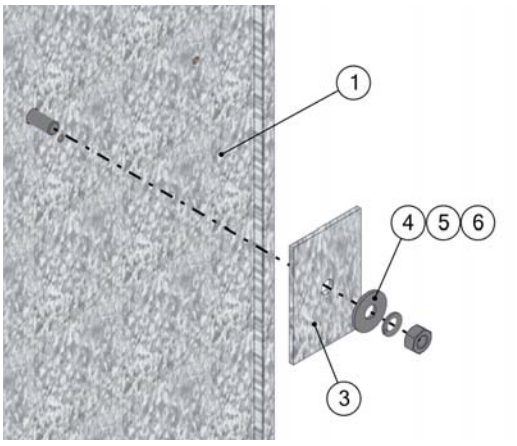


- ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

КРОК 1: ВІДКРУТІТЬ І ВИЙМІТЬ ГВИНТИ DIN 7991 M4x10

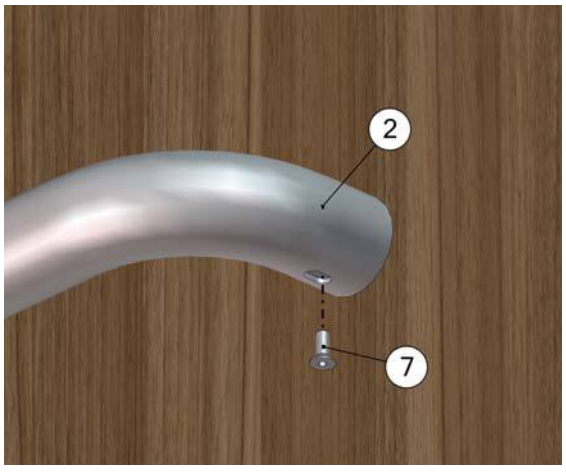


КРОК 2: ВИТЯГНІТЬ ПОРУЧЕНЬ ІЗ ВТУЛОК

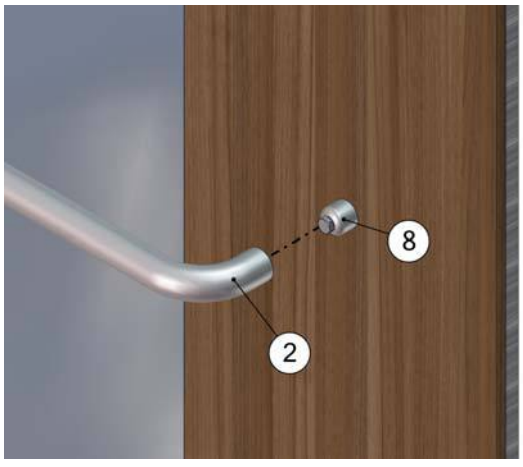



НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	СТІНОВА ПАНЕЛЬ КАБІНИ	1	---
2	ПОРУЧЕНЬ	1	---
3	КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПОРУЧНЯ	2	CAB-25
4	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	2	CAB-25
5	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	2	CAB-25
6	Шестигранна гайка DIN 934 M8	2	CAB-25
7	Гвинт DIN 7991 M4x10	2	CAB-25
8	КРІПИЛЬНА ВТУЛКА ПОРУЧНЯ	2	CAB-25

16.15. Встановлення паркету

Паркет має бути на 5 мм меншим за підлогу по всьому периметру, щоб після встановлення дерево могло розширюватися й смужки паркету не деформувалися.

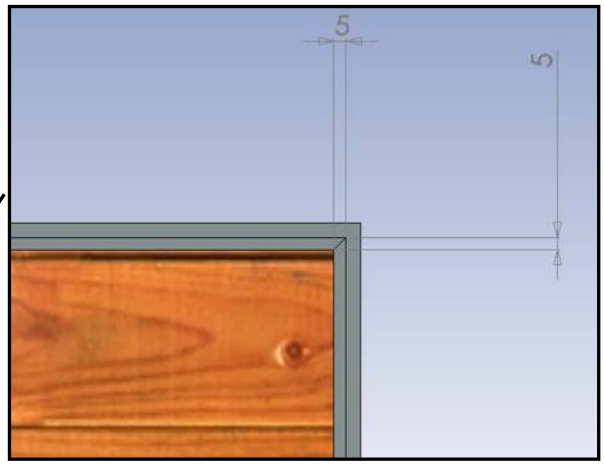

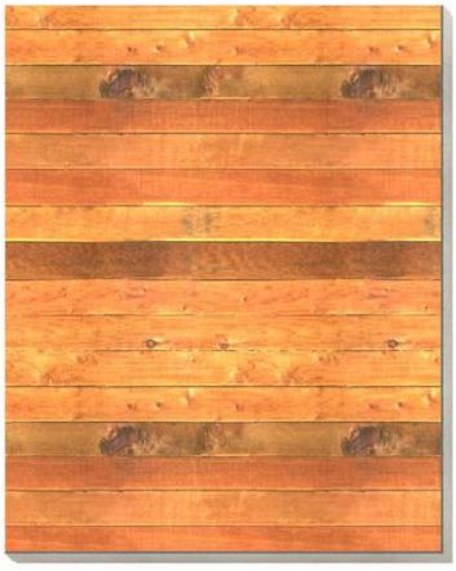


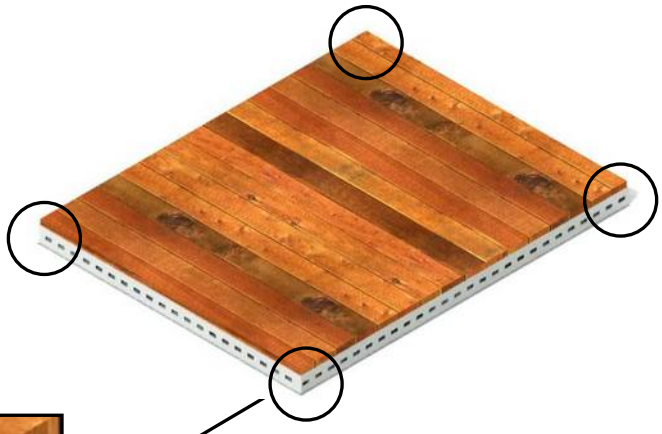



Нанесіть тонку нитку силікону в кутах, щоб підлога не зсувалася під час монтажу нових стін, але водночас допускала природне розширення паркету.


16.16. Кріплення привода іншого виробника (не MP)

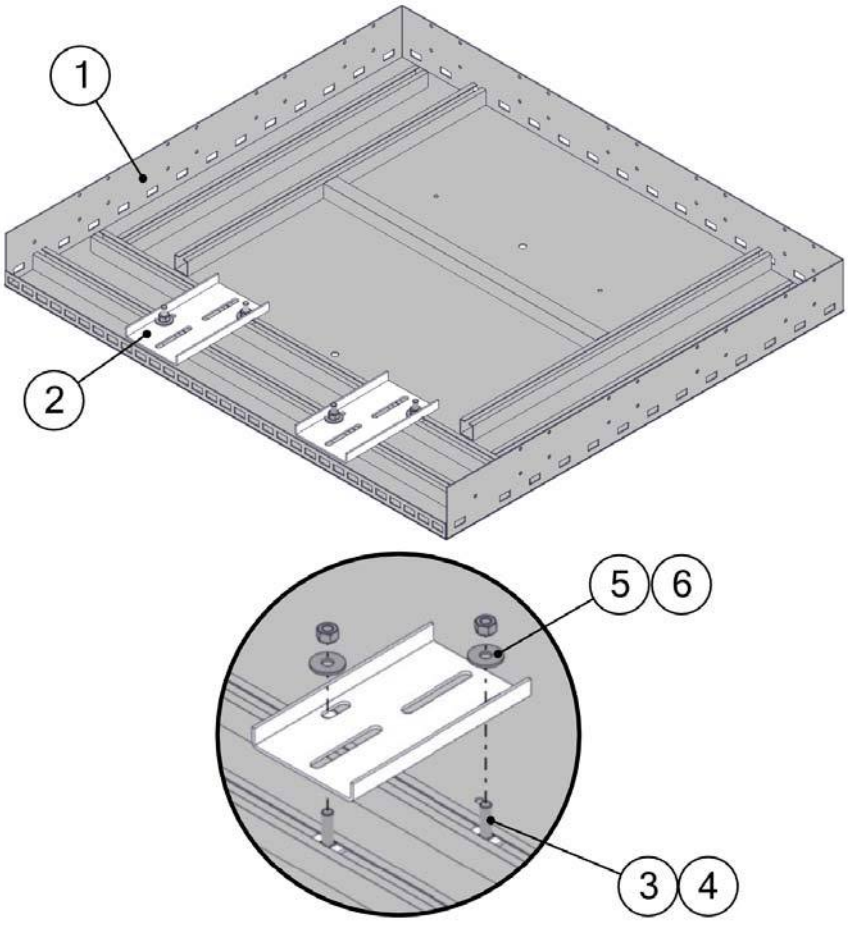


ДЕТАЛЬ КРІПЛЕННЯ

НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---
2	КРІПЛЕННЯ ПРИВОДА ІНШОГО ВИРОБНИКА (НЕ MP)	2	---
3	Гвинт DIN 603 M10x35	4	CAB-10
4	ПЛАСТИНА КРІПЛЕННЯ З ПРОРІЗНОЮ ТРУБОЮ	4	CAB-10
5	СПЕЦІАЛЬНА ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø10	4	CAB-10
6	Шестигранна гайка DIN 6923 M10	4	CAB-10


16.17. Монтаж кабіни з приводом REVECO-GO!

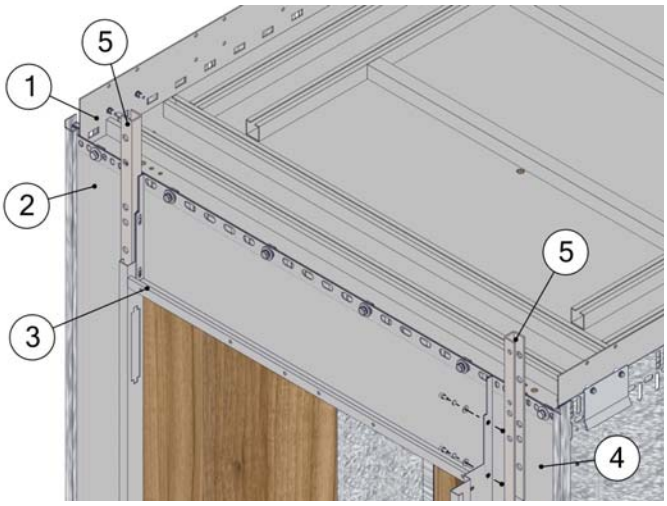


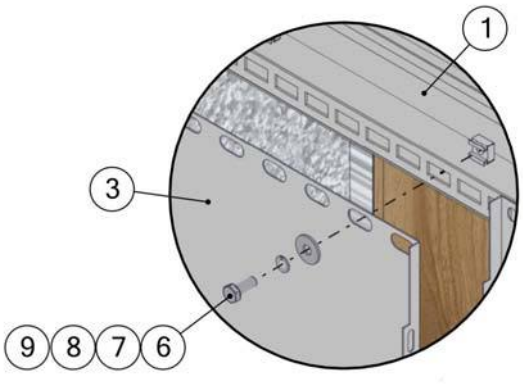

ДЕТАЛЬ КРІПЛЕННЯ ВХІДНОЇ
БАЛКИ КАБІНИ ДО ДАХА КАБІНИ

НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ ГВИНТИ З'ЄДНАННЯ СТОЯКІВ ІЗ ВХІДНОЮ БАЛКОЮ КАБІНИ. ВОНИ КРІПЛЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ ОПОРИ ПРИВОДА.

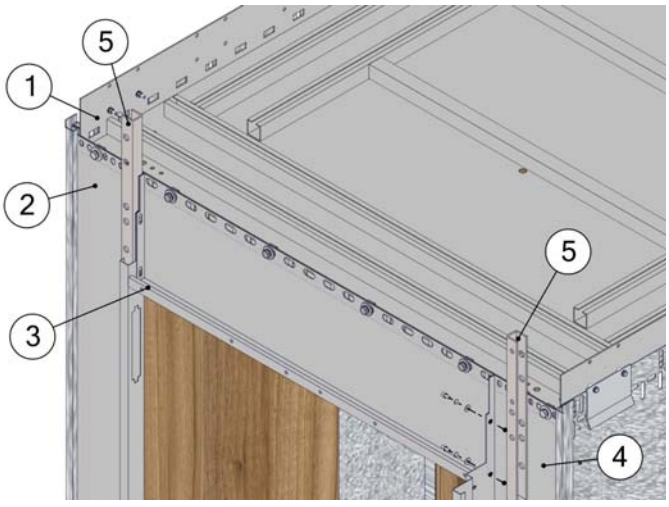

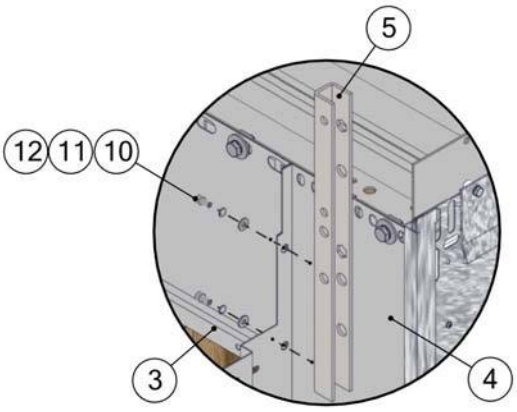


ДЕТАЛЬ КРІПЛЕННЯ ОПОРИ ПРИВОДА


(*) Постачається разом із приводом

НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.	ПАКЕТ
1	ДАХ КАБІНИ	1	---
2	КОСЯК	1	---
3	ВХІДНА БАЛКА КАБІНИ	1	---
4	ПРИТОЛОКА ЗАКРИВАЛЬНОЇ СТОРОНИ	1	---
5	ОПОРА ПРИВОДА	2	---
6	Гвинт DIN 933 M8x20	4	CAB-01...03
7	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø8	4	CAB-01...03
8	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø8	4	CAB-01...03
9	КЛІТКОВА ГАЙКА N 901072 M8	4	CAB-01...03
10	Гвинт DIN 912 M5x20	4	(*)
11	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø5	4	(*)
12	ПЛОСКА ШАЙБА DIN 125 Ø5	4	(*)

16.18. Монтаж порога дверей


- ГУМОВА ПІДЛОГА

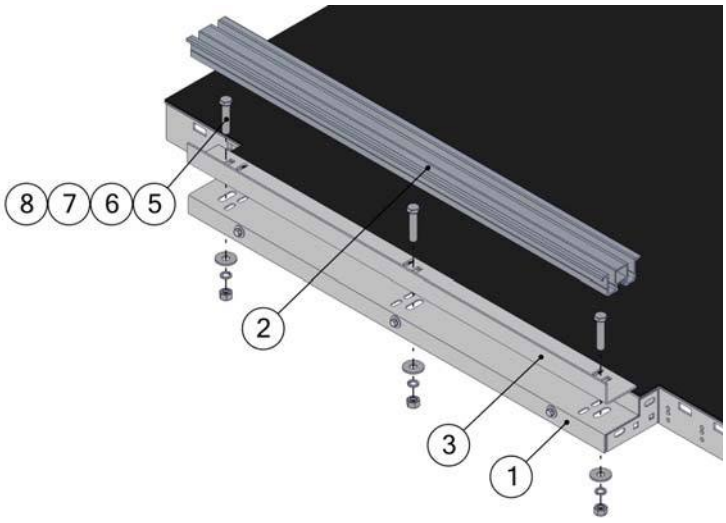


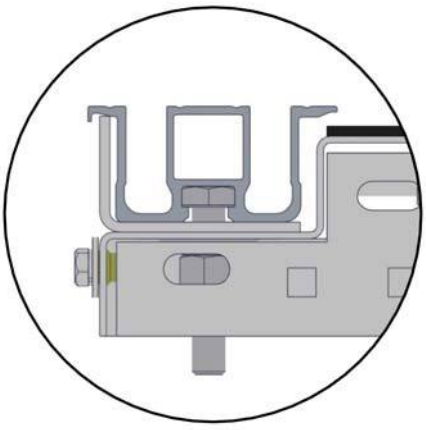

ДЕТАЛЬ ЗМОНТОВАНОГО ПОРОГА ДВЕРЕЙ

- МАРМУРОВА ПІДЛОГА

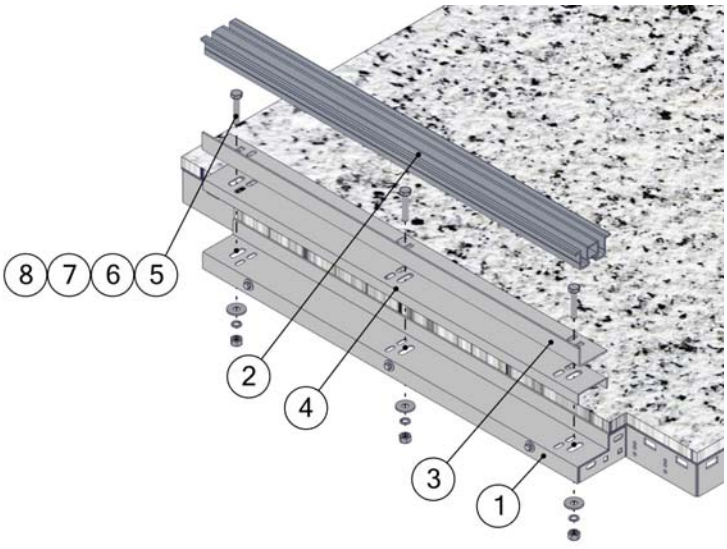

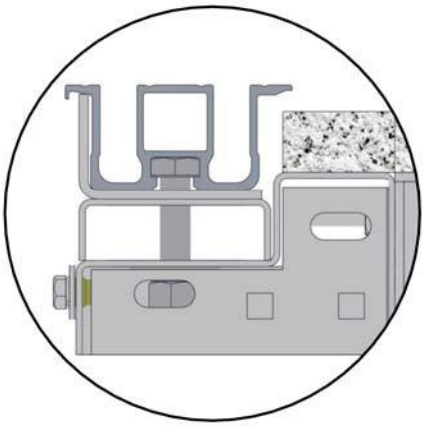

ДЕТАЛЬ ЗМОНТОВАНОГО ПОРОГА ДВЕРЕЙ

(*) Кутовий профіль для підсилення порога дверей монтується лише у разі вбудованого привода.

НІ	НАЗВА ДЕТАЛІ	шт.
1	ПІДЛОГА КАБІНИ	1
2	ПОРІГ ДВЕРЕЙ	1
3	КУТОВИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ ПІДСИЛЕННЯ ПОРОГА ДВЕРЕЙ (*)	1
4	МАРМУРОВА НАКЛАДКА	1
5	Гвинт DIN 933 M10x50	A/O[17]
6	СПЕЦІАЛЬНА ПЛОСКА ШАЙБА DIN 9021 Ø10	A/O
7	ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 7980 Ø10	A/O
8	DIN 934 M10 NUT	A/O

ПРИМІТКА: Гайки та гвинти попередньо встановлені на підлозі кабіни.

[17] За замовленням

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

17. ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТ ТА ЗВИЧАЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ

17.1. Різьбові з'єднання

- Перевіряйте затягування гвинтів принаймні раз на рік.

МЕТРІВ	МОМЕНТ ЗАТЯГУВАННЯ (кп/м)
4	0.29
5	0.6
6	1.0
8	2.5
10	4.9
12	8.6
14	13.5
16	21.0
18	29.0
20	41.0
22	55
24	71
27	105
30	145

17.2. Стелі з люком

- Перевіряйте справність електричних контактів, що керують відкриттям/закриттям люка, принаймні тричі на рік.

ДОДАТОК 1: ПЕРЕЛІК КРІПЛЕННЯ

Цей додаток містить усі варіанти кріплення для всіх можливих варіантів виробу MP CARevolution. Кожне замовлення комплектується лише відповідним кріпленням згідно з повними характеристиками ліфта, до якого монтується кабіна.

CAB-01	Для кабін на 4 пасажири	шт.
Гвинт із шестигранною головкою DIN 933 M8x20 8.8 ZN		48
Закладна гайка N 901072 M8 ZN		48
Плоска шайба DIN 9021 Ø8 ZN		48
Пружинна шайба DIN 7980 Ø8 ST		48

CAB-02	Для кабін на 6 пасажирів	шт.
Гвинт із шестигранною головкою DIN 933 M8x20 8.8 ZN		58
Закладна гайка N 901072 M8 ZN		58
Плоска шайба DIN 9021 Ø8 ZN		58
Пружинна шайба DIN 7980 Ø8 ST		58

CAB-03	Для кабін від 8 до 13 пасажирів	шт.
Гвинт із шестигранною головкою DIN 933 M8x20 8.8 ZN		66
Закладна гайка N 901072 M8 ZN		66
Плоска шайба DIN 9021 Ø8 ZN		66
Пружинна шайба DIN 7980 Ø8 ST		66

CAB-04	Вхід до кабіни	шт.
Гвинт DIN 912 M5x16 8.8 ZN		12
Гвинт DIN 963 M6x40 8.8 ZN		1
Гвинт DIN 963 M6x20 8.8 ZN		4
DIN 934 M5 ZN NUT		12
DIN 934 M6 ZN NUT		5
DIN 934 M8 ZN NUT		4
Плоска шайба DIN 9021 Ø5 ZN		24
Плоска шайба DIN 9021 Ø6 ZN		2
Плоска шайба DIN 9021 Ø8 ZN		8
ГУМОВИЙ УПОР ДЛЯ ПРИТОЛОКИ ДВЕРЕЙ БОКОВОГО ВІДКРИВАННЯ		2
ГУМОВИЙ УПОР ПАНЕЛІ 92		2

CAB-05	Для огородження з 1 боку	шт.
Гвинт DIN 933 M5x16 8.8 ZN		4
DIN 934 M5 ZN NUT		6
Плоска шайба DIN 9021 Ø5 ZN		12
Пружинна шайба DIN 7980 Ø5 ST		6
РОЗПІРНА ВТУЛКА		2
Гвинт DIN 933 M5x30 8.8 ZN		2

CAB-06	Для огородження з 2 суміжних боків	шт.
Гвинт DIN 933 M5x16 8.8 ZN		9
DIN 934 M5 ZN NUT		11
Плоска шайба DIN 9021 Ø5 ZN		22
Пружинна шайба DIN 7980 Ø5 ST		11
РОЗПІРНА ВТУЛКА		2
Гвинт DIN 933 M5x30 8.8 ZN		2

CAB-07	Для огородження з 3 боків	шт.
Гвинт DIN 933 M5x16 8.8 ZN		12
DIN 934 M5 ZN NUT		16
Плоска шайба DIN 9021 Ø5 ZN		32
Пружинна шайба DIN 7980 Ø5 ST		16
РОЗПІРНА ВТУЛКА		4
Гвинт DIN 933 M5x30 8.8 ZN		4

CAB-08	Додатковий варіант кутового поручня	шт.
Гвинт DIN 933 M5x16 8.8 ZN		2
DIN 934 M5 ZN NUT		3
Плоска шайба DIN 9021 Ø5 ZN		6
Пружинна шайба DIN 7980 Ø5 ST		3
РОЗПІРНА ВТУЛКА		1
Гвинт DIN 933 M5x30 8.8 ZN		1

CAB-09	Для кута огородження ліфта без машинного приміщення (MRL)	шт.
Гвинт DIN 603 M10x35 8.8 ZN		2
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10		2
DIN 6923 M10 ZN NUT		2

CAB-10	Для кріплення привода іншого виробника (не MP)	шт.
Гвинт DIN 603 M10x35 8.8 ZN		4
Плоска шайба DIN 9021 Ø10 ZN		4
DIN 6923 M10 ZN NUT		4
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10		4

CAB-11	Для 1 кута огородження ACIN-3	шт.
Гвинт DIN 933 M12x30 8.8 ZN		1
DIN 6923 M12 ZN NUT		1
Гвинт DIN 933 M5x30 6.5 ZN		1
Плоска шайба DIN 9021 Ø5 ZN		2
Пружинна шайба DIN 7980 Ø5 ST		1
DIN 934 M5 ZN NUT		1
РОЗПІРНА ВТУЛКА		1

CAB-12	Для 1 кутів огородження ACIN-3	шт.
Гвинт DIN 933 M12x30 8.8 ZN		2
DIN 6923 M12 ZN NUT		2
Гвинт DIN 933 M5x30 6.5 ZN		2
Плоска шайба DIN 9021 Ø5 ZN		4
Пружинна шайба DIN 7980 Ø5 ST		2
DIN 934 M5 ZN NUT		2
РОЗПІРНА ВТУЛКА		2

CAB-13	Допоміжні гвинти omega T-4	шт.
Закладна гайка N 901072 M8 ZN		8
Пружинна шайба DIN 7980 Ø8 ST		8
Плоска шайба DIN 9021 Ø8 ZN		8
Гвинт DIN 933 M8x20 8.8 ZN		8

CAB-14	Огородження EVO з 1 боку	шт.
Гвинт DIN 603 M10x35 8.8 ZN		8
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10		8
Плоска шайба DIN 125 Ø10 ZN		8
Пружинна шайба DIN 7980 Ø10 ST		8
DIN 934 M10 ST NUT		8
Гвинт DIN 603 M8x80 8.8 ZN		8
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8		4
РОЗПІРНА ВТУЛКА		4
Плоска шайба DIN 125 Ø8 ZN		8
Пружинна шайба DIN 7980 Ø8 ST		8
DIN 934 M8 ST NUT		8

CAB-15	Огородження EVO з 2 суміжних боків	шт.
Гвинт DIN 603 M10x35 8.8 ZN		12
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10		12
Плоска шайба DIN 125 Ø10 ZN		12
Пружинна шайба DIN 7980 Ø10 ST		12
DIN 934 M10 ST NUT		12
Гвинт DIN 603 M8x80 8.8 ZN		10
Гвинт DIN 603 M8x40 8.8 ZN		4
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8		8
РОЗПІРНА ВТУЛКА		8
Плоска шайба DIN 125 Ø8 ZN		14
Пружинна шайба DIN 7980 Ø8 ST		14
DIN 934 M8 ST NUT		14

CAB-16	Огородження EVO з 1 боку	шт.
Гвинт DIN 603 M10x35 8.8 ZN		16
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10		16
Плоска шайба DIN 125 Ø10 ZN		16
Пружинна шайба DIN 7980 Ø10 ST		16
DIN 934 M10 ST NUT		16
Гвинт DIN 603 M8x80 8.8 ZN		16
Гвинт DIN 603 M8x40 8.8 ZN		4
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8		12
РОЗПІРНА ВТУЛКА		12
Плоска шайба DIN 125 Ø8 ZN		20
Пружинна шайба DIN 7980 Ø8 ST		20
DIN 934 M8 ST NUT		20

CAB-17	Огородження EVO 1100, варіант із розкосами	шт.
Гвинт DIN 603 M10x35 8.8 ZN		2
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10		2
Плоска шайба DIN 125 Ø10 ZN		2
Пружинна шайба DIN 7980 Ø10 ST		2
DIN 934 M10 ST NUT		2
Гвинт DIN 933 M10x20 8.8 ZN		2
DIN 985 M10 ZN NUT		2
Гвинт DIN 933 M8x20 8.8 ZN		2
Плоска шайба DIN 125 Ø8 ZN		2
Пружинна шайба DIN 7980 Ø8 ST		2
DIN 934 M8 ST NUT		2
КУТОВИЙ РОЗКІС ОГОРОДЖЕННЯ (F-00011037)		2

CAB-18	Варіант кріплення розподільної коробки огородження EVO 1100	шт.
Гвинт DIN 603 M8x80 8.8 ZN		1
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8		1
РОЗПІРНА ВТУЛКА		1
Плоска шайба DIN 125 Ø8 ZN		1
Пружинна шайба DIN 7980 Ø8 ST		1
DIN 934 M8 ST NUT		1

CAB-19	Варіант кріплення спеціальної стійки огородження GO при глибині кабіни < 1350 мм	шт.
Гвинт DIN 933 M12x35 8.8 ZN		2
Плоска шайба DIN 9021 Ø12 ZN		2
DIN 6923 M12 ZN NUT		2

CAB-20	Універсальний башмак плінтуса FU-01	шт.
Гвинт DIN 912 M5x16 8.8 ZN		6
Плоска шайба DIN 9021 Ø5 ZN		8
Пружинна шайба DIN 7980 Ø5 ST		4
DIN 934 M5 ST NUT		6
Гвинт DIN 7985 M4x40 8.8 ZN		2
DIN 6923 M4 ZN NUT		2

CAB-21	Універсальне огородження	шт.
Гвинт DIN 603 M10x35 8.8 ZN		4
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10		4
DIN 6923 M10 ZN NUT		4
РОЗПІРНА ВТУЛКА		2
Гвинт DIN 933 M5x30 8.8 ZN		2
Гвинт DIN 933 M5x16 8.8 ZN		2
DIN 934 M5 ZN NUT		4
Плоска шайба DIN 9021 Ø5 ZN		8
Пружинна шайба DIN 7980 Ø5 ST		4

CAB-22	Огородження EVO, варіант з додатковою центральною стійкою	шт.
Гвинт DIN 603 M10x35 8.8 ZN		4
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M10		4
Плоска шайба DIN 125 Ø10 ZN		4
Пружинна шайба DIN 7980 Ø10 ST		4
DIN 934 M10 ST NUT		4
Гвинт DIN 603 M8x80 8.8 ZN		4
КРІПИЛЬНА ПЛАСТИНА ПАЗОВОЇ ТРУБИ M8		2
РОЗПІРНА ВТУЛКА		2
Плоска шайба DIN 125 Ø8 ZN		4
Пружинна шайба DIN 7980 Ø8 ST		4
DIN 934 M8 ST NUT		4

CAB-23	Панорамна стіна 500 ≤ L ≤ 1000 мм	шт.
Гвинт DIN 933 M6x20 8.8 ZN		10
Плоска шайба DIN 9021 Ø6 ZN		10
Пружинна шайба DIN 7980 Ø6 ST		10

CAB-24	Панорамна стіна 1000 < L ≤ 1500 мм	шт.
Гвинт DIN 933 M6x20 8.8 ZN		15
Плоска шайба DIN 9021 Ø6 ZN		15
Пружинна шайба DIN 7980 Ø6 ST		15

CAB-25	Поручень P-13	шт.
ПЛАСТИНА КРІПЛЕННЯ ПОРУЧНЯ (F-00010735)		2
Плоска шайба DIN 9021 Ø8 ZN		2
Пружинна шайба DIN 7980 Ø8 ST		2
DIN 934 M8 ST NUT		2
ГВИНТ DIN 7991 M4x10		2
ВТУЛКА КРІПЛЕННЯ ПОРУЧНЯ P-13 (F-00003461)		2

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ПП «СРБК «ПОРТАЛ»
с. Крихівці
вул. Виноградна, 15

+38 (063) 283-31-48
info@mplifts.com.ua

www.mplifts.com.ua

Технічний посібник перекладено з оригіналу іспанською мовою, доступний на сайті MP.
Вироби постійно вдосконалюються, технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

moving people