КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ ДЛЯ ДВЕРЕЙ C4 MASSEN

Інструкція з монтажу


we adapt to your space, naturally

Цей комплект оснащує двері C4 MASSEN пристроєм, який виявляє відкривання дверей шахти за допомогою аварійного ключа. Комплект складається з двох наборів елементів:


- Базовий набір із контролем доступу C4 MASSEN
- Набір швидкознімної каретки C4 MASSEN із пристроєм контролю доступу

ЗАМІНА БАЗОВОГО НАБОРУ

- Відключіть живлення установки.
- Звільніть аварійну пружину.
- Викрутіть гвинт (1), що кріпить трос аварійної пружини.
- Від'єднайте електричні контакти та заземлення (2).
- Викруткою трохи розігніть алюмінієвий фланець (3). Знімати фланець не потрібно.
- Викрутіть гвинти, що кріплять набір до напрямної (4).
- Встановіть новий набір на напрямну та затягніть гвинти (4).
- Встановіть трос пружини та затягніть гвинт (1).
- Під'єднайте електричні контакти та заземлення.

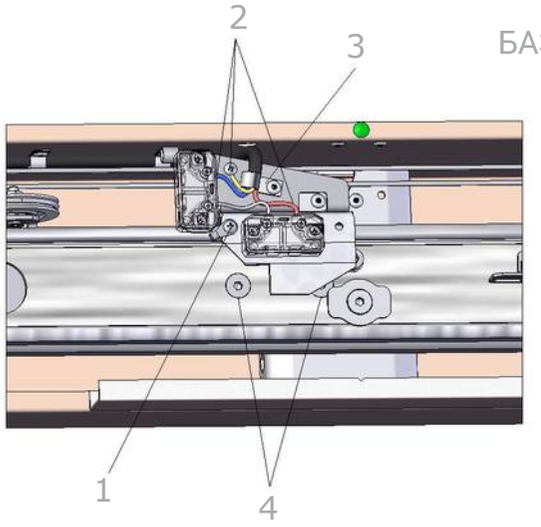


БАЗОВИЙ НАБІР ІЗ ПРИСТРОЄМ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ

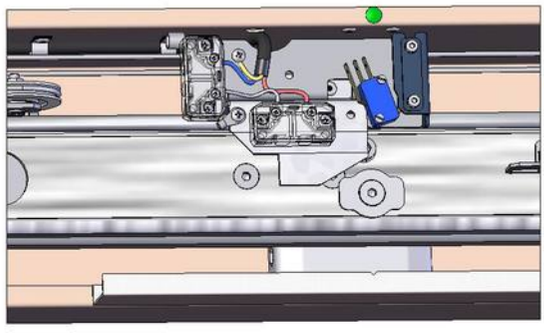


ЗАМІНА НАБОРУ ШВИДКОЗНІМНОЇ КАРЕТКИ C4 MASSEN


- Звільніть трос блокування, відкрутивши гайку (5).
- Зніміть стулку з каретки, яку потрібно замінити.
- Маркером позначте положення тягового троса, як показано на кресленні.
- Послабте гвинти (6) і (7) та викрутіть лише нижній з кожної пари.
- Послабте гвинти нижніх кареток (8), перемістіть каретку в напрямку відкривання щонайменше так, щоб вона пройшла за додаткову планку портала, і зніміть швидкознімну каретку.

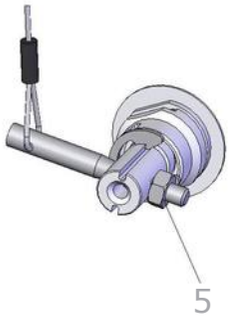

ПОЗНАЧИТИ МАРКЕРОМ

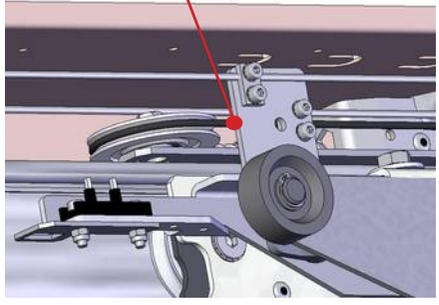


ПОЗНАЧИТИ МАРКЕРОМ 6 7

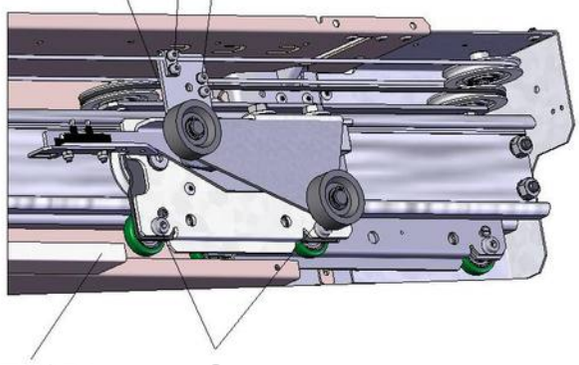



LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48



- Послабте гвинти нижніх кареток нової швидкознімної каретки. Встановіть каретку на напрямну так само, як у попередньому пункті: каретку слід зсунути в бік відкривання достатньо, щоб уникнути контакту з додатковою планкою портала.
- Переконавшись, що верхні колеса правильно встановлені, відрегулюйте й затягніть нижні колеса, гвинти (8).
- Перевірте, що каретка ковзає плавно й без люфту.
- Розташуйте каретку за міткою, нанесеною раніше на тяговому тросі.
- Вставте тяговий трос у затискач і затягніть гвинти (7).

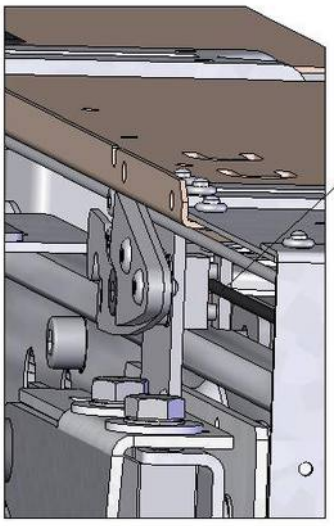

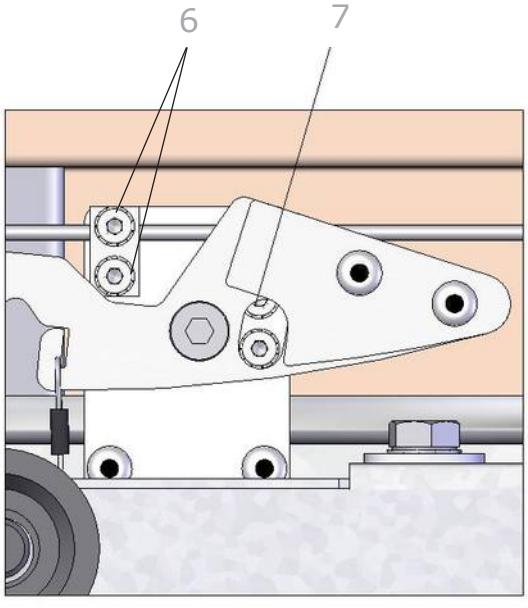

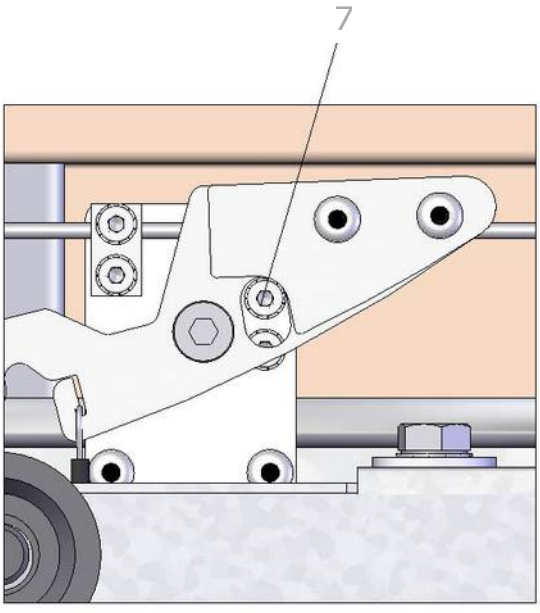

- Перемістіть каретку до закритих дверей до контакту з гумовим упором, потім затягніть гвинти тягового троса (6).

- Встановіть і відрегулюйте ліву швидкознімну стулку.
- Вставте трос у замок і затягніть гайку (5) (див. рисунок на попередній сторінці).
- Встановіть аварійну пружину.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48