
НАКЛАДНІ ПОСТИ КЕРУВАННЯ КАБІНИ

Серія E

we adapt to your space, naturally

1. Прикрутіть задню монтажну пластину до каркаса всередині кабіни через призначені для цього отвори.

ПРИМІТКА: Гвинти M4 для кріплення мають бути з метричною різзю. Для кріплення на метал рекомендуємо самонарізні гвинти.

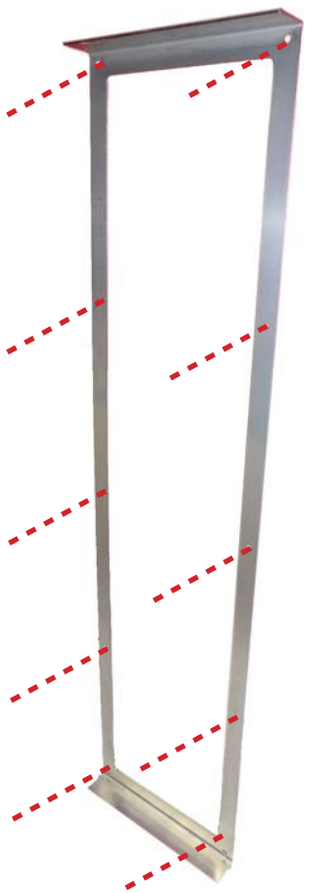

2. Проведіть кабелі всередині шахти та встановіть передню панель зверху вниз з невеликим нахилом так, щоб виїмки збоку передньої панелі збіглися з відгинами задньої пластини.



3. Встановіть верхню частину, щоб закрити блок, і закріпіть її гвинтом torx 4 мм угорі.



Артикул: 0000006827

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ

www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48