

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ СТОЯКІВ


Закріпіть портал і поріг дверей згідно з інструкціями короткого посібника з монтажу (GRMECMASSENC4REFxxx).
Встановіть стояки відповідно до наведених нижче вказівок:

- Вставте модернізаційні стояки в пази порталу.

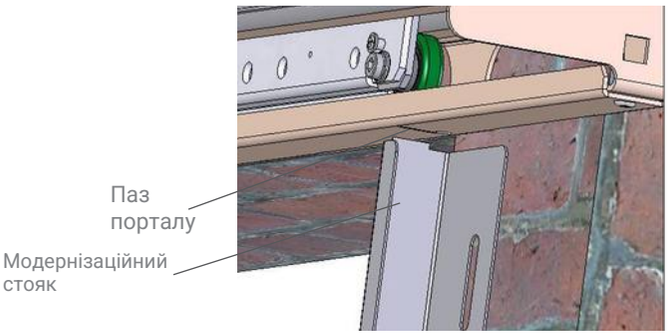


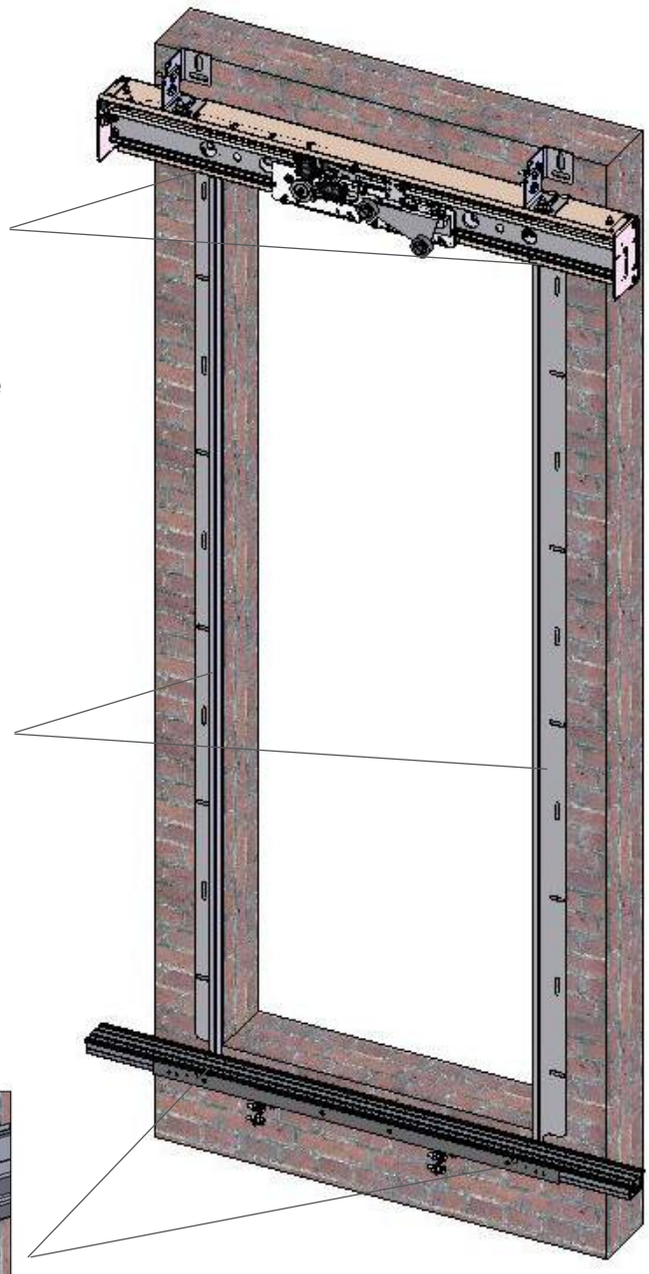

- потрібно, додатково з КРІПЛЕННЯ з
  Якщо потрібно вирівняти нерівності стіни, використовуйте модернізаційні стояки з шайбами.
  Гайки та гвинти не входять до комплекту.

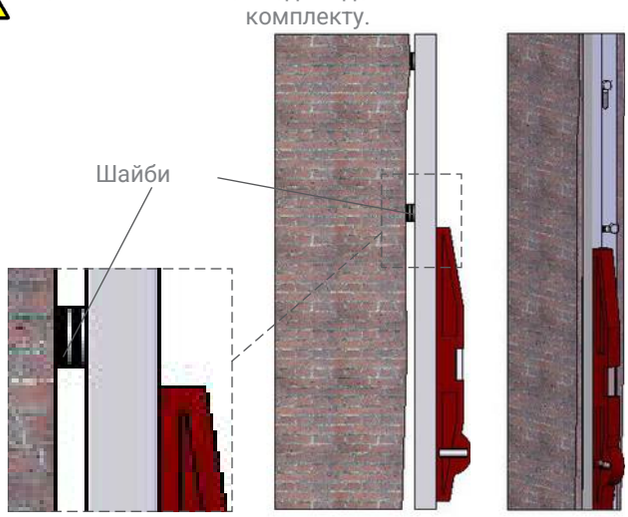

- Прикрутіть модернізаційний стояк до кронштейна порога.

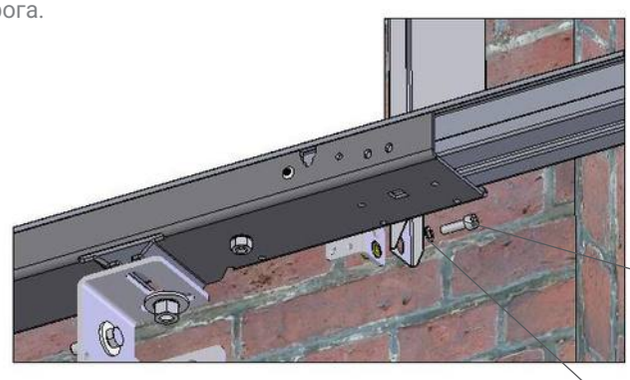

- Після встановлення модернізаційних стояків і перевірки відсутності тертя об стулки заповніть зазор будівельним матеріалом.

Артикул: 0000006398

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48