

У дверях MASSEN EI-60 і стандартних дверях MASSEN монтаж однаковий, за винятком кріплення швидкої стулки.

Після завершення кріплення та регулювання рами й встановлення повільної стулки згідно з інструкціями посібника з монтажу переходять до монтажу швидкої стулки.


МОНТАЖ ШВИДКОЇ СТУЛКИ.


1. Перемістіть каретки так, щоб повільна стулка залишалася приблизно за 200 мм до повного відкривання.

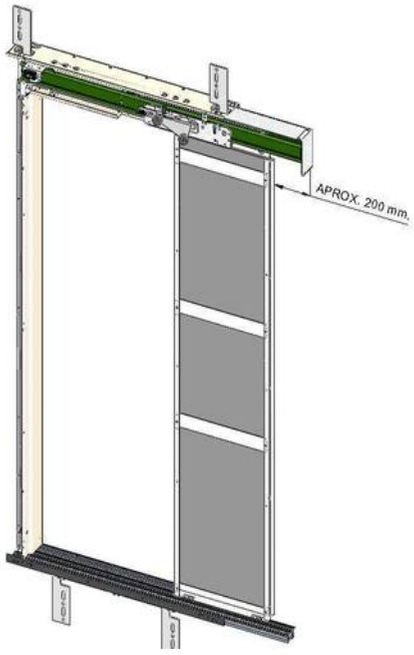

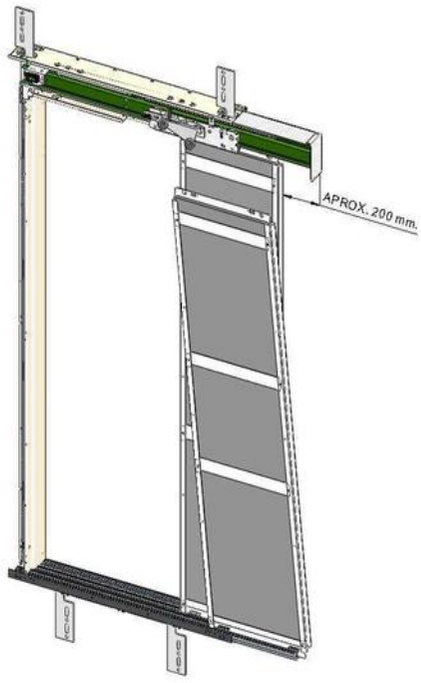

2. Вставте нижню частину швидкої стулки в напрямну порога та встановіть її так, щоб після постановки у вертикальне положення вона була майже у положенні відкритих дверей.

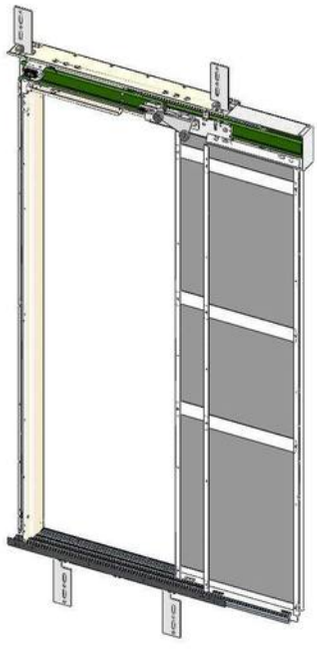

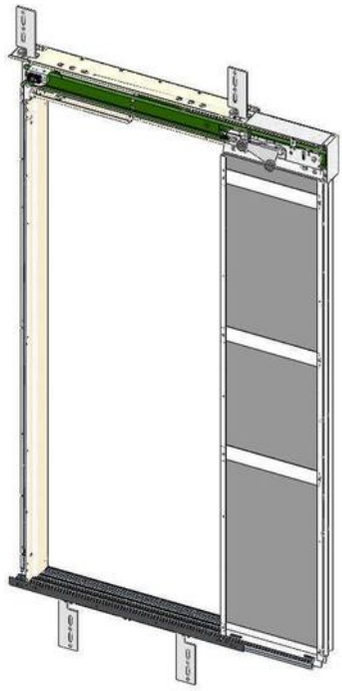

3. Поставте швидку стулку вертикально та перемістіть каретки до положення повністю відкритих дверей.
4. Підвісьте швидку стулку на її каретку.
5. Після підвішування швидкої стулки продовжуйте регулювання інших стулок і завершіть монтаж дверей, як зазначено в посібнику з монтажу.