
ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СИСТЕМ ЕВАКУАЦІЇ

1. АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЕВАКУАЦІЇ

У разі зникнення електроживлення система виконає автоматичне керування евакуацією, доставивши ліфт на рівень поверху до відкриття дверей.
Під час цього процесу на дисплеї перетворювача відобразиться такий індикатор:



А потім, залежно від напрямку руху:



ВГОРУ


ВНИЗ

2. РУЧНА ЕВАКУАЦІЯ З ЕЛЕКТРИЧНИМ ДОПОМІЖНИМ КЕРУВАННЯМ (MES, іспанська абревіатура від «Аварійне електричне керування»)

УВАГА: ЦЮ ОПЕРАЦІЮ МАЄ ВИКОНУВАТИ ЛИШЕ КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ. ПЕРЕД БУДЬ-ЯКИМ КЕРУВАННЯМ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО АВТОМАТИЧНА ЕВАКУАЦІЯ НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ.

ЦЕ КЕРУВАННЯ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЛИШЕ У ТАКИХ СИТУАЦІЯХ:

- **a.** Кабіна за межами ходу
- **b.** Заклинювання
- **c.** Розмикання контакту обмежувача швидкості

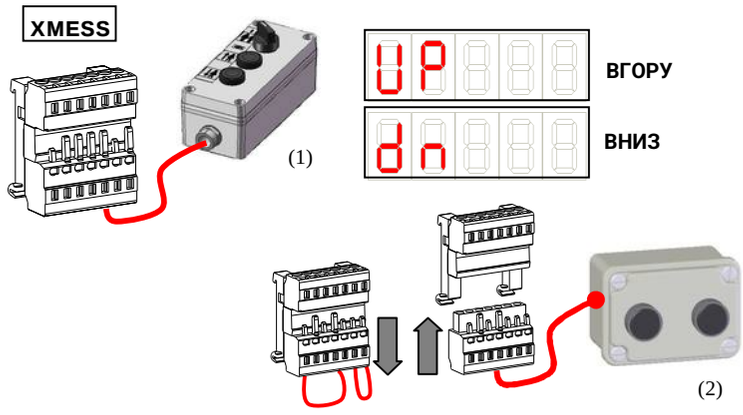



УВАГА: ЯКЩО НА ДИСПЛЕЇ 3VF DSP З'ЯВИТЬСЯ БУДЬ-ЯКЕ З ЦИХ ПОВІДОМЛЕНЬ, ВІДПУСТІТЬ УСІ КНОПКИ. ЧЕРЕЗ КІЛЬКА СЕКУНД ПРОДОВЖТЕ ОПЕРАЦІЮ.

ПОРЯДОК ДІЙ:

1. ВИЗНАЧТЕ ПОЛОЖЕННЯ КАБІНИ В ШАХТІ.
2. ВІЗУАЛЬНО ПЕРЕВІРТЕ СТАН СВІТЛОДІОДА ІНДИКАТОРА РІВНЯ.
   А) ЯКЩО СВІТЛОДІОД ВИМКНЕНО, ПЕРЕЙДІТЬ НА ПОВЕРХ, ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ КАБІНА, І ВІДКРИЙТЕ ДВЕРІ ТРИГРАННИМ КЛЮЧЕМ.

   В) ЯКЩО СВІТЛОДІОД УВІМКНЕНО, ПЕРЕХОДЬТЕ ДО НАСТУПНОГО КРОКУ.
3. ПЕРЕВЕДІТЬ ПЕРЕМИКАЧ У ПОЛОЖЕННЯ MES (1) АБО ВІД'ЄДНАЙТЕ XMES І ПІДКЛЮЧІТЬ XMESS (2), що постачається в комплекті з блоком.
4. НАТИСКАЙТЕ КНОПКУ «ВГОРУ» АБО «ВНИЗ» ЗАЛЕЖНО ВІД ПОТРЕБИ, ДОКИ СВІТЛОДІОД-ІНДИКАТОР НЕ ПОГАСНЕ.
5. ПОВЕРНІТЬ ПЕРЕМИКАЧ MES У НОРМАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (1) АБО ПІДКЛЮЧІТЬ XMES НАЗАД У ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ (2).
6. ПЕРЕЙДІТЬ НА ПОВЕРХ, ДЕ ЗУПИНИЛАСЯ КАБІНА, І ВІДКРИЙТЕ ДВЕРІ АВАРІЙНИМ КЛЮЧЕМ.

RESAUTMES301_EN
17-10-2013