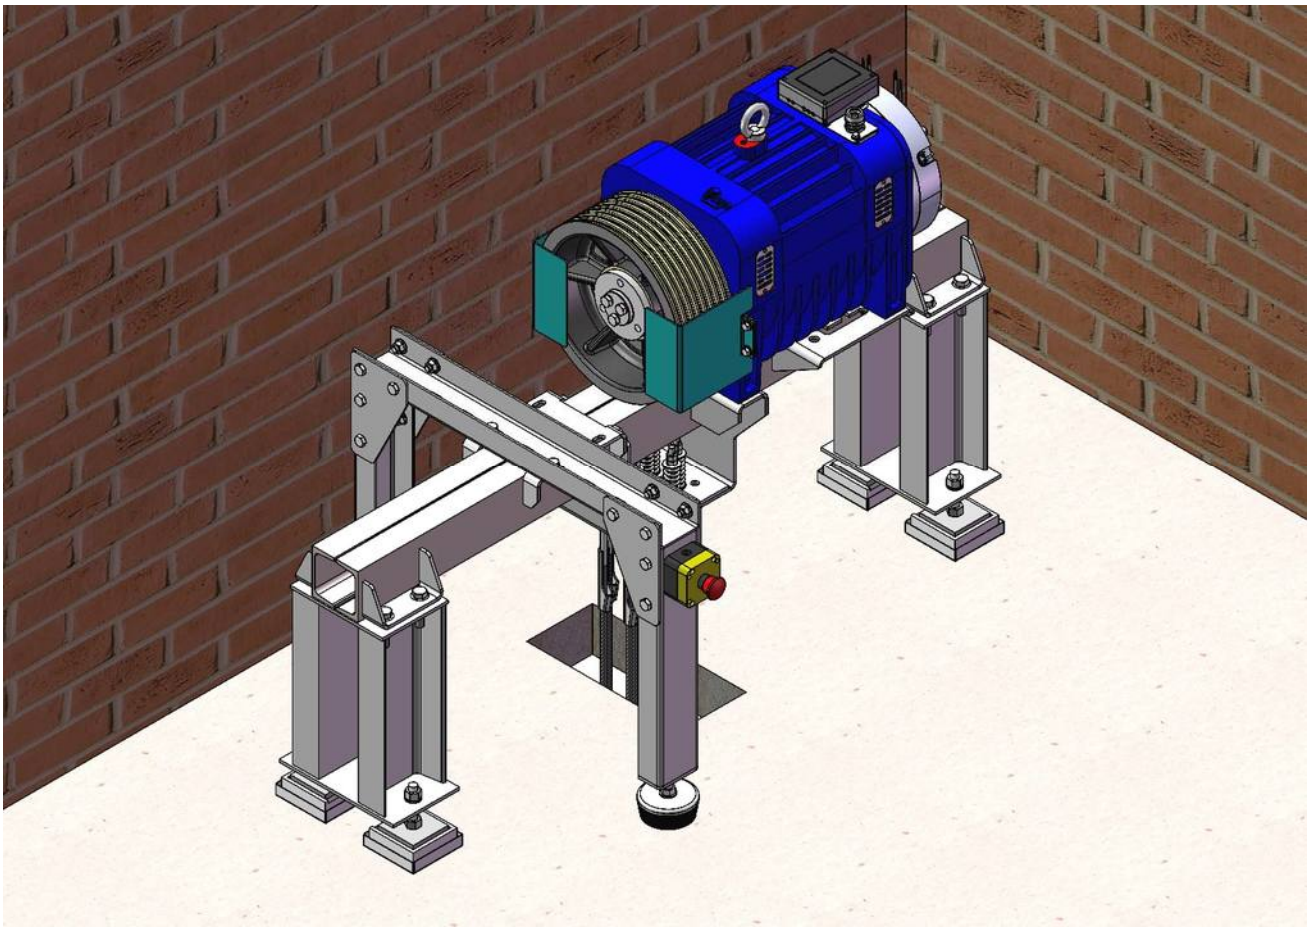


Встановлення • Монтаж

ПОСІБНИК З МОНТАЖУ MP GO! C (підвіс 2:1, від 450 до 1600 кг)

(ВАРІАНТ З МАШИННИМ ПРИМІЩЕННЯМ)

Технічний посібник
V300 - 04/2018
MTACNANXMPGOC_300_EN

ПЕРЕЛІК ЗМІН ПОРІВНЯНО З ПОПЕРЕДНЬОЮ ВЕРСІЄЮ:

MTACNANXMPGOC_200

ПОКАЗНИК РОЗДІЛ	ОПИС ЗМІНИ	ЗМІНА СТОСУЄТЬСЯ			
		Фізичні Виріб	Функції ХАРАКТЕРИСТИКИ	Рисунки	Текст
2.1.1	Додано вузол стабілізатора рами лебідки.	☑	☑	☑	☐
2.1.2	Показано монтаж двох опор на рамі лебідки.	☐	☐	☑	☑
2.1.3	Додано монтаж вузла стабілізатора рами лебідки та кнопки «Стоп».	☑	☑	☑	☑
2.2	Додано монтаж вузла стабілізатора рами лебідки. Повний захист канатотягового шківа є додатковою опцією.	☐	☐	☑	☐
2.3	Виправлено положення обмежувача швидкості на рамі відносно лебідки. Додано монтаж вузла стабілізатора рами лебідки та кнопки «Стоп».	☐	☐	☑	☐
2.4	Додано монтаж вузла стабілізатора рами лебідки та кнопки «Стоп». Повний захист канатотягового шківа лебідки maGO вилучено, оскільки це додаткова опція, і вона вже описана в посібнику з монтажу лебідки.	☐	☐	☑	☐
2.5	Додано клеми з пружинами.	☐	☐	☑	☐
		☐	☐	☐	☐

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ЗМІСТ

1 РОЗМІЩЕННЯ В МАШИННОМУ ПРИМІЩЕННІ 4

1.1 Розташування 4
1.2 Варіант з обмежувачем швидкості на рамі 4

2 ЕЛЕМЕНТИ МОНТАЖУ В МАШИННОМУ ПРИМІЩЕННІ 5

2.1 Рама лебідки для машинного приміщення 5
2.1.1 Загальний опис 5
2.1.2 Монтаж опор рами лебідки 6
2.1.3 Монтаж вузла стабілізатора рами лебідки та кнопки «Стоп». 7
2.2 Монтаж лебідки 8
2.3 Рама лебідки для машинного приміщення з 9
2.4 обмежувачем швидкості GERVALL. Варіант рами для 10
2.5 уловлювачів на противазі. Нерухома точка кабіни 10
2.6 Захист обмежувача, закріплений до перекриття 11
2.6.1 Повний захист 11
2.6.2 11


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

1 РОЗМІЩЕННЯ В МАШИННОМУ ПРИМІЩЕННІ

1.1 Розташування




1.2 Варіант з обмежувачем швидкості на рамі

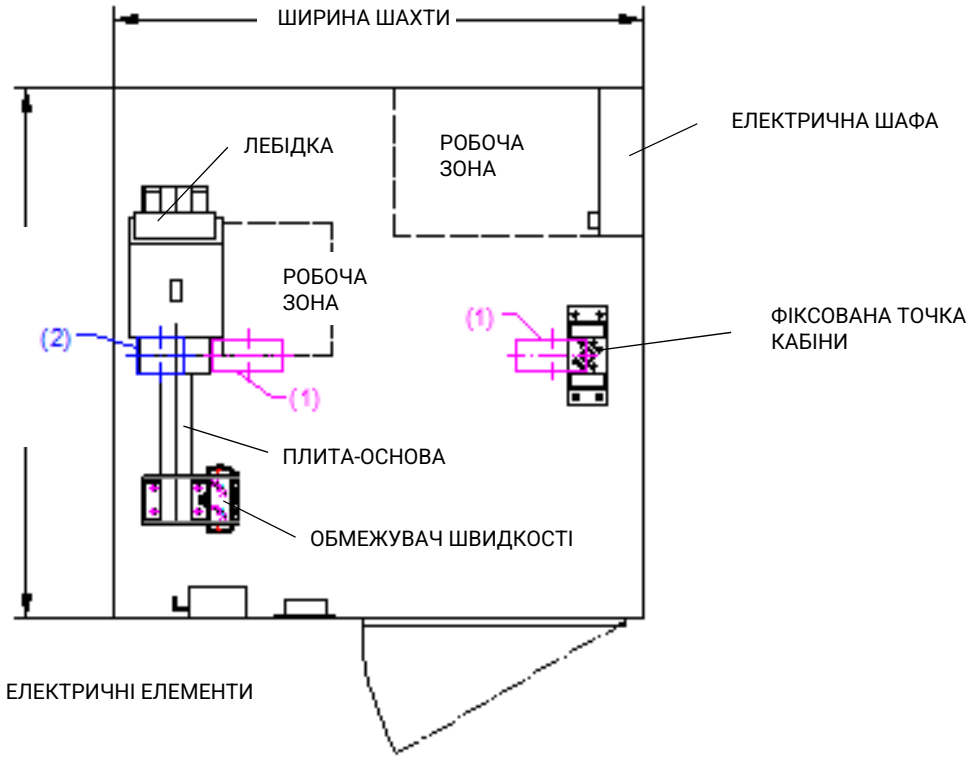

2 ЕЛЕМЕНТИ МОНТАЖУ В МАШИННОМУ ПРИМІЩЕННІ

2.1 Рама лебідки для машинного приміщення

2.1.1 Загальний опис

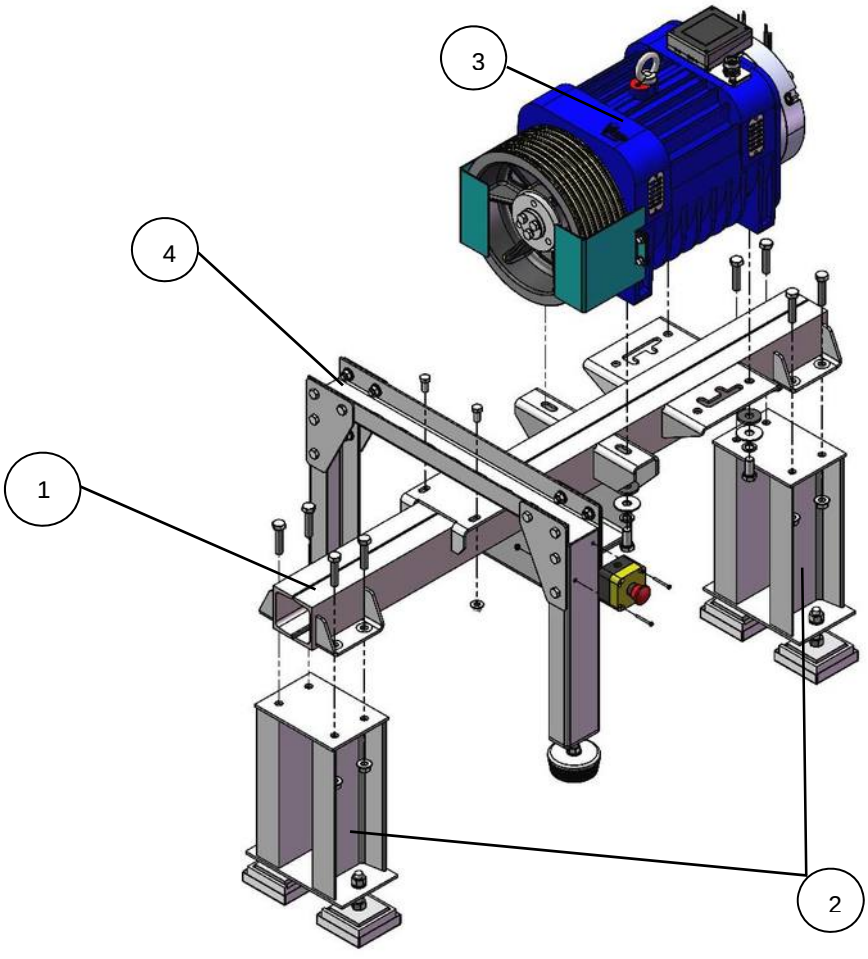

Комплект компонентів для монтажу


НІ	НАЗВА	ВУЗЛИ
1	ОСНОВНА КОНСТРУКЦІЯ РАМИ ЛЕБІДКИ	1
2	ОПОРИ РАМИ ЛЕБІДКИ	2
3	ЛЕБІДКА	1
4	ВУЗОЛ СТАБІЛІЗАТОРА РАМИ ЛЕБІДКИ	1

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

2.1.2 Монтаж опор рами лебідки


Зварну конструкцію рами з'єднайте з опорами за допомогою комплектного кріплення. Момент затягування гвинтів: 127 Нм.

НІ	НАЗВА	ВУЗЛИ
1	DIN 933 M12 x 60	8
2	DIN 6923 M12	8
3	DIN 9021 Ø8	16
4	ГУМОВА ШАЙБА	16

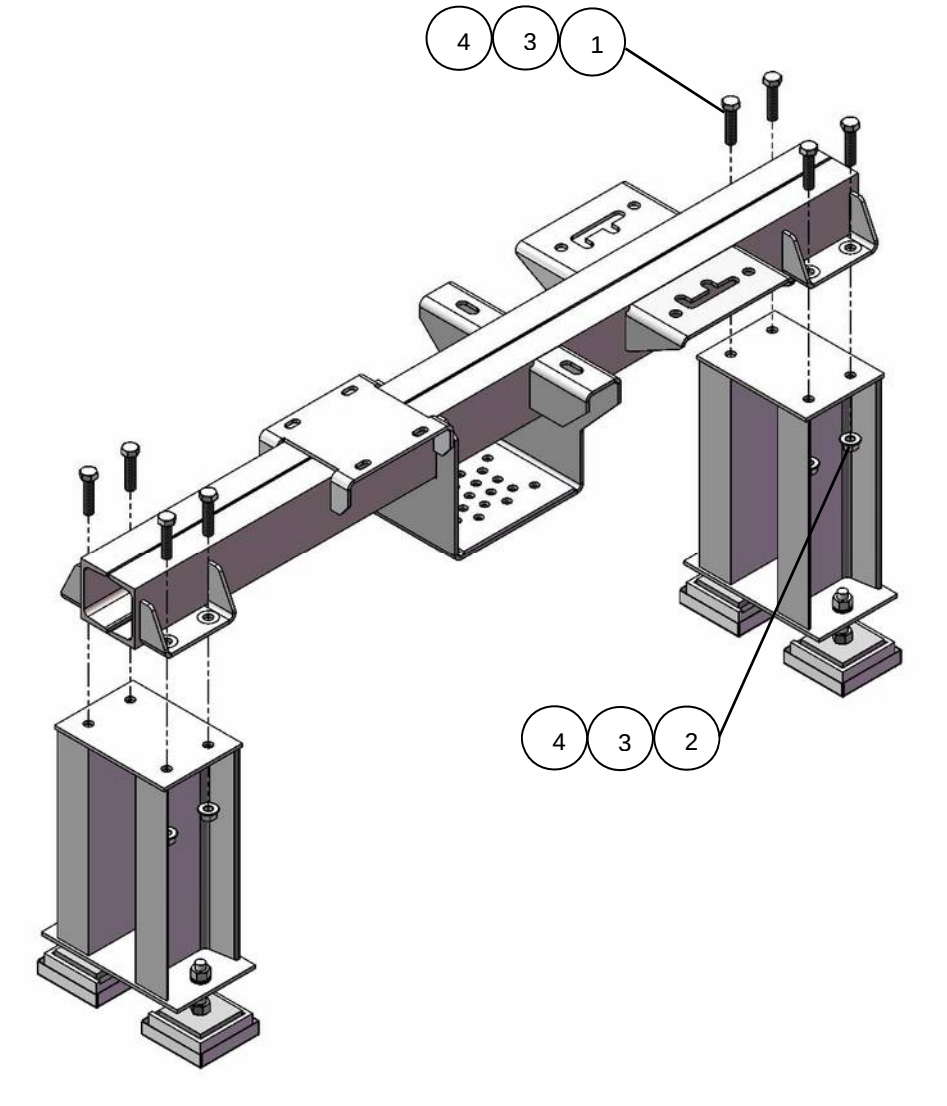


ВИРІВНЯЙТЕ РАМУ, РЕГУЛЮЮЧИ ВІБРООПОРИ, ДОКИ ВОНА НЕ ЗАЙМЕ ПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ В МАШИННОМУ ПРИМІЩЕННІ.

2.1.3 Монтаж вузла стабілізатора рами лебідки та кнопки «Стоп».

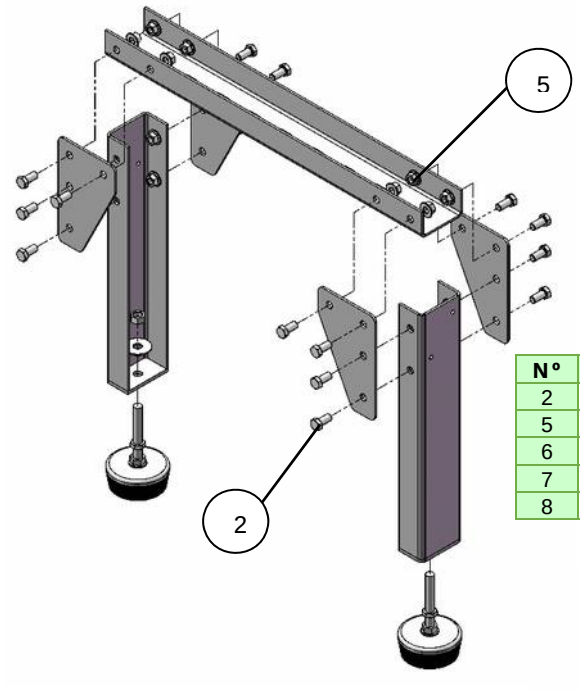

N°	НАЗВА	ВУЗЛИ
2	DIN 6923 M12	16
5	DIN 933 M12 x 35	16
6	АВАРІЙНА КНОПКА «СТОП»	1
7	DIN 7985 M4 x 40	2
8	DIN 6923 M4	2

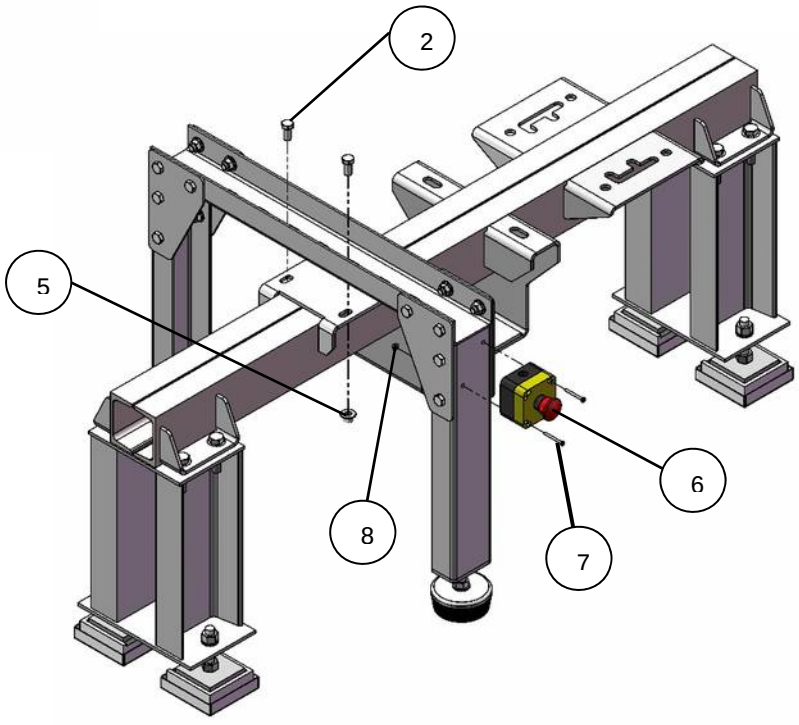


Якщо головний вимикач розташований далі ніж за 1 м від робочої зони оператора в машинному приміщенні, на рамі лебідки потрібно встановити кнопку «Стоп» (грибоподібну).



ВИРІВНЯЙТЕ РАМУ, РЕГУЛЮЮЧИ ВІБРООПОРИ, ДОКИ ВОНА НЕ ЗАЙМЕ ПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ В МАШИННОМУ ПРИМІЩЕННІ.

2.2 Монтаж лебідки

Встановіть лебідку на раму, як показано на схемі, і закріпіть кріпленням, зазначеним у таблиці, залежно від моделі лебідки.

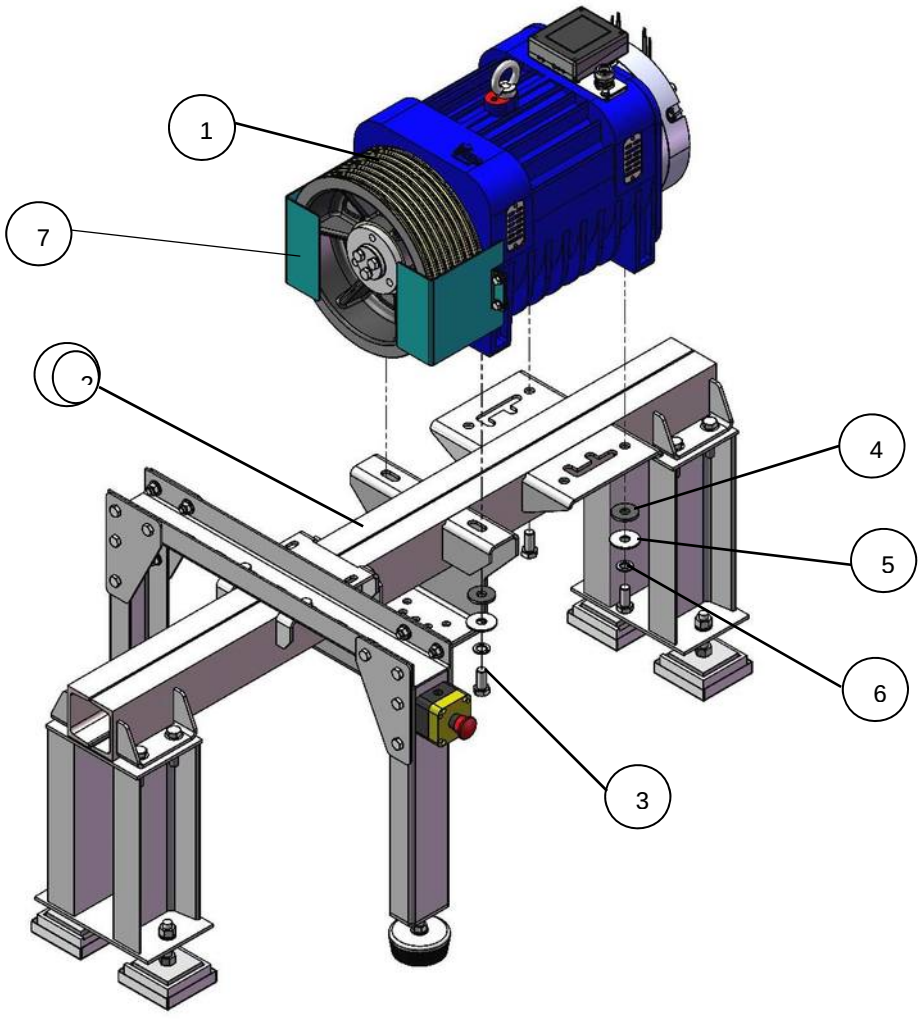

НІ	НАЗВА	ВУЗЛИ
1	ЛЕБІДКА SM160/SM200.20-30/maGO	1
2	ОСНОВНА КОНСТРУКЦІЯ РАМИ ЛЕБІДКИ	4
3	DIN 933 M16 x 35	4
4	ГУМОВА ШАЙБА	4
5	DIN 9021 Ø16	4
6	DIN 7980 Ø16	4
7	ЗАХИСТ КАНАТОТЯГОВОГО ШКІВА	--

ПРИМІТКА: повний захист - це варіант лебідки, який постачається лише за окремим запитом.




ПЕРЕВІРТЕ ПРАВИЛЬНІСТЬ ВИРІВНЮВАННЯ ЛЕБІДКИ, ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЇЇ НАЛЕЖНУ РОБОТУ.


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

2.3 Рама лебідки для машинного приміщення з обмежувачем швидкості GERVALL

Встановіть опору обмежувача швидкості за розмірами, наведеними на схемі розміщення. Поставте обмежувач швидкості на опору та закріпіть комплектними гвинтами й гайками.

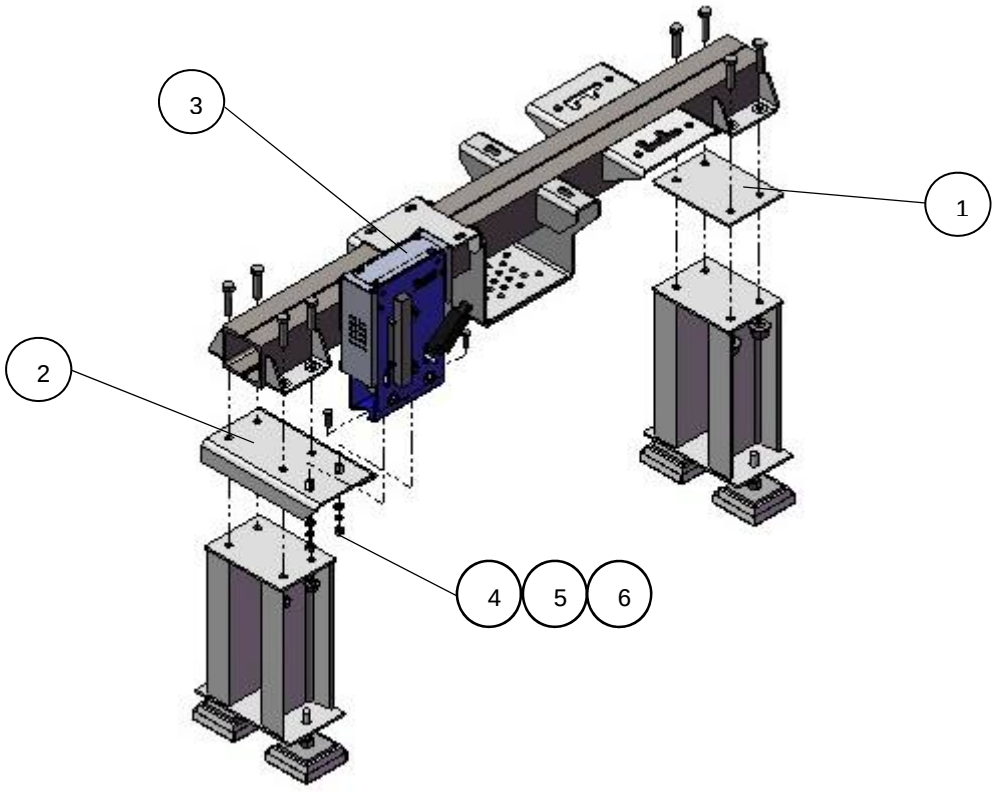


N°	НАЗВА	КІЛЬКІСТЬ
1	КЛИН	1
2	ОПОРА ОБМЕЖУВАЧА ШВИДКОСТІ, ЗАКРІПЛЕНА НА ПЛИТІ	1
3	ОБМЕЖУВАЧ ШВИДКОСТІ	1
4	DIN 933 M12x35	2
5	DIN 125 Ø12	2
6	DIN 6923 M12	2

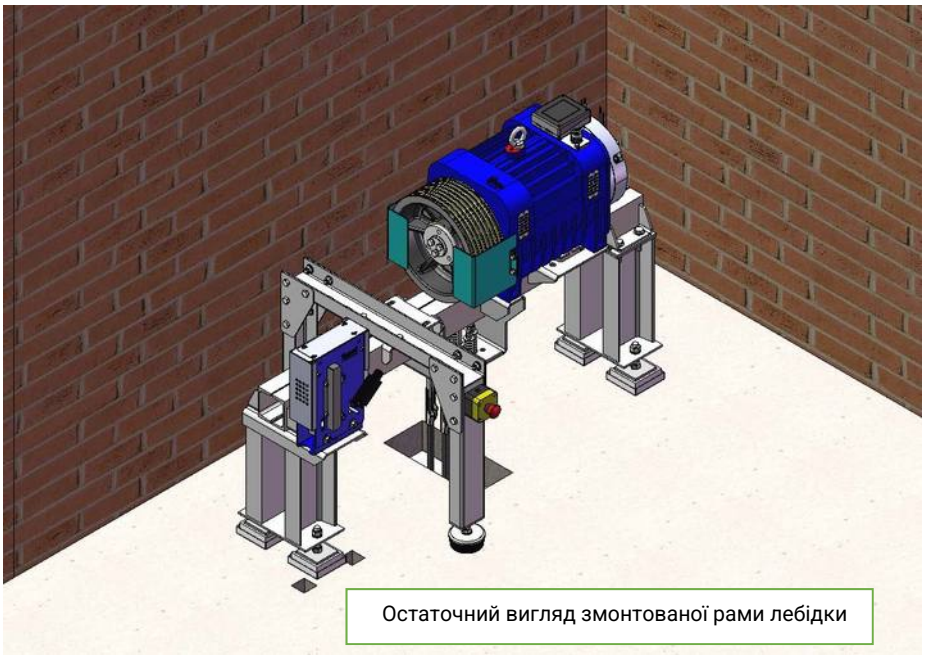


Остаточний вигляд змонтованої рами лебідки

2.4 Варіант рами для уловлювачів на противазі

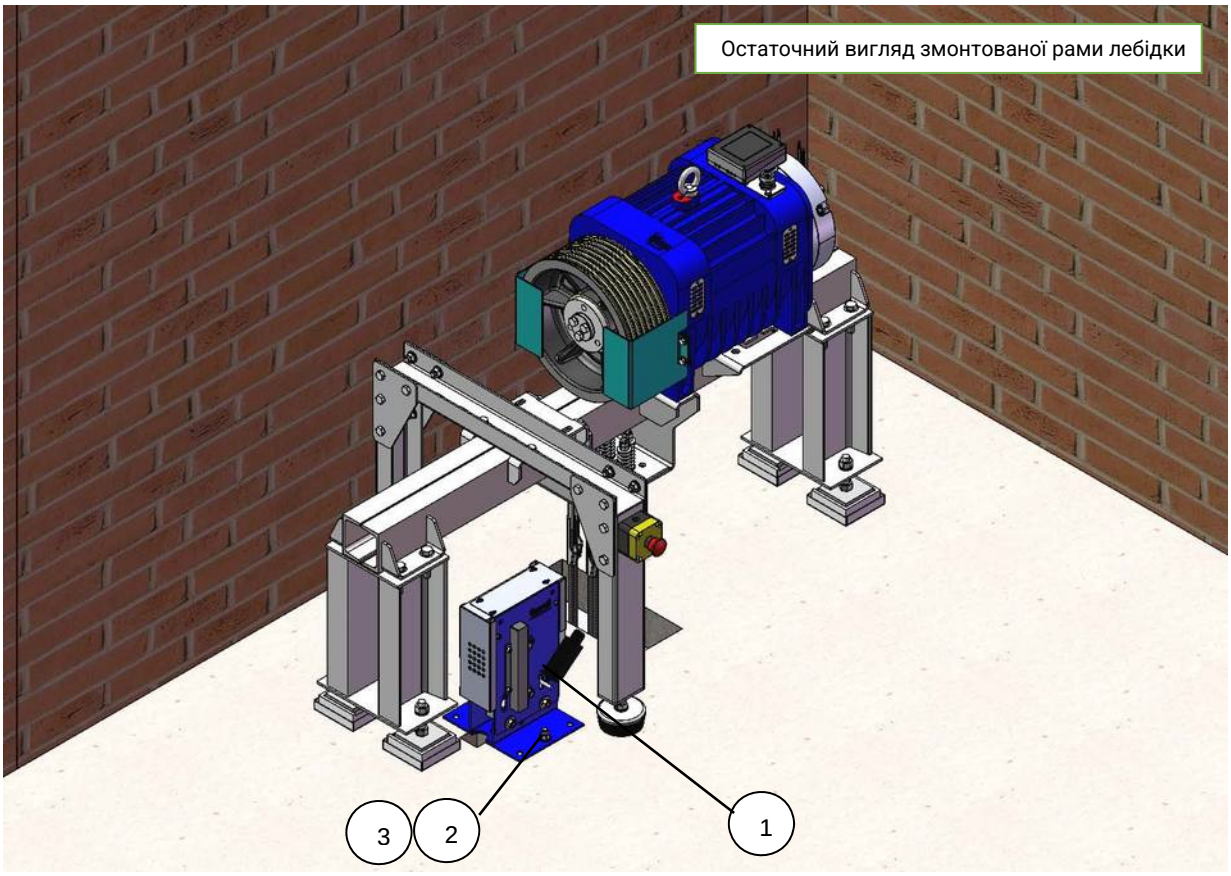

N°	НАЗВА	КІЛЬКІСТЬ
1	ОБМЕЖУВАЧ ШВИДКОСТІ З ПЕРЕХІДНОЮ ПЛАСТИНОЮ	1
2	АНКЕР M12 x 100 ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДО ПІДЛОГИ	2
3	ШЕСТИГРАННА ГАЙКА M12 DIN 934	2

2.5 Фіксована точка кабіни

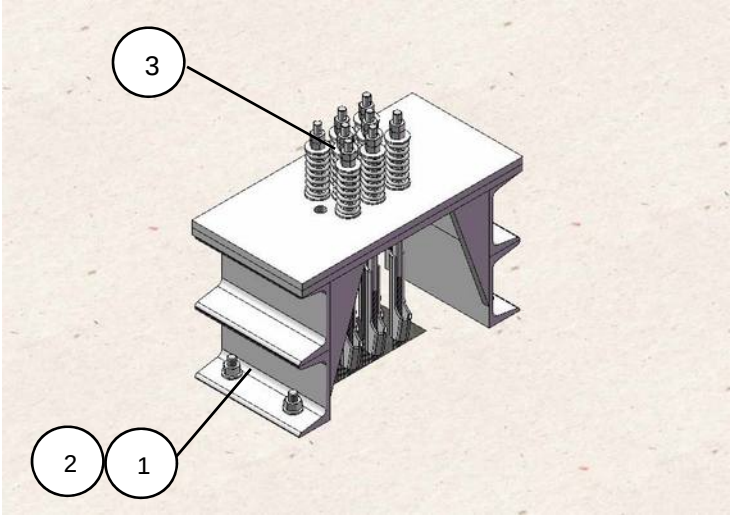


N°	НАЗВА	КІЛЬКІСТЬ
1	АНКЕР M12 x 100 ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДО ПІДЛОГИ	4
2	ШЕСТИГРАННА ГАЙКА M12 DIN 934	4
3	КІНЦЕВІ ЗАТИСКАЧІ З ПРУЖИНОЮ	A/O


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

2.6 Захист обмежувача, закріплений до перекриття

2.6.1 Повний захист

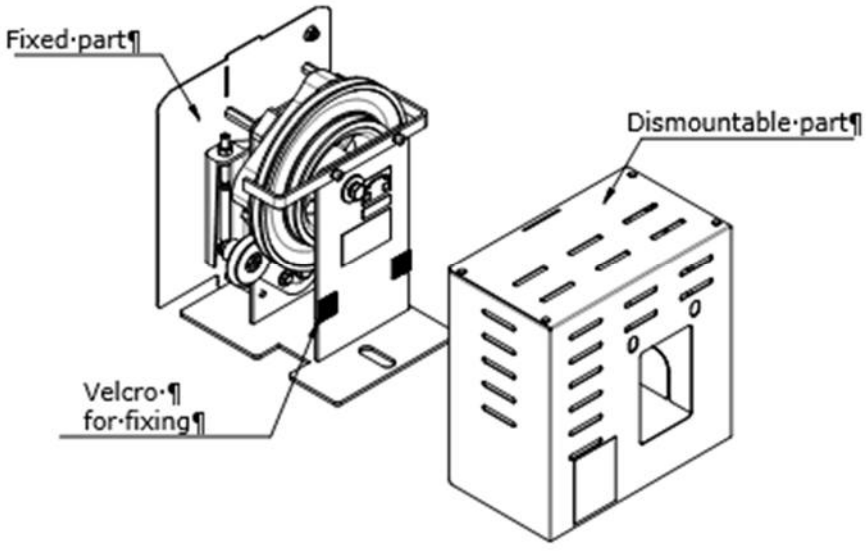

2.6.2 Повний захист

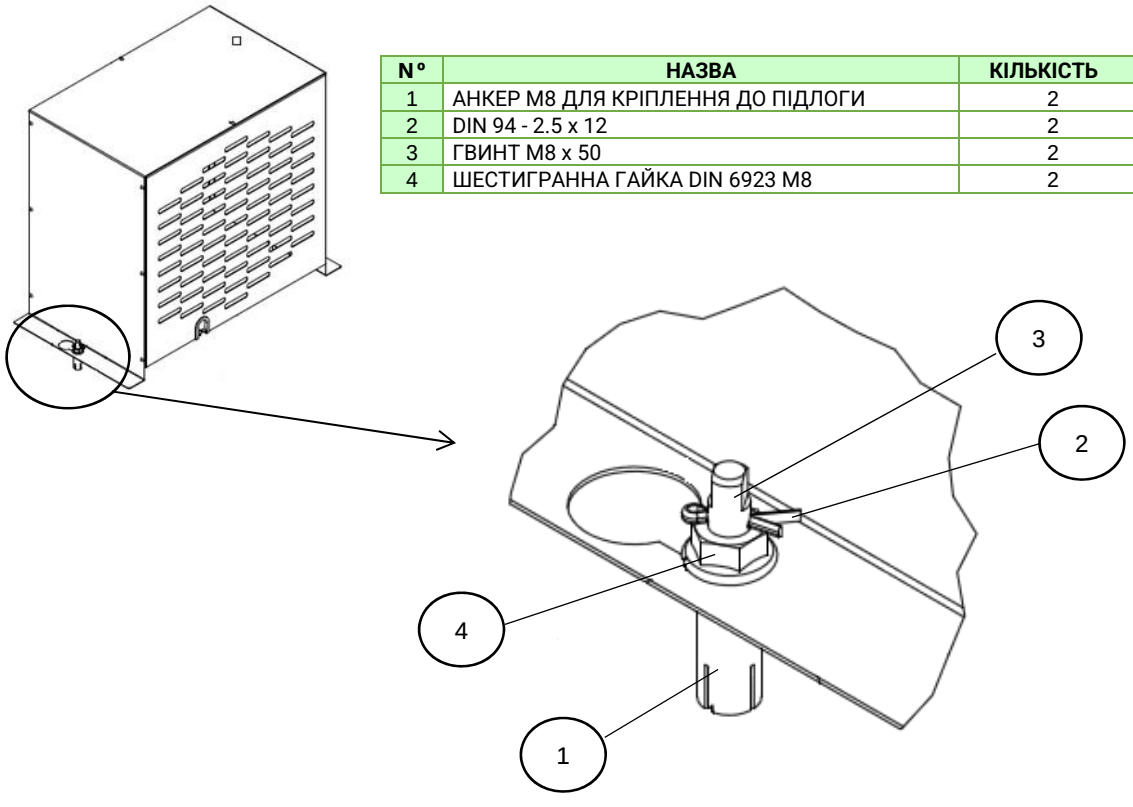

N°	НАЗВА	КІЛЬКІСТЬ
1	АНКЕР M8 ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДО ПІДЛОГИ	2
2	DIN 94 - 2.5 x 12	2
3	ГВИНТ M8 x 50	2
4	ШЕСТИГРАННА ГАЙКА DIN 6923 M8	2

УВАГА: ПІД ЧАС КОЖНОГО ОГЛЯДУ ПЕРЕКОНУЙТЕСЯ, ЩО ВСІ ДЕТАЛІ ЧИСТІ, БЕЗ ПИЛУ ТА КОРОЗІЇ

ДИВ. СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ, ЩО ПОСТАЧАЮТЬСЯ З КОЖНИМ КОМПОНЕНТОМ

ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ПП «СРБК «ПОРТАЛ»
с. Крихівці
вул. Виноградна, 15

+38 (063) 283-31-48
info@mplifts.com.ua

Технічний посібник перекладено з оригіналу іспанською мовою, доступний на сайті MP.
Вироби постійно вдосконалюються, технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

mp moving people