# ІНСТРУКЦІЯ З ЕВАКУАЦІЇ ПАСАЖИРІВ ІЗ ГІДРАВЛІЧНИХ ЛІФТІВ

**1.** ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ. Пристрої безпеки завжди мають залишатися активними.

**2.** ВІДКЛЮЧІТЬ ГОЛОВНИЙ ВИМИКАЧ ЛІФТА. Він розташований у шафі керування.


**3.** ПЕРЕВІРТЕ ПОЛОЖЕННЯ КАБІНИ. ЗАСПОКОЙТЕ ПАСАЖИРІВ, ЩО ЗАСТРЯГЛИ. Повідомте їм, що починається процедура евакуації і кабіна повільно рухатиметься вниз до найближчого поверху. Повідомте, що їм не слід намагатися відчиняти двері кабіни або залишати її, доки їм не дозволять це безпечно зробити.

**4. ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО ВСІ ДВЕРІ ШАХТИ ЗАЧИНЕНО ТА ЗАБЛОКОВАНО. Повісьте на кожні з них табличку «НЕСПРАВНИЙ».**

**5.** ЗНАЙДІТЬ КЛАПАННИЙ БЛОК. Він розташований на кришці бака в машинному приміщенні.


**6. НАТИСНІТЬ КНОПКУ РУЧНОГО СПУСКУ НА КЛАПАННОМУ БЛОЦІ. Кабіна повільно рухатиметься вниз.**

**УВАГА: ЯКЩО КАБІНА НЕ РУХАЄТЬСЯ, ВИКЛИЧТЕ КВАЛІФІКОВАНОГО ТЕХНІКА**

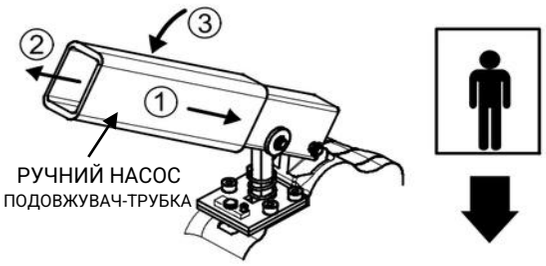


КНОПКА РУЧНОГО СПУСКУ на клапанному блоці iValve-250:

1. Вставте ПОДОВЖУВАЧ-ТРУБКУ ручного насоса до механічного упору.
2. Витягніть трубку приблизно на 2 см.
3. Повністю натисніть на важіль ручного насоса.

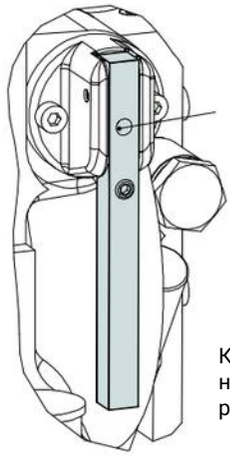

ЧЕРВОНИЙ ВАЖІЛЬ РУЧНОГО СПУСКУ

КНОПКА РУЧНОГО СПУСКУ на клапанному блоці iValve-500:

Кабіна рухається вниз, коли натиснути червоний важіль ручного насоса.

**7. ВІДПУСТІТЬ КНОПКУ РУЧНОГО СПУСКУ, КОЛИ КАБІНА ДОСЯГНЕ РІВНЯ ПОВЕРХУ, щоб зупинити** ЛІФТ; світлодіод рівня на дверцятах шафи керування згасне, коли кабіна досягне рівня поверху.

**УВАГА: ЯКЩО ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ КАБІНИ АБО ЕВАКУАЦІЇ ПАСАЖИРІВ ПОТРІБНО ВІДЧИНИТИ ДВЕРІ ШАХТИ, БУДЬТЕ ОСОБЛИВО УВАЖНІ, ЩОБ УНИКНУТИ ПАДІННЯ В ШАХТУ.**

**8. РОЗБЛОКУЙТЕ ТА ВІДЧИНІТЬ ДВЕРІ ШАХТИ АВАРІЙНИМ КЛЮЧЕМ.** З міркувань безпеки користуватися цим ключем може лише уповноважений персонал. Щоб відчинити двері шахти, знайдіть РОЗБЛОКУВАЛЬНИЙ ТРИКУТНИК на дверній рамі. У дверей MP він розташований на перемичці. Вставте ключ до зачеплення з механізмом і поверніть його в потрібний бік, щоб розблокувати двері. Одночасно плавно натисніть на край дверей, щоб відчинити їх. Коли двері шахти відчинено, відчиніть двері кабіни вручну.




**9. ПІСЛЯ ЕВАКУАЦІЇ ПАСАЖИРІВ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ВСІ ДВЕРІ ШАХТИ НАЛЕЖНО ЗАЧИНЕНО ТА ЗАБЛОКОВАНО.**

**10. ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ, щоб ліфт повторно перевірили перед поверненням до нормальної експлуатації.**

8 480000 973652

GRMECMPbRESC_102_EN