

# Інструкція з
# **евакуація пасажирів**
# із гідравлічних ліфтів

1. ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ. Пристрої безпеки завжди мають залишатися активними.
2. ВІДКЛЮЧІТЬ ГОЛОВНИЙ ВИМИКАЧ ЛІФТА. Він розташований у шафі керування.
3. ПЕРЕВІРТЕ ПОЛОЖЕННЯ КАБІНИ. ЗАСПОКОЙТЕ ПАСАЖИРІВ, ЩО ЗАСТРЯГЛИ. Повідомте їм, що починається процедура евакуації і кабіна повільно рухатиметься вниз до найближчого поверху. Повідомте, що їм не слід намагатися відчиняти двері кабіни або залишати її, доки їм не дозволять це безпечно зробити.
4. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО ВСІ ДВЕРІ ШАХТИ ЗАЧИНЕНО ТА ЗАБЛОКОВАНО. Повісьте на кожні з них табличку «НЕСПРАВНИЙ».**
5. ЗНАЙДІТЬ КЛАПАННИЙ БЛОК. Він розташований на кришці бака в машинному приміщенні.
6. НАТИСНІТЬ ЧЕРВОНУ КНОПКУ НА КЛАПАННОМУ БЛОЦІ. Кабіна повільно рухатиметься вниз.

   **УВАГА: ЯКЩО КАБІНА НЕ РУХАЄТЬСЯ, ВИКЛИЧТЕ КВАЛІФІКОВАНОГО ТЕХНІКА**
7. ВІДПУСТІТЬ ЧЕРВОНУ КНОПКУ, КОЛИ КАБІНА ДОСЯГНЕ РІВНЯ ПОВЕРХУ, щоб зупинити ліфт; світлодіод рівня на дверцятах шафи керування згасне, коли кабіна досягне рівня поверху.

   **УВАГА: ЯКЩО ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ КАБІНИ АБО ЕВАКУАЦІЇ ПАСАЖИРІВ ПОТРІБНО ВІДЧИНИТИ ДВЕРІ ШАХТИ, БУДЬТЕ ОСОБЛИВО УВАЖНІ, ЩОБ УНИКНУТИ ПАДІННЯ В ШАХТУ**
8. РОЗБЛОКУЙТЕ ТА ВІДЧИНІТЬ ДВЕРІ ШАХТИ АВАРІЙНИМ КЛЮЧЕМ. З міркувань безпеки користуватися цим ключем може лише уповноважений персонал. Щоб відчинити двері шахти, знайдіть РОЗБЛОКУВАЛЬНИЙ ТРИКУТНИК на дверній рамі. У дверей MP він розташований на перемичці. Вставте ключ до зачеплення з механізмом і поверніть його в потрібний бік, щоб розблокувати двері. Одночасно плавно натисніть на край дверей, щоб відчинити їх. Коли двері шахти відчинено, відчиніть двері кабіни вручну.
9. **ПІСЛЯ ЕВАКУАЦІЇ ПАСАЖИРІВ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ВСІ ДВЕРІ ШАХТИ НАЛЕЖНО ЗАЧИНЕНО ТА ЗАБЛОКОВАНО.**
10. ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ, щоб ліфт повторно перевірили перед поверненням до нормальної експлуатації.

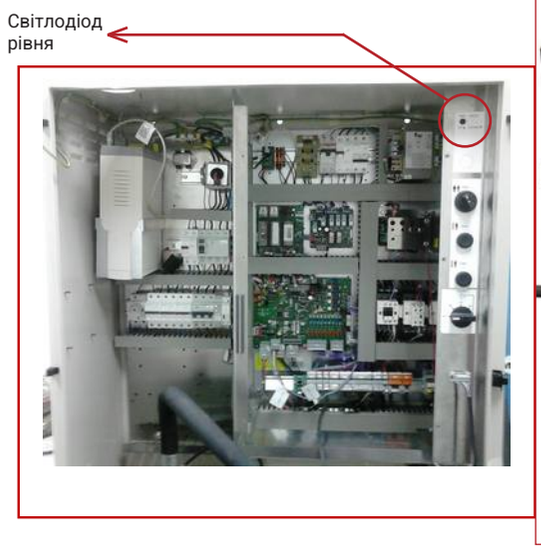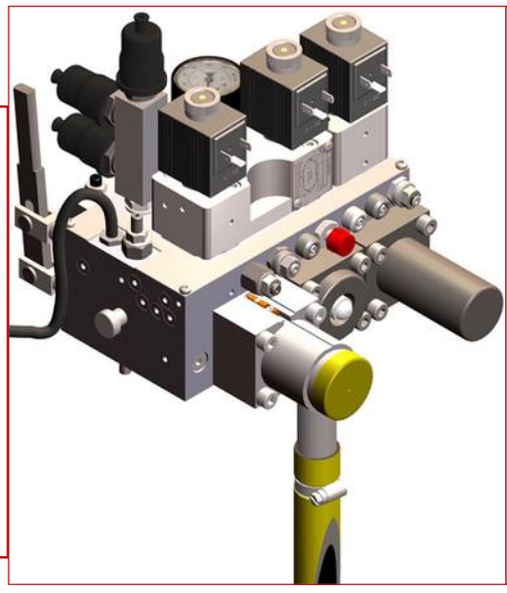

Порядок евакуації з кабіни (у разі відключення живлення)

**1. Світлодіод рівня не світиться**

Відчиніть двері, коли кабіна на рівні поверху.

**2. Світлодіод рівня світиться**

Натискайте кнопку ручного спуску (кабіна опускається), доки світлодіод не згасне.

Потім виконуйте інструкції п. 1 цієї процедури.

8 480001 504998

ПРИМІТКА: інформація стосується як звичайних установок, так і установок без машинного приміщення.



LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48