

GUIA DE INSTALACIÓN DEL PRODUCTO / *PRODUCT GUIDE INSTALLATION*

I+D Electricidad / Electrónica
Electrics / Electronics R&D

INSTALACIÓN FOTOCÉLULA MODELO TLC / *LIGHT COURTAIN PHOTOCELL INSTALLATION - TLC MODEL*

1. ESQUEMAS DE CONEXIÓN FOTOCÉLULA / *PHOTOCELL DIAGRAM CONNECTION*

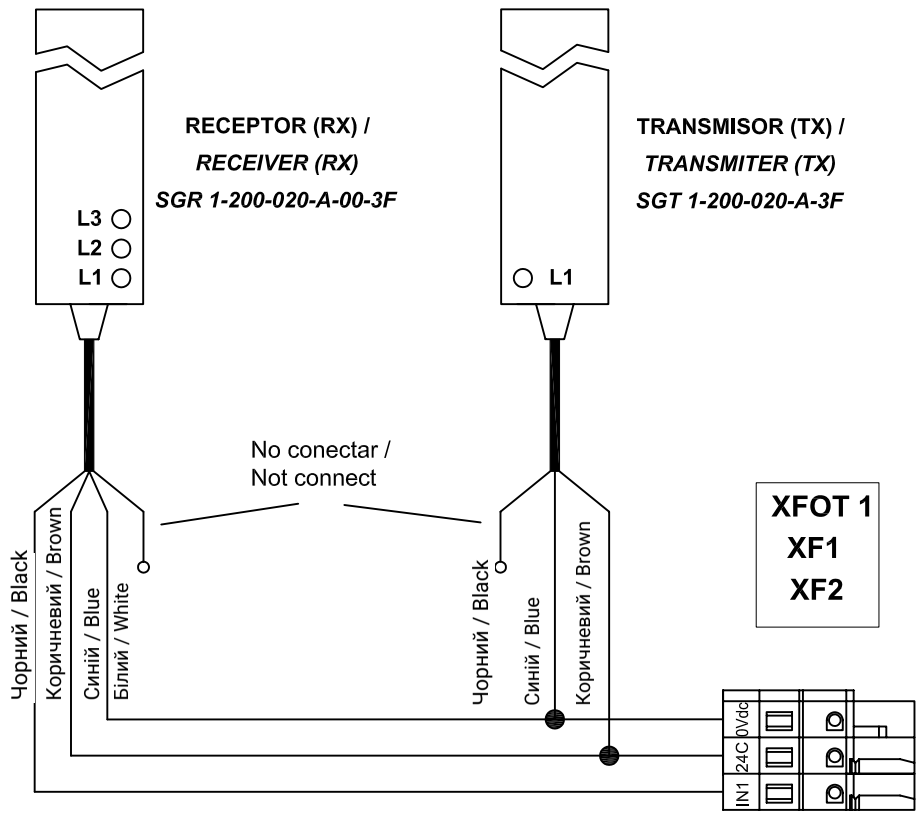

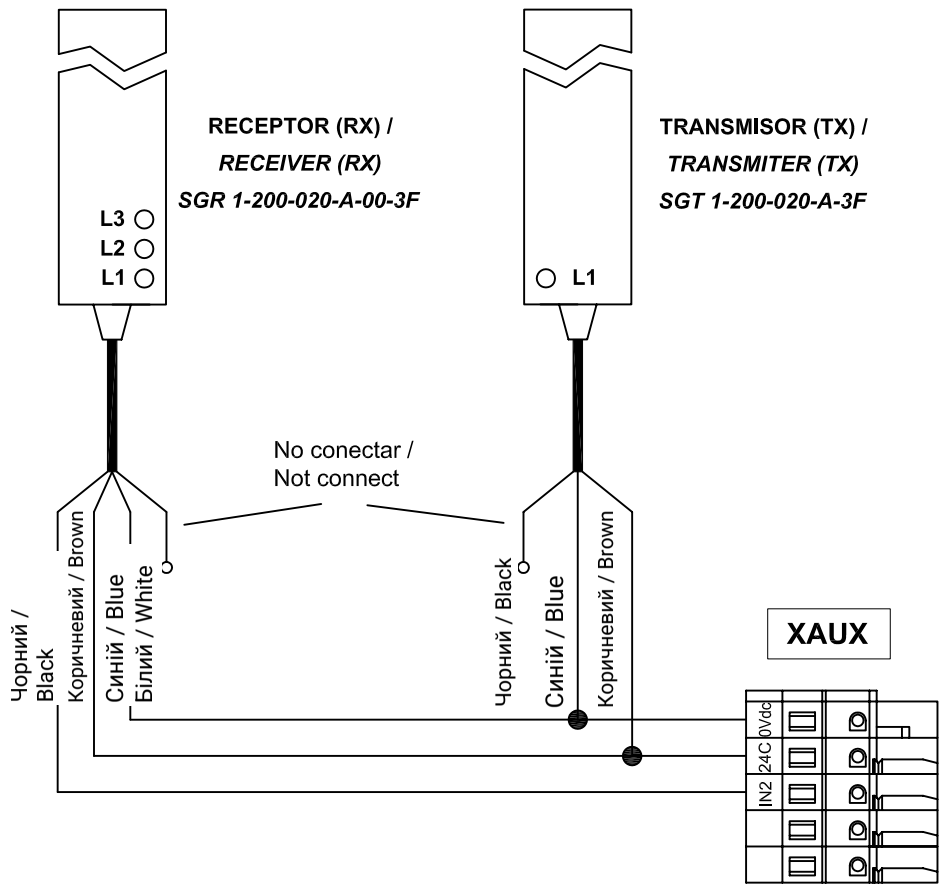

		SIMPLE EMBARQUE/ *SIMPLE LANDING*	DOBLE EMBARQUE/ *DOUBLE LANDING*	
			Embarque principal / *Main landing*	Embarque secundario / *Secondary landing*
VIA SERIE	CONECTORES/ *CONNECTORS*	XFOT 1	XFOT 1	XAUX
	CONEXIÓN EN/ *CONNECT TO*	PCB de Cabina / Car PCB		
MICROBASIC	CONECTORES/ *CONNECTORS*	XF1	XF1	XF2
	CONEXIÓN EN/ *CONNECT TO*	PCB 222 de Caja de revisión / *PCB 222 in Inspection Box*	Caja de Inspección / *Inspection box*	

2. FUNCIONAMIENTO FOTOCÉLULA FCG / *OPERATION MODE FCG PHOTOCELL*

TX LEDs / *TX LEDs*	ESTADO / *STATE*	RX LEDs / *RX LEDs*	ESTADO / *STATE*	DESCRIPCIÓN/ *DESCRIPTION*
L1 ○	Apagado / *OFF*	L1 ○ L2 ○	Apagado / *OFF* Apagado / *OFF*	Sin alimentación / *No power*
L1 ☼ Verde/ *Green*	Encendido / *ON*	L1 ☼ Verde / *Green* L2 ○ L3 ○	Encendido / *ON* Apagado / *OFF* Apagado / *OFF*	Sin obstáculo/ *Without obstacle*
L1 ☼ Verde/ *Green*	Encendido / *ON*	L1 ☼ Verde / *Green* L2 ☼ Amarillo / *Yellow* L3 ○	Encendido / *ON* Encendido/ *ON* Apagado / *OFF*	Con obstáculo/ *With obstacle*
L1 ☼ Verde/ *Green*	Encendido / *ON*	L1 ☼ Verde / *Green* L2 ○ L3 ☼ Rojo / *Red*	Encendido / *ON* Apagado / *OFF* Encendido / *ON*	Sin sincronización / Without synchronization

3. SECUENCIA DE MONTAJE / / *OPERATING SEQUENCE*

A. Conectar la fotocélula TLC siguiendo el esquema eléctrico del punto 1.
Connect the TLC photocell following the wiring diagram from point 1.

B. Comprobar que los leds L1 TX y L1 RX se encienden; en caso de que esto no ocurra, verificar cableado.
Check leds L1 TX and L1 RX are ON ; in case these leds OFF, test the wiring diagram.

C. Alinear transmisor / receptor sin obstáculo.
Verificar estado de los leds según tabla.
Aling transmiter / receiver without obstacle.
Check leds state according to the table.

D. Alinear transmisor / receptor e interponer un obstáculo.
Verificar estado de los leds según tabla.
Aling transmiter / receiver with obstacle.
Check leds state according to the table.

E. En caso de que led L1 RX sea rojo, existe fallo en el sistema.
There is sytem failure if the led L1 RX is red.

www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48
Іспанська якість і монтаж під ключ
LIFTPORTAL™