I. Система RESMON - це система евакуації з контролем, що ґрунтується на різниці між навантаженням у кабіні та в противазі. Для правильної роботи системи потрібна різниця ваги обох елементів. Коли їхні ваги зрівноважені, необхідне втручання ліфтового техніка.

II. Знайдіть на платі перемикач евакуації. Він позначений «S1» і має бути в положенні «0».

III. Поверніть перемикач евакуації в положення «1». Індикатор світитиметься постійно, показуючи, що ліфт не на рівні поверху.


Якщо індикатор не загорівся, ліфт уже на рівні поверху. У такому разі переходьте одразу до пункту VI.

IV. Поверніть перемикач до «2»; ліфт почне рух у напрямку, вказаному засвіченою стрілкою.

Світлодіод світиться: ліфт їде вгору

Світлодіод світиться: ліфт їде вниз

Якщо ліфт не рухається, зверніться до свого ліфтового техніка. Ніколи не застосовуйте послідовність евакуації, відмінну від описаної тут.

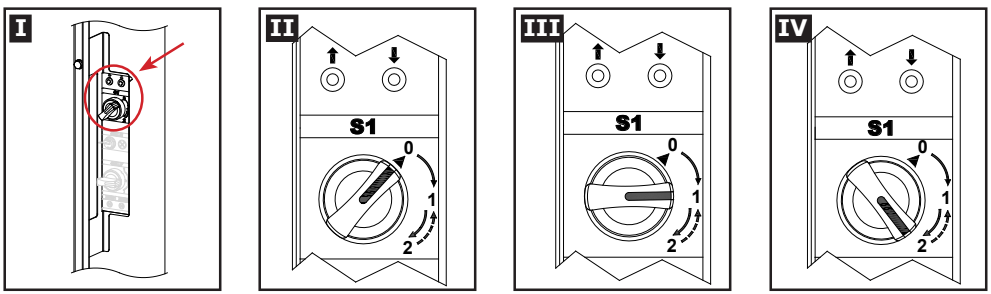

V. Якщо індикатор блимає, ліфт зупиниться через помилку швидкості; щоб продовжити евакуацію, поверніть перемикач у «1» і знову в «2».

VI. Коли індикатор згас, ліфт досяг рівня поверху і зупиниться. Поверніть перемикач евакуації в «0».

VII. Визначте поверх, на якому зупинився ліфт, і відкрийте двері трикутним ключем.

VIII. Коли заблоковані пасажири вийдуть із ліфта, дайте дверям закритися самостійно.

ПІСЛЯ ЕВАКУАЦІЇ НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОВЕРНУТИ ПЕРЕМИКАЧ У «0»

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48