ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Індикатор положення та напрямку руху для ліфтів.
- Врізний монтаж на пластину 2 мм.
- Кріплення приварними болтами.
- Корпус згідно з рис. 3.
- Включає захисний акриловий екран V2 (UL94).
- Розміри згідно з рис. 4.



Рис. 1 - Дисплей EMT2

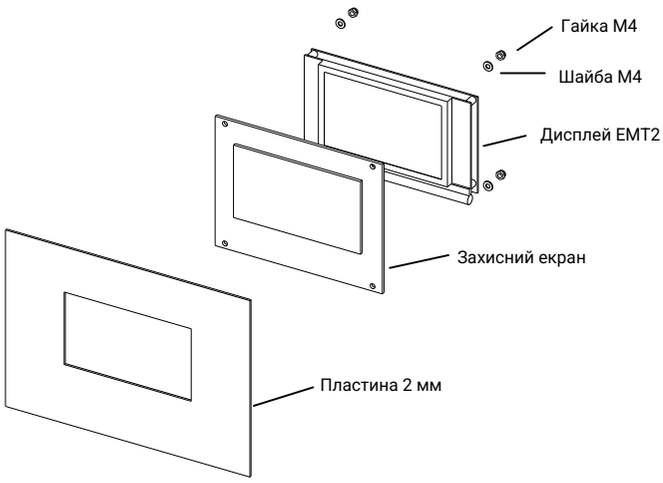


Рис. 2 - Монтаж дисплея EMT на пластину 2 мм

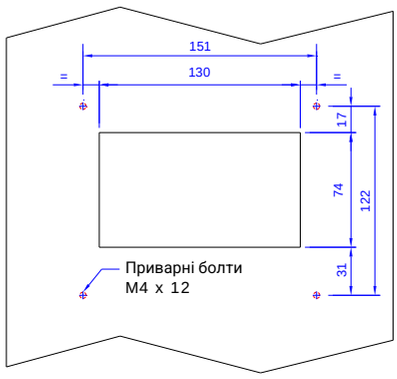


Рис. 3 - Корпус дисплея EMT2

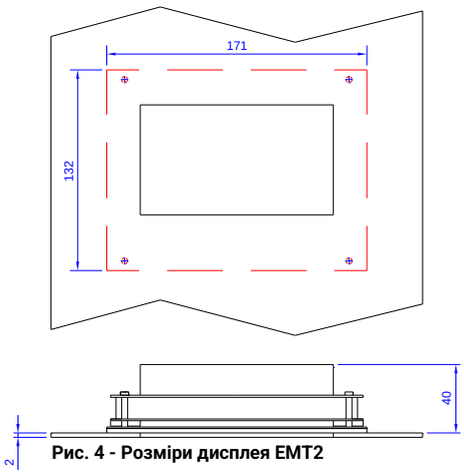


Рис. 4 - Розміри дисплея EMT2

- Монохромний рідкокристалічний графічний екран 130 x 74 мм.
- Негативне зображення: білі цифри на синьому тлі.
- Роздільна здатність: 240 x 128 пікселів.
- Розмір пікселя: 0,5 x 0,5 мм.
- Робоча поверхня дисплея: 120 x 64 мм.
- Допускає горизонтальну та вертикальну конфігурацію.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ДОСТУПНІ КОНФІГУРАЦІЇ

Залежно від місця та положення дисплея можливі такі конфігурації.

У КАБІНІ, ВЕРТИКАЛЬНЕ / ГОРИЗОНТАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ:

Доступна інформація:

- Положення: 3 цифри та максимум 32 рівні.
- Довідник (повідомлення для кожного рівня, наприклад «Ресторан»).
- Стрілки напрямку.
- Логотип. Два доступні розміри: 80 x 80 та 104 x 32 пікселі.
- Дата й час.
- Спеціальні повідомлення (за певними входами).
  - Перевантаження
  - Не працює
  - Пожежа
  - Технічне обслуговування
  - Триває рятувальна операція

У ЗОВНІШНІХ ПЕРЕМИЧКАХ:

Доступна інформація:


- Положення: 3 цифри та максимум 32 рівні.
- Стрілки напрямку.
- Спеціальні повідомлення (за певними входами).
  - Перевантаження
  - Не працює
  - Пожежа
  - Технічне обслуговування
  - Триває рятувальна операція




ГОРИЗОНТАЛЬНА КОНФІГУРАЦІЯ LOGO 104 x 32




ГОРИЗОНТАЛЬНА КОНФІГУРАЦІЯ LOGO 80 x 80

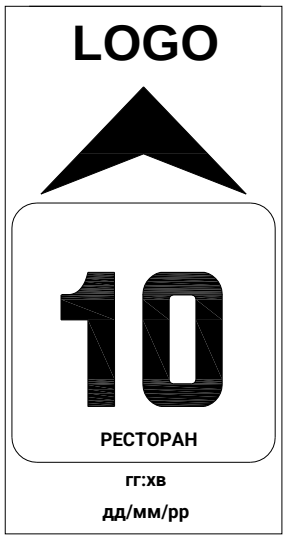

ВЕРТИКАЛЬНА КОНФІГУРАЦІЯ LOGO 104 x 32

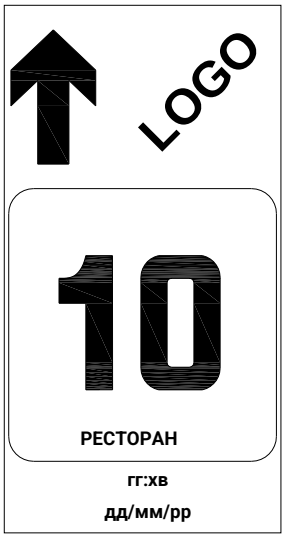

ВЕРТИКАЛЬНА КОНФІГУРАЦІЯ LOGO 80 x 80

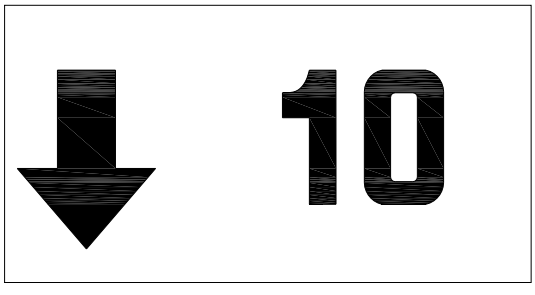

ПЕРЕМИЧКА КОНФІГУРАЦІЯ

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

- Струм живлення: 24 В пост. струму ±25% / 0,19 мА
- Напруга на входах (з оптичною розв'язкою): 24 В пост. струму ±25%
- Робоча температура: від 0 °C до 50 °C
- Підстроювальні потенціометри: гучність і контрастність
- Підключення зв'язку та додаткових виходів через рознімні роз'єми
- Запис через послідовний порт комп'ютера
- Зв'язок CAN
- 12 паралельних входів
  - A, B, C, D, E: двійковий код відповідного рівня (A - наймолодший розряд)
  - SCG: індикатор перевантаження.
  - FS: індикатор несправності.
  - ID: пожежа
  - MT: технічне обслуговування
  - RC: триває рятувальна операція
  - Стрілка вгору.
  - Стрілка вниз.
- Вихід додаткового індикатора підсвічування

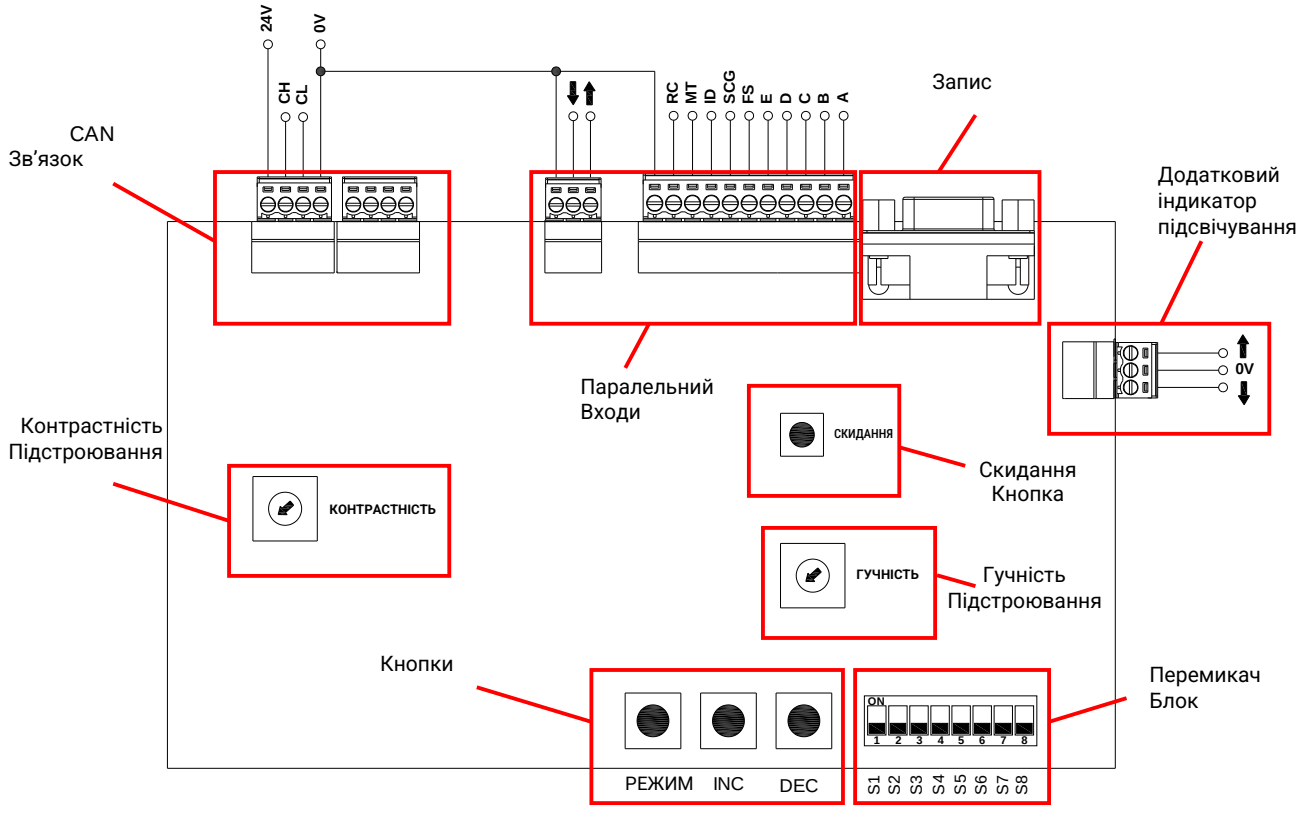


Рис. 8 - Підключення дисплея EMT2

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

- Блок конфігурації з 8 перемикачів:

  - S1: у положенні ON автоматично перемикає літній/європейський зимовий час.

  - S2: послідовний зв'язок CAN (ON) / паралельний (OFF).

  - **S3 / S4 / S5**:

S3	S4	S5	ОПИС
OFF	OFF	OFF	Вертикально, логотип 104 x 32
OFF	OFF	ON	Вертикально, логотип 80 x 80
OFF	ON	OFF	Вертикально, повернуто на 180°, логотип 104 x 32
OFF	ON	ON	Вертикально, повернуто на 180°, логотип 80 x 80
ON	OFF	OFF	Горизонтально в перемичці
ON	OFF	ON	Горизонтально в перемичці
ON	ON	OFF	Горизонтально в кабіні, логотип 104 x 32
ON	ON	ON	Горизонтально в кабіні, логотип 80 x 80

  - S6: у положенні ON вмикає режим запису

  - S7: у положенні ON вмикає самотестування

  - S8: у положенні ON вмикає режим конфігурації

  ПРИМІТКА. Після зміни будь-якого перемикача дисплей потрібно скинути, щоб зміни конфігурації набули чинності.

- Для налаштування дати й часу є 3 кнопки (MODE, INC і DEC).

  - Кнопка MODE змінює режим: YEAR (рік), MONTH (місяць), DATE (число), HOUR (година), MINUTE (хвилина), FORMAT (формат дати) і CONFIRM (підтвердження).

  - Кнопки INC і DEC збільшують або зменшують відповідні значення режиму.

.

ФОРМАТ Режим	Формат дати	Місяць
0	DD MMM YYYY	АНГЛІЙСЬКА
1	DD MMMMMMMMM YY	АНГЛІЙСЬКА
2	MMDD,YYYY	АНГЛІЙСЬКА
3	DD-MM-YYYY	Числовий
4	YYYY-MM-DD	Числовий
5	DD MMM YYYY	АНГЛІЙСЬКА
6	DD MMMMMMMMM YY	АНГЛІЙСЬКА
7	MMMDD,YYYY	АНГЛІЙСЬКА
8	YYYY-MM-DD	Числовий
9	YYYY-MM-DD	Числовий
10	день DD MMM YYYY	АНГЛІЙСЬКА
11	день DD MMMMMMMMM YY	АНГЛІЙСЬКА
12	день MMMDD,YYYY	АНГЛІЙСЬКА
13	день DD-MM-YYYY	Англійська, числовий
14	день DD-MM-YYYY	Англійська, числовий
15	день DD MMMMMMMMM YY	АНГЛІЙСЬКА

Таблиця 1 - Доступні формати дати

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48